

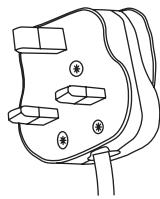


COOKE™
&LEWIS

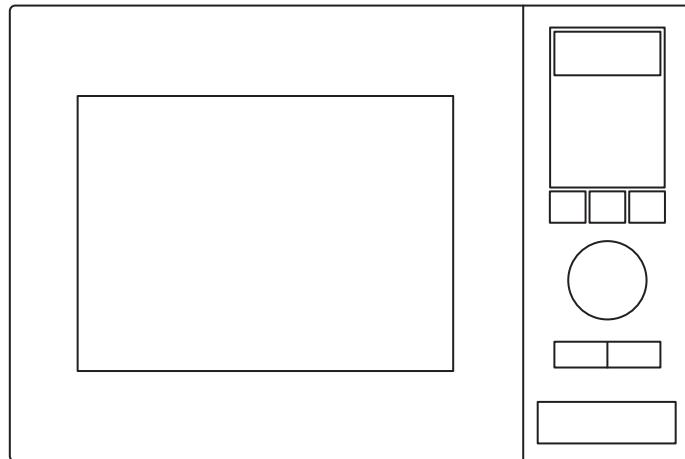


5059340213743
CLBIMW25LUKa

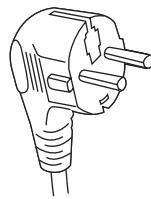

5059340213750
CLBIMW25LEUa

V10821 BX220IM

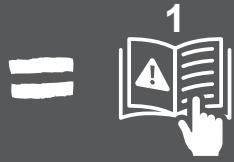

EN IMPORTANT - Please read carefully the separate safety guide before use.


FR IMPORTANT - Lire attentivement le guide de sécurité séparé avant utilisation.

PL WAŻNE - Przed użyciem proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa.

RO IMPORTANT - Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de siguranță separat înainte de utilizare.

ES IMPORTANTE - Lea atentamente la guía de seguridad separado antes de utilizar.


PT IMPORTANTE - Leia atentamente o guia de segurança separado antes de usar.

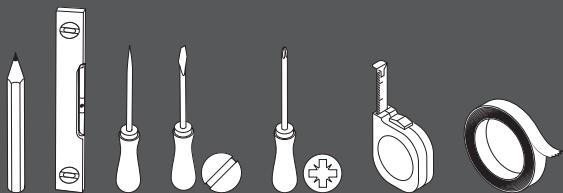

[02] x 1



[03] x 1

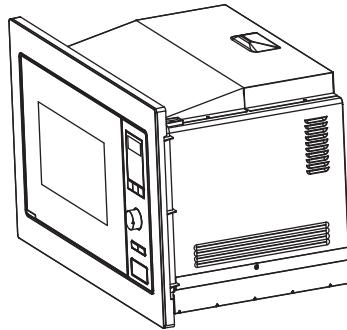

[01] x 1




[04] x 1



[05] x 1




[06] x 1

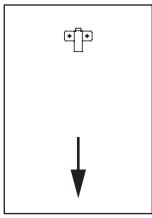

[07] x 1
(303 x 427 mm)



[08] x 2
(Ø4 x 16 mm)

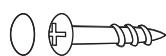

[09] x 1
(Ø4 x 42 mm)



- EN Product description
FR Description du produit
PL Opis produktu
RO Descrierea produsului
ES Descripción del producto
PT Descrição do Produto

4



- EN Installation
FR Installation
PL Instalacja
RO Instalare
ES Instalación
PT Instalação

5

EN	5
FR	6
PL	7

RO	8
ES	9
PT	10



- EN Use
FR Utilisation
PL Użytkowanie
RO Utilizare
ES Uso
PT Utilização

19

EN	19
FR	25
PL	32

RO	38
ES	44
PT	50



- EN Care & maintenance
FR Entretien et maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja
RO Îngrijire și întreținere
ES Cuidado y mantenimiento
PT Cuidados e manutenção

56


EN	56
FR	57
PL	58

RO	59
ES	60
PT	61



EN Product description
FR Description du produit
PL Opis produktu

RO Descrierea produsului
ES Descripción del producto
PT Descrição do Produto

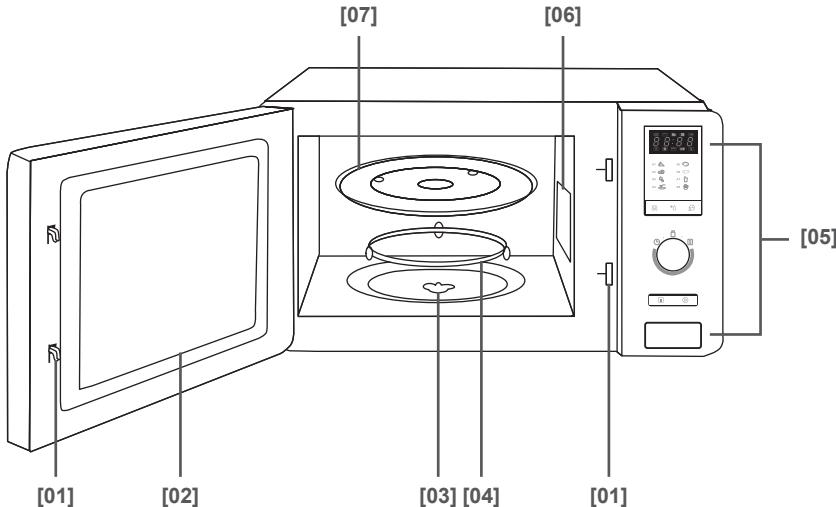

EN **Front view**

1. Door Safety Lock
2. Microwave Window
3. Motor Shaft
4. Roller Ring
5. Control Panel
6. Microwave Guide
7. Glass Platter

FR **Vue de face**

1. Verrou de sécurité de la porte
2. Vitre du four à micro-ondes
3. Arbre du moteur
4. Anneau à roulettes
5. Panneau de commande
6. Guide du four à micro-ondes
7. Plateau en verre

PL **Widok z przodu**

1. Blokada bezpieczeństwa drzwi
2. Okno kuchenki mikrofalowej
3. Oś silnika napędowego
4. Pierścień obrotowy
5. Panel sterowania
6. Płytką mikrową
7. Szklany talerz obrotowy

RO **Vedere frontală**

1. Închidere de siguranță a ușii
2. Fereastră cuptor
3. Arbore motor
4. Inel rotativ
5. Panou de comandă
6. Ghid microunde
7. Platou de sticlă

ES **Vista frontal**

1. Bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del microondas
3. Eje del motor
4. Anillo giratorio
5. Panel de control
6. Guía del microondas
7. Plato de cristal

PT **Vista frontal**

1. Bloqueio de segurança da porta
2. Janela do micro-ondas
3. Eixo do motor
4. Anel dos roletes
5. Painel de controlo
6. Guia do micro-ondas
7. Prato de vidro



EN Installation
FR Installation
PL Instalacja

RO Instalare
ES Instalación
PT Instalação

WARNING: Do not use the microwave without any food or drink inside the cavity to avoid damaging the appliance and invalidating your guarantee.

Carefully remove all packaging materials from within the microwave and ensure all parts are received intact.

Ensure that all seals are clean and free of grease and avoid placing any items between the door and seal as this can damage the seal.

Use warm soapy water and a soft damp cloth to clean the surface of the product. Wipe dry with a clean cloth. Immediately clean any stains or food from within the microwave cavity.

Avoid using steam cleaners and cleaning products such as abrasive powders, glass wool or scouring pads, as well as domestic chemicals containing acetone, chlorine or solvents.

WARNING: If the door or door seals are damaged, the microwave must not be operated until it has been repaired by a qualified service technician. Operate the appliance for its intended purpose only as described in this manual.

This microwave oven is intended for domestic use of heating and cooking of food and drink.

Do not place the microwave on cooking hobs or other heat generating appliances. Always install the appliance into a specific tall oven housing unit.

The microwave must not be placed in a cabinet that is not in compliance with the installation instructions. Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.

Do not place the microwave where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.

Do not operate the microwave without its glass tray, roller support and motor shaft in their proper positions.

Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.

The mains socket must be readily accessible so that the plug can be easily removed in an emergency.

Do not use the oven outdoors.

Before you start

01 Radio Interference

Operation of a microwave oven can cause radio wave interference with other devices operating in its vicinity such as radio, television, wi-fi, wireless telephones and similar equipment.

You can reduce or minimize the interference by:

1. Relocating the microwave in relation to the other devices.
2. Changing the orientation between the microwave and the other devices.
3. Ensuring the microwave and other devices are plugged into separate ring mains or circuits.

02 Getting the best from your microwave oven



IMPORTANT: Metal utensils and containers are not allowed to be used in a microwave oven as they may cause sparks and fires.

1. Only use, glass, ceramic and microwave safe plastic containers.
2. Always follow the manufacturer's guidelines regarding cooking food and drink and ensure it is piping hot before consumption.
3. Cover food during cooking to prevent spattering and stir regularly to ensure heat is distributed evenly.
4. The supplied grill rack [02] is intended for use in GRILL mode only and is used to raise food nearer the heating element built into the top of the cavity.



EN Installation
FR Installation
PL Instalacja

RO Instalare
ES Instalación
PT Instalação

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le four à micro-ondes sans nourriture ou boisson à l'intérieur de la cavité pour éviter d'endommager l'appareil et de mettre un terme à sa garantie.

Retirer soigneusement tous les matériaux d'emballage de l'intérieur du four à micro-ondes et s'assurer que toutes les pièces sont reçues intactes.

S'assurer que tous les joints sont propres et exempts de graisse. Éviter de placer des éléments entre la porte et le joint car cela peut endommager le joint.

Nettoyez la surface du produit à l'eau savonneuse avec un chiffon doux et humide. Sécher à l'aide d'un chiffon propre. Nettoyer immédiatement les taches ou les restes de nourriture dans la cavité du four à micro-ondes.

Éviter l'utilisation de nettoyeurs à vapeur et de produits de nettoyage tels que poudres abrasives, laines de verre ou tampons à récurer, ainsi que de produits chimiques ménagers contenant de l'acétone, du chlore ou des solvants.

AVERTISSEMENT : Il ne faut pas mettre le four à micro-ondes en marche si la porte ou des joints de porte sont endommagés, avant d'en avoir confié la réparation à un technicien d'entretien qualifié. Utiliser l'appareil pour son but prévu et uniquement comme décrit dans ce manuel.

Ce four à micro-ondes est destiné à l'utilisation ménagère pour chauffer et cuire des aliments et des boissons.

Ne pas placer le four à micro-ondes sur des plaques de cuisson ou d'autres appareils produisant de la chaleur. Toujours installer l'appareil dans un logement de four de grande taille.

Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un élément de cuisine non conforme aux instructions d'installation. Avant l'entretien, désactiver l'appareil et débrancher la fiche secteur de la prise secteur.

Ne pas placer le four à micro-ondes à proximité d'une source de chaleur ou d'humidité ni près de matériaux combustibles.

Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes sans son plateau en verre, son support à roulettes et l'arbre du moteur dans leur bonne position.

S'assurer que le cordon d'alimentation est intact et ne passe pas sous le four ni sur une surface chaude ou tranchante.

La prise secteur doit être facilement accessible afin que la fiche puisse être retirée aisément en cas d'urgence.

Ne pas utiliser le four en plein air.

Avant de commencer

01 Interférence radio

Le fonctionnement d'un four à micro-ondes peut provoquer des interférences avec d'autres appareils fonctionnant à proximité comme la radio, la télévision, le Wi-Fi, les téléphones sans fil et les équipements similaires.

Il est possible de réduire ou de minimiser cette interférence :

1. En déplaçant le four à micro-ondes par rapport aux autres appareils.
2. En modifiant l'orientation entre le four à micro-ondes et les autres appareils.
3. En s'assurant que le four à micro-ondes et les autres appareils sont branchés sur des circuits ou des secteurs séparés.

02 Tirer le meilleur parti de votre four à micro-ondes



IMPORTANT : L'utilisation d'ustensiles et de récipients en métal n'est pas autorisée dans un four à micro-ondes, car ils peuvent provoquer des étincelles et des incendies.

1. N'utiliser que des récipients en verre, en céramique et en plastique spécial pour four à micro-ondes.
2. Toujours suivre les recommandations du fabricant concernant la cuisson des aliments et des boissons et s'assurer qu'ils sont chauds avant de les consommer.
3. Couvrir les aliments pendant la cuisson pour empêcher les éclaboussures et remuer régulièrement pour répartir la chaleur uniformément.
4. La grille fournie [02] est destinée à être utilisée en mode GRILL uniquement et sert à éléver la nourriture plus près de l'élément chauffant intégré dans la partie supérieure de la cavité.



EN Installation
FR Installation
PL Instalacja

RO Instalare
ES Instalación
PT Instalação

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i unieważnienia gwarancji, nie należy uruchamiać pustej kuchenki mikrofalowej. Ostrożnie usuwać ze środka urządzenia wszelkie elementy opakowaniowe i upewnić się, że żadna z części nie została uszkodzona. Utrzymywać wszystkie uszczelki w czystości (usuwać zabrudzenia z tłuszczu) i nie umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiami a uszczelką, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

Do czyszczenia powierzchni produktu należy używać cieplej wody z mydłem oraz miękkiej, wilgotnej szmatki. Wycierać do sucha czystą szmatką. Wszelkie pozostałe resztki jedzenia i inne zabrudzenia wnętrza kuchenki mikrofalowej należy niezwłocznie wycierać.

Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani środków czyszczących takich jak proszki ścierne, wata szklana czy szorstkie czyściki. Unikać także stosowania środków chemii gospodarczej zawierających aceton, chlор lub rozpuszczalniki.

OSTRZEŻENIE: Jeśli drzwi lub uszczelki drzwi są uszkodzone, nie wolno uruchamiać kuchenki mikrofalowej do czasu naprawienia przez wykwalifikowanego specjalistę. Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisany w niniejszej instrukcji.

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania i gotowania żywności na potrzeby gospodarstwa domowego.

Nie wolno stawiać kuchenki na płytach kuchennych ani na innych urządzeniach grzejnych. Urządzenie musi być zamontowane w specjalnej wysokiej zabudowie na kuchenkę mikrofalową.

Nie umieszczać kuchenki w szafce, która nie spełnia wymogów zawartych w instrukcji instalacji. Przed przystąpieniem do konserwacji należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, łatopalnych materiałów ani w miejscach, w których występuje wilgoć lub wysoka wilgotność.

Kuchenka mikrofalowa może być używana wyłącznie, kiedy szklany talerz, pierścień obrotowy i oś silnika napędowego są prawidłowo osadzone.

Należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod urządzeniem, nad gorącą powierzchnią ani ostrymi powierzchniami.

Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby w sytuacji awaryjnej można było szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nie używać kuchenki mikrofalowej na wolnym powietrzu.

Przed rozpoczęciem użytkowania

01 Zakłócenia radioelektryczne

Działanie kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia w działaniu radia, telewizora, urządzeń Wi-Fi, telefonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń.

W celu ograniczenia zakłóceń do minimum należy:

- Zwiększyć odległość pomiędzy kuchenką mikrofalową a innymi urządzeniami.
- Zmienić położenie kuchenki mikrofalowej względem innych urządzeń.
- Podłączyć kuchenkę mikrofalową i inne urządzenia do oddzielnych obwodów elektrycznych.

02 Wskazówki dotyczące użytkowania



WAŻNE: W kuchence mikrofalowej nie wolno używać metalowych naczyń i pojemników. Mogą one spowodować iskrzenie, a nawet zapłon urządzenia.

- Stosować wyłącznie pojemniki plastikowe, szklane i ceramiczne przeznaczone do kuchenek mikrofalowych.
- Zawsze przestrzegać instrukcji producenta dotyczących gotowania potraw i napojów. Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę potrawy.
- Podczas gotowania należy przykryć potrawy, aby zapobiec rozpryskiwaniu, a także regularnie je mieszać, aby zapewnić równomierne rozprowadzanie ciepła.
- W zestawie znajduje się kratka [02], która jest przeznaczona wyłącznie do użytku w trybie GRILL i służy do umieszczania żywności w pobliżu elementu grzejnego zamontowanego w górnej części wnęki.



EN Installation
FR Installation
PL Instalacja

RO Instalare
ES Instalación
PT Instalação

AVERTISMENT: Nu folosiți cuporul fără mâncare sau băutură în interior, pentru a evita deteriorarea aparatului și anularea garanției.

Îndepărtați cu grijă toate ambalajele din interiorul cuporului și asigurați-vă că toate componentele sunt primite intacte.

Asigurați-vă că toate garniturile sunt curate și fără grăsimi și evitați plasarea oricăror obiecte între usă și garnitură, deoarece aceasta din urmă se poate deteriora.

Utilizați apă caldă cu săpun și o lavelă moale umedă pentru a curăța suprafața produsului. Uscați cu o lavelă curată. Curățați imediat orice pete sau resturi de mâncare din interiorul cuporului.

Evitați folosirea aparatelor de curățat cu aburi și a produselor de curățare precum pulberile abrazive, bureți abrazivi din vată de sticlă sau din plastic, dar și substanțele chimice pentru gospodărie, care conțin acetonă, clor sau solventi.

AVERTISMENT: Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuporul nu trebuie folosit până nu este reparat de un tehnician de service calificat. Folosiți aparatul în scopul pentru care a fost creat doar în modul descris în acest manual.

Acest cupor cu microunde este creat pentru uz casnic, la încălzirea și prepararea mâncărurilor și băuturilor.

Nu puneti cuporul pe plite de gătit sau alte aparate care generează căldură. Instalați întotdeauna aparatul într-un corp de bază înalt, special pentru cupor.

Nu amplasați cuporul într-un dulap care nu respectă instrucțiunile de instalare. Înaintea lucrărilor de întreținere, deconectați aparatul și scoateți din priză cablul de alimentare.

Nu puneti cuporul acolo unde se generează căldură, aburi sau umiditate ridicată, sau lângă materiale combustibile.

Nu operați cuporul fără platoul de sticlă, suportul rotativ și arborele motor aflat în poziția corectă.

Atenție la cablul de alimentare: acesta trebuie să fie intact și să nu treacă pe sub cupor, peste o suprafață fierbinte sau tăioasă.

Priza trebuie să fie ușor accesibilă, astfel încât cablul să poată fi scos repede din priză în caz de urgență.

Nu utilizați cuporul în exterior.

Înainte de a începe

01 Interferențe radio

Folosirea unui cupor cu microunde poate provoca interferențe radio cu alte dispozitive care operează în apropiere, precum aparatele de radio, televizoarele, dispozitivele Wi-Fi, telefoanele fără fir și echipamentele similare.

Puteți reduce sau minimiza interferența:

- Mutând cuporul la distanță de celelalte dispozitive.
- Schimbând orientarea cuporului cu microunde și a celorlalte dispozitive.
- Asigurându-vă că cuporul și celelalte dispozitive sunt conectate în prize sau circuite de alimentare diferite.

02 Cum să obțineți cele mai bune rezultate de la cuporul dvs. cu microunde



IMPORTANT: Nu este permisă utilizarea ustensilelor și recipientelor din metal în cuporul cu microunde, deoarece pot provoca scânteie și flăcări.

- Folosiți doar recipiente din sticlă, ceramică și plastic sigur de folosit la microunde.
- Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului în ceea ce privește prepararea alimentelor și băuturilor și asigurați-vă că sunt foarte fierbinți înainte de a fi consumate.
- Acoperiți mâncarea în timpul preparării pentru a preveni stropirea și amestecați-o regulat pentru a vă asigura că se distribuie uniform căldura.
- Raftul pentru grătar [02] furnizat este destinat folosirii doar în modul GRĂTAR și se utilizează pentru ridicarea mâncării mai aproape de elementul de încălzire integrat în partea superioară a cuporului.



EN Installation
FR Installation
PL Instalacja

RO Instalare
ES Instalación
PT Instalação

ADVERTENCIA: No utilice el microondas sin alimentos o bebidas en el interior de la cavidad para evitar dañar el aparato y que la garantía quede invalidada.

Retire con cuidado todos los materiales de embalaje del interior del microondas y asegúrese de que todas las piezas se han recibido intactas.

Asegúrese de que todas las juntas están limpias y libres de grasa, y evite colocar elementos entre la puerta y la junta, ya que esto podría dañar la junta.

Humedezca un paño en agua templada jabonosa para limpiar la superficie del producto. Seque con un paño limpio. Quite inmediatamente las manchas o alimentos del interior de la cavidad del microondas.

Evite el uso de limpiadores a vapor y productos de limpieza como polvos abrasivos, lana de vidrio o estropajos abrasivos, así como productos químicos del hogar que contengan acetona, cloro o disolventes.

ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas están dañadas, debe dejar de utilizarse el microondas hasta que lo haya reparado un técnico cualificado. Utilice el aparato para su uso previsto solo tal y como se describe en este manual.

Este horno microondas está diseñado para calentar y cocinar comida y bebida en el ámbito doméstico.

No coloque el microondas encima de placas de cocción u otros aparatos que generen calor. Instale siempre el aparato en un módulo alto para instalación de microondas.

El microondas no debe colocarse en un armario que no esté fabricado de conformidad con las instrucciones de instalación. Antes de realizar el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.

No coloque el microondas donde se genere calor, vapor o un alto nivel de humedad, así como tampoco cerca de materiales combustibles.

No utilice el microondas sin la bandeja de cristal, el soporte giratorio y el eje del motor en sus correspondientes posiciones.

Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado y de que no se encuentra debajo del aparato ni sobre cualquier otra superficie caliente o afilada.

Se debe poder acceder fácilmente a la toma de corriente para poder quitar el enchufe rápidamente en caso de emergencia.

No utilice el horno en exteriores.

Antes de empezar

01 Interferencias de radio

El funcionamiento de un horno microondas puede causar interferencias de ondas de radio con otros dispositivos que funcionen en sus proximidades, como radios, televisores, aparatos de Wi-Fi, teléfonos inalámbricos y otros equipos similares.

Para reducir o minimizar las interferencias:

1. Reubique el microondas en relación con los otros dispositivos.
2. Cambie la orientación entre el microondas y los otros dispositivos.
3. Asegúrese de que el microondas y los otros dispositivos están conectados en tomas de corriente o circuitos diferentes.

02 Cómo sacar el máximo partido de su horno microondas



IMPORTANTE: No se permite el uso de utensilios y recipientes de metal en un microondas, ya que pueden producir chispas e incendios.

1. Utilice solo recipientes de cristal, cerámica y plástico adecuado para microondas.
2. Siga siempre las directrices del fabricante con respecto a la cocción de comida y bebida y asegúrese de que los productos están bien calientes antes del consumo.
3. Tape los alimentos durante la cocción para evitar salpicaduras y remuévalos periódicamente para garantizar que el calor se distribuye de forma uniforme.
4. La parrilla del grill suministrada [02] está pensada para uso en modo GRILL, y sirve para colocar los alimentos más cerca de la resistencia integrada en la parte superior de la cavidad.



EN Installation
FR Installation
PL Instalacja

RO Instalare
ES Instalación
PT Instalação

AVISO: Não utilize o micro-ondas sem alimentos ou bebidas dentro do compartimento para evitar danificar o aparelho e invalidar a sua garantia.

Remova cuidadosamente todos os materiais de embalamento do micro-ondas e certifique-se de que todas as peças foram recebidas intactas.

Certifique-se que todos os vedantes estão limpos e sem gordura e evite colocar itens entre a porta e o vedante, dado que isto pode danificar o vedante.

Use água quente com sabão e um pano macio e húmido para limpar a superfície do produto. Seque com um pano limpo. Limpe imediatamente quaisquer manchas ou alimentos dentro do compartimento do micro-ondas.

Evite utilizar dispositivos de limpeza a vapor e produtos de limpeza como pó abrasivos, lã de vidro ou esfregões, bem como produtos químicos domésticos que contenham acetona, cloro ou solventes.

AVISO: Se a porta ou os vedantes da porta estiverem danificados, o micro-ondas não pode ser utilizado até ter sido reparado por um técnico de manutenção qualificado. Utilize o aparelho exclusivamente para o fim a que se destina, tal como descrito neste manual.

Este micro-ondas destina-se a uso doméstico para o aquecimento e cozedura de alimentos e bebidas.

Não coloque o micro-ondas sobre placas de cozinha ou outros aparelhos que produzam calor. Instale sempre o aparelho numa coluna para eletrodomésticos.

O micro-ondas não deve ser colocado num armário que não esteja em conformidade com as instruções de instalação. Antes de efetuar a manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.

Não coloque o micro-ondas em locais onde sejam gerados calor, condensação ou humidade elevada, ou na proximidade de materiais combustíveis.

Não utilize o micro-ondas sem o prato em vidro, o suporte dos roletes e o eixo do motor nas posições adequadas.

Certifique-se de que o cabo de alimentação não está danificado e que não passa por baixo do forno ou sobre superfícies quentes ou afiadas.

A tomada elétrica tem de ser de fácil acesso para que a ficha possa ser removida facilmente em caso de emergência.

Não utilize o produto no exterior.

Antes de começar

01 Interferências radioelétricas

O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferências radioelétricas noutras dispositivos em funcionamento na proximidade, tais como rádios, televisões, Wi-Fi, telefones sem fios e equipamento semelhante.

É possível reduzir ou minimizar a interferência ao:

1. Reposicionar o micro-ondas em relação aos outros dispositivos.
2. Alterar a orientação entre o micro-ondas e os outros dispositivos.
3. Garantir que o micro-ondas e os outros dispositivos estão ligados a circuitos ou redes de corrente elétrica em separado.


02 Retirar o máximo proveito do seu micro-ondas



IMPORTANTE: Os utensílios e recipientes de metal não devem ser utilizados num micro-ondas porque podem criar faíscas e incêndios.

1. Utilize apenas recipientes de vidro, cerâmica e de plástico apropriado para micro-ondas.
2. Siga sempre as orientações do fabricante relativamente à cozedura de alimentos e bebidas e certifique-se de que estão quentes antes de os consumir.
3. Cubra os alimentos para evitar salpicos e mexa regularmente para garantir que o calor é distribuído uniformemente.
4. O suporte para grelhar [02] foi concebido para utilização apenas no modo GRILL e é utilizado para elevar os alimentos para mais perto do elemento de aquecimento integrado na cavidade superior.

01

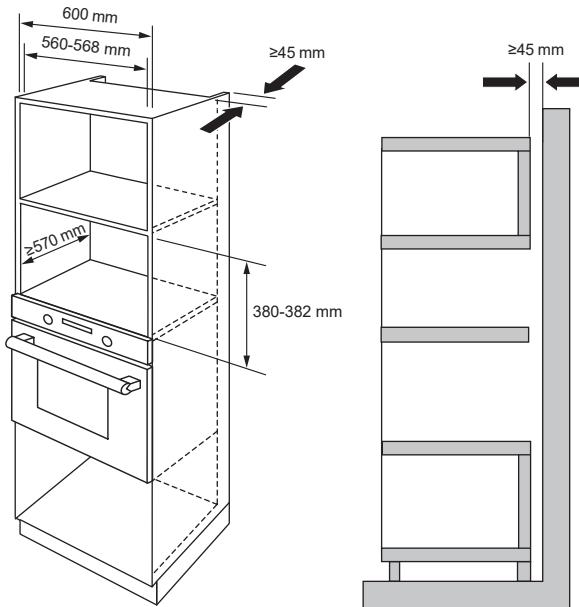

Installation of Built-in Microwave Ovens

For correct installation, this product should be fitted in a tall oven housing unit.



CAUTION: The panels of the adjacent cabinets must be made of heat-resistant material. In particular the adhesive that bonds the plastic laminate to the furniture must be able to withstand temperatures of not less than 120 °C to avoid delamination. The appliance must be mounted in heat-resistant cabinets.

Installation des fours à micro-ondes intégrés

Pour une installation correcte, ce produit doit être installé dans un logement de four de grande taille.



ATTENTION : Les panneaux des éléments de cuisine adjacents doivent être conçus à partir de matériaux résistants à la chaleur. La colle permettant de fixer le plastique stratifié aux meubles doit pouvoir résister à une température minimale de 120 °C afin d'éviter le décolllement. L'appareil doit être monté dans des éléments meubles résistants à la chaleur.

Montaż kuchenek mikrofalowych do zabudowy

Urządzenie należy zamontować w wysokiej zabudowie na kuchenkę mikrofalową.



UWAGA! Płyty sąsiednich szafek muszą być wykonane z materiału odpornego na wysokie temperatury. W szczególności klej mocujący laminat z tworzywa sztucznego do mebla musi wytrzymać temperaturę do 120 °C, aby nie doszło do rozwarstwienia. Urządzenie musi być zamontowane w szafce odpornej na wysokie temperatury.

RO Instalarea cuptoarelor cu microunde încorporabile

Pentru o instalare corectă, acest produs trebuie să fie încastrat într-un corp de bază înalt pentru cupor.



ATENȚIE! Panourile dulapurilor adiacente trebuie să fie fabricate din materiale termorezistente. În mod special, adezivul care leagă plasticul laminat de mobilier trebuie să suporte temperaturi nu mai mici de 120 °C pentru a evita desprinderea părții laminate. Aparatul trebuie încastrat în dulapuri rezistente la temperaturi înalte.

ES Instalación de hornos microondas integrados

Para una instalación correcta, este producto debe colocarse en un módulo alto para instalación de microondas.




PRECAUCIÓN: Los paneles de los módulos adyacentes deben estar fabricados de un material resistente al calor. Especialmente, el adhesivo que une el laminado plástico al mobiliario debe tener capacidad para resistir temperaturas de 120 °C y superiores para evitar que el laminado se despegue. El aparato se debe colocar en módulos resistentes al calor.

PT Instalação de micro-ondas de encastrar

Para uma instalação correta, este produto deve ser instalado numa coluna para eletrodomésticos.



CUIDADO! Os painéis dos armários adjacentes têm de ser feitos de um material resistente ao calor. Em particular, o adesivo que fixa os laminados de plástico ao mobiliário tem de ser capaz de suportar temperaturas mínimas de 120 °C para evitar a delaminação. O aparelho tem de ser instalado em armários resistentes ao calor.

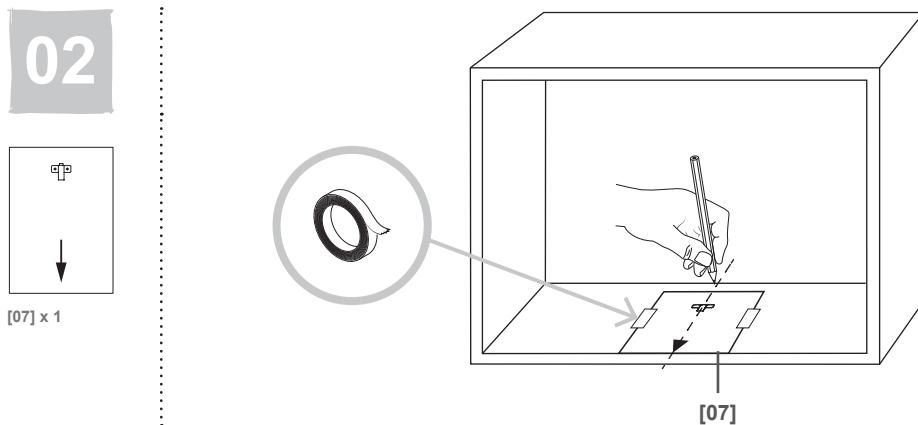

EN Use of the bracket template

IMPORTANT! The paper template [07] is used to mark the location of the screw holes for fixing the bracket [06]. Once in place, the bracket will engage with the base of the microwave oven and secure it in place within the cabinet.

1. Mark the centre line of the cabinet using a tape measure and pencil.
2. Carefully fix the template inside the cabinet using masking tape so that:
 - a) The centre line of the template and the marked line match.
 - b) The front arrow faces towards you.
 - c) The edge of the template is aligned with the front edge of the cabinet.

Utilisation du gabarit de support

IMPORTANT ! Le gabarit en papier [07] est utilisé pour marquer l'emplacement des trous de vis pour la fixation du support [06]. Une fois en place, le support s'engage avec la base du four à micro-ondes et le fixe dans le meuble.

1. Repérer la ligne centrale du meuble à l'aide d'un mètre ruban et d'un crayon.
2. Fixer soigneusement le gabarit à l'intérieur du meuble avec du ruban de masquage afin que :
 - a) La ligne centrale du gabarit et la ligne marquée correspondent ;
 - b) La flèche avant soit orientée vers vous ;
 - c) Le bord du gabarit soit aligné avec le bord avant du meuble.

Korzystanie z szablonu wspornika

WAŻNE! Papierowy szablon [07] służy do oznaczania położenia otworów na śruby do mocowania wspornika [06]. Po zamontowaniu wspornik zostanie połączony z podstawą kuchenki mikrofalowej i zabezpieczy ją w szafce.

1. Oznaczyj środkową linię szafki za pomocą taśmy mierniczej i ołówka.
2. Ostrożnie zamocować szablon wewnątrz szafki za pomocą taśmy maskującej tak aby:
 - a) Środkowa linia szablonu i zaznaczona linia pokrywały się.
 - b) Przednia strzałka była skierowana w stronę użytkownika.
 - c) Krawędź szablonu była wyrównana z przednią krawędzią szafki.

Utilizarea şablonului pentru raft

IMPORTANT! Şablonul de hârtie [07] se foloseşte pentru a marca poziţia găurilor şuruburilor pentru fixarea raftului [06]. Odată montat, raftul se va angrena cu baza cuporului cu microunde şi îl va fixa în interiorul dulapului.

1. Trasaţi linia centrală a dulapului folosind o ruletă de măsurat şi un creion.
2. Fixaţi cu grija tiparul în interiorul dulapului folosind bandă de mascare astfel încât:
 - a) Să coincidă linia centrală a tiparului şi linia marcată.
 - b) Săgeata din faţă să indice spre dvs.
 - c) Marginea tiparului să fie aliniată cu marginea din faţă a dulapului.

Uso de la plantilla de soporte

¡IMPORTANTE! La plantilla de papel [07] sirve para marcar la posición de los orificios de los tornillos para fijar el soporte [06]. Una vez en su lugar, el soporte se acoplará a la base del horno microondas y lo asegurará en su lugar dentro del armario.

1. Marque la línea central del armario con una cinta métrica y lápiz.
2. Con cuidado, fije la plantilla dentro del armario usando cinta adhesiva de modo que:
 - a) La línea central de la plantilla y la línea marcada coincidan.
 - b) La flecha delantera esté orientada hacia usted.
 - c) El borde de la plantilla esté alineado con el borde delantero del armario.

Utilização do modelo de suporte


IMPORTANTE! O modelo em papel [07] é utilizado para marcar a localização dos orifícios de fixação dos parafusos para fixação do suporte [06]. Assim que estiver no devido lugar, o suporte encaixa na base do micro-ondas e fixa-o na sua posição no interior do armário.

1. Marque a linha central do armário utilizando uma fita métrica e um lápis.
2. Fixe cuidadosamente o modelo no interior do armário utilizando fita adesiva de tal modo que:
 - a) A linha central do modelo e a linha assinalada coincidam.
 - b) A seta frontal esteja voltada para si.
 - c) A extremidade do modelo esteja alinhada com a extremidade dianteira do armário.

03



[06] x 1

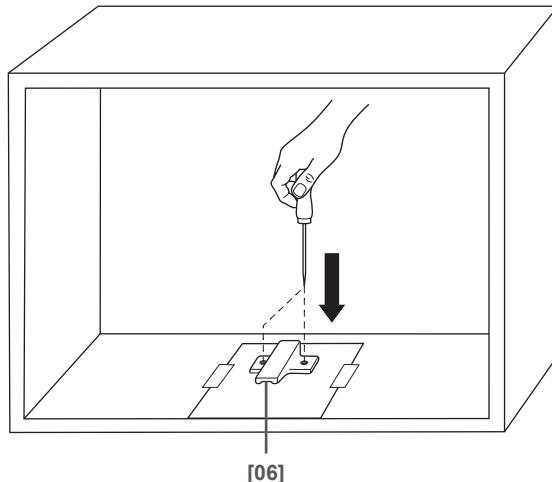

EN Using a bradawl, carefully mark the cabinet through the paper so that the centre of the two bracket holes are visible below. Once the holes are clearly marked, remove the paper template.

FR À l'aide d'une alène, repérer soigneusement le meuble à travers le papier pour que le centre des deux trous de support soit visible en dessous. Une fois les trous clairement repérés, retirer le gabarit de papier.

PL Za pomocą ostro zakończonego przedmiotu ostrożnie przebić papier, aby oznaczyć na obudowie poniżej środki dwóch otworów wspornika. Po wyraźnym oznaczeniu otworów usunąć papierowy szablon.

RO Folosind un poanșon, marcați cu grija dupăpul prin hârtie astfel încât centrul celor două găuri pentru raft să fie vizibile dedesubt. Odată ce găurile sunt marcate clar, îndepărtați tiparul de hârtie.

ES Con un punzón, marque con cuidado el armario a través del papel, de modo que se vea el centro de los dos orificios del soporte. Una vez claramente marcados los orificios, retire la plantilla de papel.

PT Com uma punção, marque cuidadosamente o armário através do papel de tal modo que o centro dos dois orifícios do suporte seja visível por baixo. Assim que os orifícios estiverem claramente marcados, remova o modelo em papel.


04




[06] x 1





[08] x 2

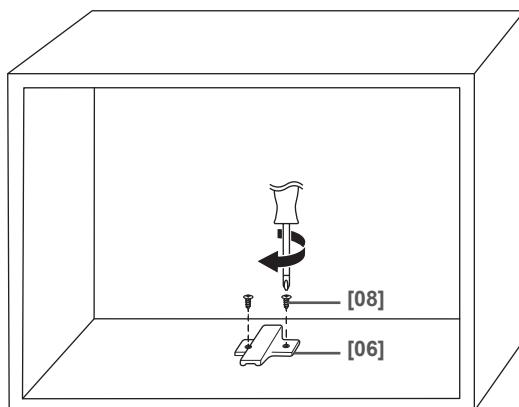($\varnothing 4 \times 16$ mm)

05

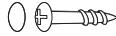

[09] x 1
(Ø4 x 42 mm)

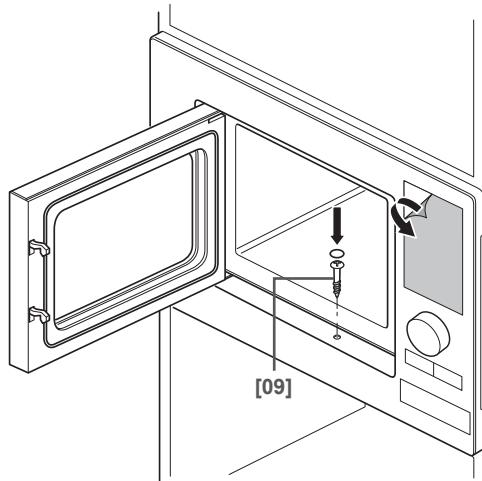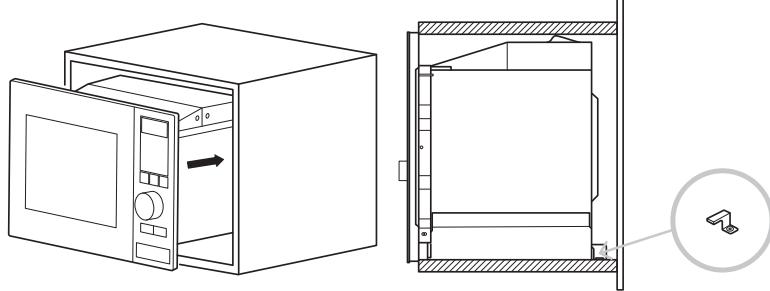

- EN Carefully slide the microwave into the cabinet ensuring that the bracket engages with the slot at the bottom of the oven back panel. Finally, secure the front panel into the cabinet using screw [09].
- FR Faire glisser avec précaution le four à micro-ondes dans le meuble en veillant à ce que le support s'engage avec la fente située sur le bas du panneau arrière du four. Enfin, fixer le panneau avant dans le meuble à l'aide de la vis [09].
- PL Ostrożnie wsunąć kuchenkę mikrofalową do szafki, upewniając się, że wspornik wszedł w gniazdo w dolnej części tylnego panelu kuchenki. Na koniec zamocować panel przedni do szafki za pomocą śruby [09].
- RO Glișați cu grijă cuptorul în dulap, asigurându-vă că raftul se îmbină cu fanta de pe fundul panoului din spate al cuptorului. În sfârșit, fixați panoul din față în dulap folosind o șurubelniță [09].
- ES Deslice con cuidado el microondas en el armario asegurándose de que el soporte se acopla con la ranura de la parte inferior del panel posterior del horno. Por último, fije el panel delantero en el armario con tornillos [09].
- PT Deslize cuidadosamente o micro-ondas para dentro do armário certificando-se de que o suporte encaixa na ranhura na parte inferior do painel traseiro do aparelho. Finalmente, fixe o painel frontal ao armário com o parafuso [09].



Installation

All installation must be carried out by a competent person or qualified electrician. Before connecting to the mains supply ensure that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

This appliance is supplied with a fitted plug suitable for use in your country.

The cable must not be bent or compressed.

Regularly check the power cord for damage.

WARNING: This is a Class I appliance and MUST be earthed.

This appliance is supplied with a 3 core mains cable coloured as follows:

Brown = L or Live

Blue = N or Neutral

Green and Yellow = E or Earth

The replacement fuse must be rated at 13 Amps (UK only).

To avoid the risks that are always present when you use an electrical appliance it is important that this appliance is installed correctly and that you read the safety instructions carefully to avoid misuse and hazards. Please keep this instruction booklet for future reference and pass it on to any future owners. After unpacking the appliance please check that it is not damaged. If in doubt, do not use the appliance but contact Customer Services.

The manufacturer declines all liability for damage caused to persons and objects due to incorrect or improper installation of the appliance. Any permanent electrical installation must comply with the latest wiring regulations applicable to your country and for your own safety a qualified electrician or contractor should undertake the electrical installation.



Installation

Toute l'installation doit être effectuée par une personne compétente ou un électricien qualifié. Avant de raccorder le câble d'alimentation au secteur, s'assurer que la tension de secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Cet appareil est fourni avec une prise montée, adaptée à une utilisation dans votre pays.

Le câble ne doit pas être plié ou comprimé.

Vérifier régulièrement la présence de dommages sur le cordon d'alimentation.

AVERTISSEMENT : Il s'agit d'un appareil de classe I. Il DOIT être raccordé à la terre.

Cet appareil est livré avec un câble secteur à 3 conducteurs présentant les couleurs suivantes :

Marron = L ou Phase

Bleu = N ou Neutre

Vert et Jaune = E ou Terre

Le fusible de remplacement doit être de 13 A (Royaume-Uni uniquement).

Afin de prévenir les risques, toujours présents lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important que cet appareil soit correctement installé et de lire les instructions de sécurité soigneusement en vue d'empêcher tout danger ou mauvaise utilisation. Veiller à conserver ce manuel d'instructions pour référence ultérieure et à le transmettre à tout futur propriétaire. Après avoir déballé l'appareil, vérifier qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil, contacter le service client par téléphone.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages personnels ou matériels causés par une mauvaise utilisation ou installation de cet appareil. Toute installation permanente doit être conforme aux dernières réglementations de câblage applicables dans votre pays et, pour votre propre sécurité, il convient qu'un électricien qualifié ou un entrepreneur effectue l'installation électrique.



Instalacja

Montaż musi zostać wykonany przez osobę kompetentną lub wykwalifikowanego elektryka. Przed podłączeniem do sieci należy upewnić się, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.

Urządzenie jest dostarczane z wtyczką odpowiadającą standardom w danym kraju.

Przewód nie może być zgęty lub ściśnięty.

Należy regularnie sprawdzać przewód zasilania pod kątem uszkodzeń.

OSTRZEŻENIE: Jest to urządzenie klasy I i MUSI być uziemione.

Urządzenie jest dostarczane z 3-żylowym przewodem zasilania sieciowego, o następujących kolorach:

Brażowy = L (pod napięciem)

Niebieski = N (neutralny)

Zielony i żółty = E lub uziemienie

Należy zastosować bezpiecznik 13 A (dotyczy tylko Wielkiej Brytanii).

Aby zminimalizować ryzyko związane z używaniem urządzenia elektrycznego, niezwykle ważne jest, aby produkt został prawidłowo zamontowany oraz aby użytkownik dokładnie zapoznał się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i uniknął nieprawidłowego użytkowania oraz związanych z tym zagrożeń. Należy zachować instrukcję obsługi w celu wykorzystania w przyszłości i przekazania jej kolejnym właścicielowi. Po rozpakowaniu urządzenia upewnić się, że nie jest ono uszkodzone. W razie wątpliwości nie należy używać urządzenia, lecz skontaktować się z działem obsługi klienta.

Producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia powstałe na skutek nieprawidłowego lub nieodpowiedniego montażu urządzenia. Wszelkie stałe instalacje elektryczne muszą być zgodne z najnowszymi przepisami dotyczącymi okablowania, obowiązującymi w danym kraju. Dla własnego bezpieczeństwa należy zlecić montaż instalacji elektrycznej wykwalifikowanemu elektrykowi lub wykonawcy.



Instalare

Toate operațiunile de instalare trebuie efectuate de o persoană competență sau un electrician calificat. Înainte de conectarea la rețea electrică, asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde cu tensiunea specificată pe plăcuța de identificare.

Acest aparat este furnizat împreună cu un ștecar potrivit pentru utilizarea în țara dvs.

Cablul nu trebuie să fie îndoit sau comprimat.

Verificați periodic cablul pentru a depista deteriorările.

AVERTISMENT: Acesta este un aparat Clasa I și TREBUIE împământat.

Acest aparat este echipat cu 3 fire colorate după cum urmează:

Maro = L sau fază

Albastru = N sau nul

Verde și galben = E sau împământare

Siguranța de schimb trebuie să aibă 13 Amperi (doar în Regatul Unit).

Pentru a evita riscurile aferente utilizării unui echipament electric, este important ca acest aparat să fie instalat corect și să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță în vederea evitării utilizării greșite și a pericolelor. Păstrați această broșură cu instrucțiuni pentru referințe ulterioare și predăți-o proprietarilor viitorii. După despachetarea aparatului, verificați să nu fie deteriorat. Dacă aveți îndoieri, nu folosiți aparatul și contactați serviciul de asistență clienti.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru vătămări sau daune cauzate persoanelor sau obiectelor din cauza instalării necorespunzătoare sau incorecte a aparatului. Toate instalațiile electrice permanente trebuie să fie conforme cu cele mai recente reglementări de cablare aplicabile la nivel național, iar pentru siguranță dumneavoastră instalarea electrică trebuie să fie realizată de un electrician sau contractant calificat.



Instalación

Toda la instalación deberá ser realizada por una persona competente o un electricista cualificado. Antes de conectar la corriente eléctrica, asegúrese de que la tensión de la red se corresponde con la indicada en la placa de características técnicas.

Este aparato se suministra con un enchufe incluido adecuado para el uso en su país.

El cable no debe quedar doblado ni comprimido.

Compruebe regularmente el cable de alimentación en busca de daños.

ADVERTENCIA: Este es un dispositivo de Clase I y DEBE conectarse a tierra.

Este aparato se suministra con un cable de alimentación de 3 conductores coloreados como sigue:

Marrón = L o fase

Azul = N o neutro

Verde y amarillo = E o tierra

El fusible de repuesto debe ser de 13 amperios (solo Reino Unido).

Para evitar los riesgos que están siempre presentes al utilizar un aparato eléctrico es importante que este dispositivo se instale correctamente y leer las instrucciones de seguridad cuidadosamente para evitar un mal uso y situaciones peligrosas. Conserve este manual para futura referencia y páselo a cualquier futuro propietario. Después de desembalar el aparato, compruebe que no está dañado. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por daños personales o materiales que se puedan causar como resultado de la instalación inadecuada o incorrecta del aparato. Las instalaciones eléctricas permanentes deben cumplir con las últimas normas de instalación de su país y para su propia seguridad, deberían realizarlas electricistas o contratistas cualificados.



Instalação

A instalação tem de ser efetuada por uma pessoa competente ou por um eletricista qualificado. Antes de ligar à rede elétrica, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à tensão na placa de classificação.

Este aparelho é fornecido com uma ficha adequada ao seu país.

O cabo não pode ser dobrado nem comprimido.

Verifique regularmente se existem danos no cabo elétrico.

AVISO: Este é um aparelho de Classe I e TEM DE estar ligado à terra.

Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação de 3 núcleos, colorido da seguinte forma:

Castanho = L ou fase

Azul = N ou neutro

Verde e amarelo = E ou terra

O fusível sobresselente tem de estar classificado como 13 A (apenas para o Reino Unido).

Para evitar os riscos que estão sempre presentes quando utiliza um aparelho elétrico, é importante que este aparelho esteja instalado corretamente e que leia as instruções de segurança cuidadosamente para evitar usos indevidos e perigos. Guarde este manual de instruções para consulta futura e entregue-o a futuros proprietários. Depois de desembalar o aparelho, verifique se não está danificado. Em caso de dúvida, não use o aparelho e entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente.

O fabricante está isento de qualquer responsabilidade por danos pessoais ou materiais resultantes de uma instalação incorreta ou inadequada do aparelho. Qualquer instalação elétrica permanente deve estar em conformidade com a mais recente regulamentação aplicável a cablagem para o seu país e, para a sua própria segurança, a instalação elétrica deve ser efetuada por um eletricista qualificado ou um empreiteiro.



EN Use
FR Utilisation
PL Użytkowanie

RO Utilizare
ES Uso
PT Utilização

Functions and settings

01 Control panel



MODE SELECTION (MICROWAVE / GRILL / COMBINATION) (~~~~)

Use to set the power output level of the microwave.

DEFROST (*Ø)

Use to program the weight and time for thawing frozen food.

CLOCK / TIMER (⌚)

Use to set the oven clock or set the timer.

TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚📅🕒)

Use for instant cooking of some popular foods.

Rotate the dial to enter times, weights or the number of servings.

A1. Pizza	Ⓐ	A5. Potato	🥔
A2. Meat	🥩	A6. Fish	🐟
A3. Vegetables	🥕	A7. Beverage	🍺
A4. Pasta	🍝	A8. Popcorn	🍿


PAUSE / CANCEL (⏸)

Use to temporarily pause a cooking program or cancel a program altogether.

START / +30S (▷)

Use to start cooking instantly or commence a program.

02 Display panel

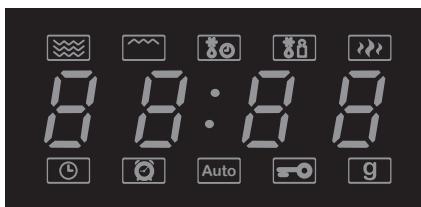

~~~~	Microwave Cooking
~~~	Grill Cooking
*Ø	Time Defrost (dEF2)
*Ø	Weight Defrost (dEF1)
↔↔	Microwave High Power (P100 / P80 only)
88:88	Remaining Time
⌚	Clock Set
⌚	Countdown Timer
Auto	Autocook
─○	Childlock
g	Weight (grams)

03 Using the microwave for the first time

- When the oven is first plugged in and turned on, there will be a beep and the display will show "0:00".
- It is recommended that you set the clock to the current time before further use to ensure all functions are fully operable.

04 Setting the clock

To set the clock, first press the CLOCK / TIMER (⌚) button twice. Each press of the button will beep.

- The hours number will flash and turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚📅🕒) dial clockwise to indicate the hours between 0-23.
- Press the CLOCK / TIMER (⌚) button again.
- Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚📅🕒) dial clockwise to indicate the minutes between 0-59.
- Press the CLOCK / TIMER (⌚) button once more to confirm the setting and the current time is saved.

NOTE: To exit from the clock setting menu at any time, press the PAUSE / CANCEL (⏸) button once.

05 Instant cooking

This feature allows you to start cooking instantly on full power.

Press the START / +30S (▶) button once and the microwave will start cooking at full power for 30 seconds. Each consecutive press of the START / +30S (▶) button will increase the time in 30 seconds increments during cooking to a maximum time of 95 minutes.

Alternatively, to program a time for instant cooking, for example 2 minutes, first turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚📅🕒) dial anti-clockwise and 95.00 will be displayed. Then turn the dial again clockwise and the clock increases from 0:05 to the time you desire, in this case 2:00. Press the START / +30S (▶) button once to commence cooking.

If you wish to pause the cooking program at any time, press the PAUSE / CANCEL (⏸) button once and then the START (▶) button to recommence cooking. To cancel cooking completely, press the PAUSE / CANCEL (⏸) button twice. After cooking has finished, the microwave will beep five times.

06 Programmable cooking

This feature allows you to cook on full power or reduce the power output of the microwave and program a cooking time up to a maximum of 95 minutes. There are 8 power levels available, see Table 1.

Table 1

PRESS MICROWAVE / GRILL / COMBI BUTTON (汆)	DISPLAY ICON	MICROWAVE POWER SETTING	MICROWAVE POWER OUTPUT	GRILL POWER SETTING	GRILL POWER INPUT
Once	P100	100 %	900 W	0 %	0 W
Twice	P80	80 %	720 W	0 %	0 W
3 times	P50	50 %	450 W	0 %	0 W
4 times	P30	30 %	270 W	0 %	0 W
5 times	P10	10 %	90 W	0 %	0 W
6 times	G	0 %	0 W	100 %	1000 W
7 times	C-1	55 %	495 W	45 %	450 W
8 times	C-2	36 %	324 W	64 %	640 W

You can also select the power levels by pressing the MICROWAVE / GRILL / COMBI (汆) button once and then rotating the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚📅🕒) dial clockwise as necessary.

There are three ways of using this feature.

07 Cooking on full microwave power

For example, to cook at 100 % full power for 1 minute:

- Press the MICROWAVE / GRILL / COMBI (汆) button once and P100 flashes in the display.
- Press the START / +30S (▶) button to confirm the selection.
- Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚📅🕒) dial clockwise until 1:00 is displayed.
- Press the START / +30S (▶) button to commence cooking.

08 Cooking on full microwave power

For example, to cook at 50 % reduced power for 3 minutes:

1. Press the MICROWAVE / GRILL / COMBI (波紋) button three times and P50 flashes in the display.
2. Alternatively, press the MICROWAVE / GRILL / COMBI (波紋) button once and P100 is displayed and then rotate the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (時間/重量/自動烹調) dial clockwise until P50 is displayed.
3. Press the START / +30S (開始/+30秒) button to confirm the selection.
4. Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (時間/重量/自動烹調) dial clockwise until 3:00 is displayed.
5. Press the START / +30S (開始/+30秒) button to commence cooking.

09 Cooking on grill or combined grill and microwave power

For example, to cook at 55 % reduced microwave power and 45 % grill power for 10 minutes:

- Press the MICROWAVE / GRILL / COMBI (波紋) button seven times and C-1 flashes in the display.
- Alternatively, press the MICROWAVE / GRILL / COMBI (波紋) button once and P100 is displayed and then rotate the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (時間/重量/自動烹調) dial clockwise until C-1 is displayed.
- Press the START / +30S (開始/+30秒) button to confirm the selection.
- Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (時間/重量/自動烹調) dial clockwise until 10:00 is displayed.
- Press the START / +30S (開始/+30秒) button to commence cooking.

IMPORTANT: When programming the cooking time by turning the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (時間/重量/自動烹調) dial, the display will increase at a different rate based upon the length of time required, see Table 2. The grill rack [02] is for use during grilling only, program G, and this can be selected independently by pressing the MICROWAVE / GRILL / COMBI (波紋) button six times. Do not use the rack for microwave cooking.

Table 2

REQUIRED COOKING TIME	TIME / INCREMENT
0:05 – 1:00	5 seconds
1:10 – 5:00	10 seconds
5:30 – 10:00	30 seconds
11:00 – 30:00	1 minute
35:00 – 95:00	5 minutes

NOTE: As for INSTANT COOKING, if you are using MICROWAVE / GRILL / COMBI mode you can increase the time during cooking by 30 second increments with each consecutive press of the START / +30S (開始/+30秒) button. This cooking time can be increased to a maximum of 95 minutes.

During the use of the Grill function G, the oven will beep twice half way through the programmed cooking time to remind you to turn the food over. Press the PAUSE / CANCEL (暫停/取消) button to temporarily stop cooking and when ready, press the START / +30S (開始/+30秒) button to recommence cooking.

10 Weight defrost

The microwave can be used to defrost food and calculates the required time based upon the frozen weight programmed in the range 100 g to 2000 g, see Table 3. The program P30 is automatically selected and cannot be changed.

Table 3

FROZEN WEIGHT (g)	DEFROST TIME (minutes)
100	2
200	4
300	6
400	8
500	10
600	12

FROZEN WEIGHT (g)	DEFROST TIME (minutes)
700	14
800	16
900	18
1000	20
1100	22
1200	24
1300	26
1400	28
1500	30
1600	32
1700	34
1800	36
1900	38
2000	40

For example, to defrost 600 g of meat:

1. Press the DEFROST (*Δ) button once and "dEF1" is displayed.
2. Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚📅🕒) dial clockwise until 600 g is displayed.
3. Press the START / +30S (⟳) button to commence defrosting.
4. The microwave will start to countdown from 12:00 and will automatically turn off and on many times whilst the glass platter continues to rotate.

NOTE: Additionally, during the defrosting cycle, the glass platter will stop rotating and beep twice part way through the cooking time to remind you to turn the food over. Press the PAUSE / CANCEL (⏸) button to temporarily stop cooking and when ready, press the START / +30S (⟳) button again to restart the defrosting cycle.

11 Time defrost

This function allows you to program a defrosting time, without entering a weight, up to a maximum of 95 minutes. The program P30 is automatically selected and cannot be changed.

For example, to defrost fish for 20 minutes:

1. Press the DEFROST (*Δ) button twice and "dEF2" is displayed.
2. Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚📅🕒) dial clockwise until 20:00 is displayed. The time will increase as in Table 2 above.
3. Press the START / +30S (⟳) button to commence defrosting.
4. The microwave will automatically turn off and on many times whilst the glass platter continues to rotate.

NOTE: Additionally, during the defrosting cycle, the glass platter will stop rotating and beep twice part way through the cooking time to remind you to turn the food over. Press the PAUSE / CANCEL (⏸) button to temporarily stop cooking and when ready, press the START / +30S (⟳) button again to restart the defrosting cycle.

12 Multi-program cooking

This function allows you to program two consecutive cooking sequences, using different power levels if required. Also refer to PROGRAMMABLE COOKING above.

For example, to defrost at 30 % power for 10 minutes, followed by grilling at 100 % power for 5 minutes:

1. Press the DEFROST (*Δ) button twice to select "dEF2" (30 % standard power only).
2. Press the START / +30S (⟳) button to confirm the selection. (NOTE: this step is NOT required if dEF1 or dEF2 are used in this mode)
3. Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚📅🕒) dial clockwise until 10:00 is displayed.
4. Press the MICROWAVE / GRILL / COMBI (_MR_) button six times and "G" flashes in the display.

5. Alternatively, press the MICROWAVE / GRILL / COMBI (UU) button once and "P100" is displayed and then rotate the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚cook) dial clockwise until "G" is displayed.
6. Press the START / +30S (⟳) button to confirm the selection.
7. Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚cook) dial clockwise until 5:00 is displayed.
8. Press the START / +30S (⟳) button to commence cooking, and the microwave will defrost and grill for 15:00 minutes in total at the two selected power levels. The microwave will beep once when the program changes.

NOTE: In this function, any combination of the power options are available, for example: "dEF1 & P100", "P80 & G" and "G & C-1". However, the defrosting options "dEF1" and "dEF2" will always be the first operation regardless of the order they are programmed in.

13 Auto-program cooking

This function allows you to cook several popular foods by selecting the number of units or weight of each option and the microwave selects the pre-programmed cooking time accordingly. See Table 4.

For example, to cook 350 g of meat at 100 % power:

1. Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚cook) dial clockwise until A-2 shows in the display.
2. Press the START / +30S (⟳) button to confirm the selection.
3. Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚cook) dial clockwise until 350 g shows in the display.
4. Press the START / +30S (⟳) button to commence cooking, and the microwave will cook for 5:30 minutes.

For example, to heat 2 hot drinks (120ml each) at 100 % power:

1. Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚cook) dial clockwise until A-7 shows in the display.
2. Press the START / +30S (⟳) button to confirm the selection.
3. Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚cook) dial clockwise until 2 shows in the display.
4. Press the START / +30S (⟳) button to commence cooking, and the microwave will heat for 1:50 minutes.

NOTE: The preset timings for each program may not cook food to your taste dependent upon the weight and shape of the food. Please ensure food is piping hot before consumption and cook the food for longer if necessary.

Table 4

AUTO-PROGRAM	USE FOR	WEIGHT / UNITS	OPTIONS	COOKING TIME
A-1	Pizza	Weight (g)	200 g	1:20
			400 g	2:30
A-2	Meat	Weight (g)	250 g	4:00
			350 g	5:30
			450 g	6:50
A-3	Vegetables	Weight (g)	200 g	2:50
			300 g	4:10
			400 g	5:30
A-4	Pasta (Add boiled water)	Weight (g)	50 g	17:00
			100 g	20:00
A-5	Potatoes	Weight (g)	200 g	4:40
			400 g	7:30
			600 g	9:10
A-6	Fish	Weight (g)	250 g	4:20
			350 g	6:00
			450 g	7:30

AUTO-PROGRAM	USE FOR	WEIGHT / UNITS	OPTIONS	COOKING TIME
A-7	Hot Drinks	Per Unit (120ml)	1	1:00
			2	1:50
			3	2:40
A-8	Popcorn	Weight (g)	50 g	1:20
			100 g	2:10

14 Countdown timer

This function allows you to set an alert of up to 95 minutes duration.

For example, to set an alert of 60 minutes:

1. Press the CLOCK / TIMER (⌚) button once and the display will show 00:00 and (⌚) will flash in the display.
2. Turn the TIME / WEIGHT / AUTOCOOK (⌚📅🕒) dial clockwise or anti-clockwise until 60:00 is displayed.
3. Press the START / +30S (⟳) button to confirm the selection and (⌚) will remain lit.
4. The timer will countdown to zero and will beep five times when completed.
5. To cancel the timer press the PAUSE / CANCEL (⏸) button.

NOTE: The COUNTDOWN TIMER is independent of the current set time in the display.

15 Enquiry

This function allows you to check the current program power level or the master time during cooking.

For example, to check the current power level:

- Press the MICROWAVE / GRILL / COMBI (rowave) button once and the display will change to show the current power level for three seconds before reverting to remaining cooking time.

For example, to check the current master time:

- Press the CLOCK / TIMER (⌚) button once and the display will change to show the current master time for three seconds before reverting to remaining cooking time.

16 Childlock

This function allows all control buttons to be locked automatically to prevent unsupervised operation by young children.

1. To lock the microwave, press and hold the PAUSE / CANCEL (⏸) button for three seconds. A beep will sound and the KEY (🔒) will show in the display.
2. To unlock the microwave, press and hold the PAUSE / CANCEL (⏸) button for three seconds. A beep will sound and the KEY (🔒) will disappear from the display.



EN Use
FR Utilisation
PL Użytkowanie

RO Utilizare
ES Uso
PT Utilização

Fonctions et réglages

01 Panneau de commande



SÉLECTION DU MODE (MICRO-ONDES/GRILL/COMBINAISON) (~~~~)

Permet de définir le niveau de puissance de sortie du four à micro-ondes.

DÉCONGÉLATION (*Δ)

Sert à programmer le poids et le temps de décongélation des aliments congelés.

HORLOGE/MINUTERIE (⌚)

Permet de régler l'horloge du four ou la minuterie.

TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (🕒📅)

Utiliser pour la cuisson instantanée de certains aliments populaires.

Faire tourner le cadran pour saisir les temps de cuisson, le poids des aliments ou le nombre de portions.

A1. Pizza (🍕)

A5. Pomme de terre (🥔)

A2. Viande (🥩)

A6. Poisson (🐟)

A3. Légumes (🥦)

A7. Boissons (🥤)

A4. Pâtes (🍝)

A8. Popcorn (🍿)


PAUSE/ANNULER (⏸)

Utiliser pour interrompre momentanément un programme de cuisson ou annuler complètement un programme.

DÉMARRAGE/+30 S (⟳)

Utiliser pour démarrer la cuisson instantanément ou commencer un programme.

02 Bandeau d'affichage

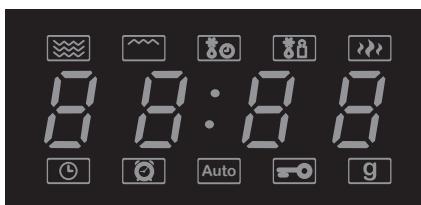

~~~~	Cuisson au micro-ondes
~~~	Cuisson au grill
*Δ	Temps de décongélation (dEF2)
*Δ	Décongélation en fonction du poids (dEF1)
⟳	Haute puissance micro-ondes (P100/P80 uniquement)
88:88	Temps restant
⌚	Horloge
⌚	Minuterie compte à rebours
Auto	Cuisson automatique
━○	Verrouillage enfant
g	Poids (grammes)

03 Première utilisation du four à micro-ondes

- Lorsque le four est branché et allumé pour la première fois, un signal sonore retentit et l'affichage indique « 0:00 ».
- Il est recommandé de régler l'horloge à l'heure actuelle avant de poursuivre l'utilisation pour s'assurer que toutes les fonctions sont complètement opérationnelles.

04 Réglage de l'horloge

Pour régler l'horloge, appuyer d'abord deux fois sur le bouton HORLOGE/MINUTERIE (⌚). Un signal sonore est émis à chaque pression sur le bouton.

1. Le chiffre des heures clignote. Tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (⌚⌚⌚) dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure entre 0 et 23.
2. Appuyer à nouveau sur le bouton HORLOGE/MINUTERIE (⌚).
3. Tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (⌚⌚⌚) dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler les minutes entre 0 et 59.
4. Appuyer à nouveau sur le bouton HORLOGE/MINUTERIE (⌚) pour confirmer le réglage et enregistrer l'heure actuelle.

REMARQUE : Pour quitter le menu de réglage de l'horloge à tout moment, appuyer une fois sur le bouton PAUSE/ANNULER (⏸).

05 Cuisson instantanée

Cette fonction vous permet de démarrer instantanément la cuisson à pleine puissance.

Appuyer une fois sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (⟳) pour que le four à micro-ondes démarre la cuisson à pleine puissance pendant 30 secondes. Chaque appui consécutif sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (⟳) augmente le temps par incrément de 30 secondes pendant la cuisson jusqu'à une durée maximale de 95 minutes.

Sinon, pour programmer un temps de cuisson instantanée, par exemple 2 minutes, tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (⌚⌚⌚) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ; 95,00 s'affiche. Tourner à nouveau le cadran dans le sens horaire pour régler l'horloge de 0:05 à l'heure souhaitée, dans ce cas 2:00. Appuyer une fois sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (⟳) pour commencer la cuisson.

Pour suspendre le programme de cuisson à tout moment, appuyer une fois sur le bouton PAUSE/ANNULER (⏸), puis sur le bouton DÉMARRAGE (⟳) pour redémarrer la cuisson. Pour annuler complètement la cuisson, appuyer deux fois sur le bouton PAUSE/ANNULER (⏸). Une fois la cuisson terminée, le four à micro-ondes émet cinq signaux sonores.

06 Cuisson programmable

Cette fonction vous permet de cuire à pleine puissance ou de réduire la puissance de sortie du four à micro-ondes et de programmer un temps de cuisson allant jusqu'à 95 minutes maximum. Il y a 8 niveaux de puissance disponibles, voir Tableau 1.

Tableau 1

Appuyer sur le bouton MICRO-ONDES / GRILL / COMBI (rowave)	ICÔNE D'AFFICHAGE	RÉGLAGE DE PUISSEANCE DU FOUR À MICRO-ONDES	PUISSEANCE DE SORTIE DU FOUR À MICRO-ONDES	RÉGLAGE DE PUISSEANCE DU GRILL	PUISSEANCE D'ENTRÉE DU GRILL
Une fois	P100	100 %	900 W	0 %	0 W
Deux fois	P80	80 %	720 W	0 %	0 W
3 fois	P50	50 %	450 W	0 %	0 W
4 fois	P30	30 %	270 W	0 %	0 W
5 fois	P10	10 %	90 W	0 %	0 W
6 fois	G	0 %	0 W	100 %	1000 W
7 fois	C-1	55 %	495 W	45 %	450 W
8 fois	C-2	36 %	324 W	64 %	640 W

Les niveaux de puissance peuvent également être sélectionnés en appuyant une fois sur le bouton MICRO-ONDES/GRILL/COMBI (rowave) et en faisant tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (⌚⌚⌚) dans le sens des aiguilles d'une montre si nécessaire.

Il y a trois façons d'utiliser cette fonction.

07 Cuisson à pleine puissance micro-ondes

Par exemple, pour cuire à pleine puissance (100 %) pendant 1 minute :

1. Appuyer une fois sur le bouton MICRO-ONDES/GRILL/COMBI (波紋) pour que P100 clignote sur l'écran.
2. Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (▷) pour confirmer la sélection.
3. Tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (🕒⌚🕒) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 1:00 s'affiche.
4. Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (▷) pour commencer la cuisson.

08 Cuisson à puissance micro-ondes réduite

Par exemple, pour cuire à 50 % de puissance pendant 3 minutes :

1. Appuyer trois fois sur le bouton MICRO-ONDES/GRILL/COMBI (波紋) pour que P50 clignote sur l'écran.
2. Sinon, appuyer une fois sur le bouton MICRO-ONDES/GRILL/COMBI (波紋) pour que P100 s'affiche, puis faire tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (🕒⌚🕒) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que P50 s'affiche.
3. Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (▷) pour confirmer la sélection.
4. Tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (🕒⌚🕒) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 03:00 s'affiche.
5. Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (▷) pour commencer la cuisson.

09 Cuisson par grill ou par combinaison puissance grill et four à micro-ondes

Par exemple, pour cuire à une puissance micro-ondes réduite à 55 % et une puissance grill de 45 % pendant 10 minutes :

- Appuyer sept fois sur le bouton MICRO-ONDES/GRILL/COMBI (波紋) pour que C-1 clignote sur l'écran.
- Sinon, appuyer une fois sur le bouton MICRO-ONDES/GRILL/COMBI (波紋) pour que P100 s'affiche, puis faire tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (🕒⌚🕒) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que C-1 s'affiche.
- Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (▷) pour confirmer la sélection.
- Tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (🕒⌚🕒) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 10:00 s'affiche.
- Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (▷) pour commencer la cuisson.

IMPORTANT : Lors de la programmation du temps de cuisson à l'aide du cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (🕒⌚🕒), l'affichage augmente à un rythme différent en fonction de la durée nécessaire, voir Tableau 2. La grille [02] est utilisée uniquement pendant la cuisson en programme G, pouvant être sélectionnée indépendamment en appuyant six fois sur le bouton MICRO-ONDES/GRILL/COMBI (波紋). Ne pas utiliser la grille pour la cuisson au micro-ondes.

Tableau 2

TEMPS DE CUISSON REQUIS	INCRÉMENT/TEMPS
00:05 – 01:00	5 secondes
01:10 – 05:00	10 secondes
05:30 – 10:00	30 secondes
11:00 – 30:00	1 minute
35:00 – 95:00	5 minutes

REMARQUE : Comme pour la CUISSON INSTANTANÉE, en mode MICRO-ONDES/GRILL/COMBI, le temps peut être augmenté pendant la cuisson par incrément de 30 secondes à chaque pression consécutive du bouton DÉMARRAGE/+30 S (▷). Ce temps de cuisson peut être augmenté jusqu'à 95 minutes.

Pendant l'utilisation de la fonction grill G, le four émet un signal sonore deux fois à la moitié du temps de cuisson programmée pour vous rappeler de retourner la nourriture. Appuyer sur le bouton PAUSE/ANNULER (II) pour interrompre temporairement la cuisson. Pour redémarrer la cuisson, appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (▷).

10 Décongélation en fonction du poids

Le four à micro-ondes peut être utilisé pour décongeler les aliments et calcule le temps nécessaire en fonction du poids de l'aliment congelé programmé entre 100 g à 2 000 g, voir Tableau 3. Le programme P30 est automatiquement sélectionné et ne peut pas être modifié.

Tableau 3

POIDS DE L'ALIMENT CONGELÉ (g)	TEMPS DE DÉCONGÉLATION (minutes)
100	2
200	4
300	6
400	8
500	10
600	12
700	14
800	16
900	18
1000	20
1100	22
1200	24
1300	26
1400	28
1500	30
1600	32
1700	34
1800	36
1900	38
2000	40

Par exemple, pour décongeler 600 g de viande :

1. Appuyer une fois sur le bouton DÉCONGÉLATION (*Δ) pour afficher « dEF1 ».
2. Tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (⊕⊖≡) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 600 g s'affiche.
3. Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (▷) pour commencer la décongélation.
4. Le four à micro-ondes commence un compte à rebours à partir de 12:00 et s'active et se désactive automatiquement à plusieurs reprises tandis que le plateau en verre continue à tourner.

REMARQUE : Pendant le cycle de décongélation, le plateau en verre s'immobilise et l'appareil émet deux signaux sonores à la moitié du temps de cuisson pour rappeler qu'il faut retourner la nourriture. Appuyer sur le bouton PAUSE/ANNULER (II) pour interrompre temporairement la cuisson. Pour redémarrer le cycle de décongélation, appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (▷).

11 Temps de décongélation

Cette fonction vous permet de programmer un temps de décongélation, sans saisir de poids, jusqu'à 95 minutes. Le programme P30 est automatiquement sélectionné et ne peut pas être modifié.

Par exemple, pour décongeler du poisson pendant 20 minutes :

1. Appuyer deux fois sur le bouton DÉCONGÉLATION (*Δ) pour afficher « dEF2 ».
2. Tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (⊕⊖≡) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 20:00 s'affiche. Le temps augmente comme indiqué dans le tableau 2 ci-dessus.
3. Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (▷) pour commencer la décongélation.

- Le four à micro-ondes s'active et se désactive automatiquement à plusieurs reprises tandis que le plateau en verre continue à tourner.

REMARQUE : Pendant le cycle de décongélation, le plateau en verre s'immobilise et l'appareil émet deux signaux sonores à la moitié du temps de cuisson pour rappeler qu'il faut retourner la nourriture. Appuyer sur le bouton PAUSE/ANNULER (II) pour interrompre temporairement la cuisson. Pour redémarrer le cycle de décongélation, appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (D).

12 Cuisson multiprogramme

Cette fonction permet de programmer deux séquences de cuisson consécutives, en utilisant différents niveaux de puissance si nécessaire. Se référer également à la section CUISSON PROGRAMMABLE ci-dessus.

Par exemple, pour décongeler à 30 % de puissance pendant 10 minutes, puis griller à 100 % de puissance pendant 5 minutes :

- Appuyer deux fois sur le bouton DÉCONGÉLATION (*O) pour sélectionner « dEF2 » (30 % de puissance standard uniquement).
- Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (D) pour confirmer la sélection. (REMARQUE : Cette étape n'est PAS requise si dEF1 ou dEF2 sont utilisés dans ce mode.)
- tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (O \square E) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 10:00 s'affiche.
- Appuyer six fois sur le bouton MICRO-ONDÉS/GRILL/COMBI (W \approx) pour que « G » clignote sur l'écran.
- sinon, appuyer une fois sur le bouton MICRO-ONDÉS/GRILL/COMBI (W \approx) pour que « P100 » s'affiche, puis faire tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (O \square E) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que « G » s'affiche.
- Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (D) pour confirmer la sélection.
- tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (O \square E) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 05:00 s'affiche.
- Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (D) pour commencer la cuisson. Le four à micro-ondes cuît pendant 15:00 minutes au total aux deux niveaux de puissance sélectionnés. Le four à micro-ondes émet un signal sonore lorsque le programme change.

REMARQUE : Avec cette fonction, toutes les combinaisons d'options de puissance sont disponibles, par exemple : « EF1 et P100 », « P80 et G » et « G et C-1 ». Toutefois, les options de décongélation « dEF1 » et « dEF2 » sont toujours en première position quel que soit l'ordre dans lequel elles sont programmées.

13 Cuisson auto-programmée

Cette fonction permet de programmer la cuisson d'un certain nombre d'aliments courants : il suffit de sélectionner le nombre d'unités ou le poids de chaque option pour que le four à micro-ondes sélectionne le temps de cuisson préprogrammé en conséquence. Voir Tableau 4.

Par exemple, pour cuire 350 g de viande à 100 % de puissance :

- tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (O \square E) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que A-2 s'affiche.
- Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (D) pour confirmer la sélection.
- tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (O \square E) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 350 g s'affiche.
- Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (D) pour commencer la cuisson. Le four à micro-ondes cuît pendant 5:30 minutes.

Par exemple, pour réchauffer deux boissons (de 120 ml chacune) à 100 % de puissance :

- tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (O \square E) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que A-7 s'affiche.
- Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (D) pour confirmer la sélection.
- tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (O \square E) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 2 s'affiche.
- Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (D) pour commencer la cuisson. Le four à micro-ondes chauffe pendant 1:50 minutes.

REMARQUE : Les temps prédéfinis pour chaque programme peuvent ne pas suffire pour cuire la nourriture à votre goût en raison du poids et de la forme de la nourriture. S'assurer que la nourriture est chaude avant de la consommer et la cuire plus longtemps si nécessaire.

Tableau 4

PROGRAMME AUTOMATIQUE	À UTILISER POUR	POIDS / UNITÉS	OPTIONS	TEMPS DE CUISSON
A-1	Pizza	Poids (g)	200 g	1:20
			400 g	2:30
A-2	Meat	Poids (g)	250 g	4:00
			350 g	5:30
			450 g	6:50
A-3	Légumes	Poids (g)	200 g	2:50
			300 g	4:10
			400 g	5:30
A-4	Pâtes (ajouter de l'eau bouillante)	Poids (g)	50 g	17:00
			100 g	20:00
A-5	Pommes de terre	Poids (g)	200 g	4:40
			400 g	7:30
			600 g	9:10
A-6	Poisson	Poids (g)	250 g	4:20
			350 g	6:00
			450 g	7:30
A-7	Boissons chaudes	Par unité (120 ml)	1	1:00
			2	1:50
			3	2:40
A-8	Popcorn	Poids (g)	50 g	1:20
			100 g	2:10

14 Minuterie compte à rebours

Cette fonction vous permet de définir une alerte pouvant durer jusqu'à 95 minutes.

Par exemple, pour définir une alerte de 60 minutes :

- Appuyer une fois sur le bouton HORLOGE/MINUTERIE (⌚) pour que 00:00 s'affiche et (⌚) clignote sur l'écran.
- tourner le cadran TEMPS/POIDS/CUISSON AUTOMATIQUE (⌚⌚⌚) dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 60:00 s'affiche.
- Appuyer sur le bouton DÉMARRAGE/+30 S (⌚) pour confirmer la sélection ; (⌚) reste allumé.
- La minuterie commence un compte à rebours jusqu'à zéro et retentit cinq fois à la fin du compte à rebours.
- Pour désactiver la minuterie, appuyer sur le bouton PAUSE/ANNULER (⏸).

REMARQUE : La minuterie compte à rebours est indépendante de l'heure actuelle réglée sur l'écran.

15 Demande

Cette fonction vous permet de vérifier le niveau de puissance du programme actuel ou l'heure pendant la cuisson.

Par exemple, pour vérifier le niveau de puissance actuel :

- Appuyer une fois sur le bouton MICRO-ONDES/GRILL/COMBI () pour que l'écran affiche le niveau de puissance actuel pendant trois secondes avant de revenir au temps de cuisson restant.

Par exemple, pour vérifier l'heure :

- Appuyer une fois sur le bouton HORLOGE/MINUTERIE () pour que l'écran affiche l'heure actuelle pendant trois secondes avant de revenir au temps de cuisson restant.

16 Verrouillage enfant

Cette fonction permet de verrouiller automatiquement tous les boutons de commande pour empêcher la mise en marche non surveillée par de jeunes enfants.

- Pour verrouiller le four à micro-ondes, appuyer sur le bouton PAUSE/ANNULER () pendant trois secondes.
Un signal sonore retentit et une CLÉ () s'affiche sur l'écran.
- Pour déverrouiller le four à micro-ondes, appuyer sur le bouton PAUSE/ANNULER () pendant trois secondes.
Un signal sonore retentit et la CLÉ () disparaît de l'écran.



EN Use
FR Utilisation
PL Użytkowanie

RO Utilizare
ES Uso
PT Utilização

Funkcje i ustawienia

01 Panel sterowania



WYBÓR TRYBU (KUCHENKA MIKROFALOWA/GRILL/TRYB ŁĄCZONY) (~~~~)

Służy do ustawiania poziomu mocy kuchenki mikrofalowej.

ROZMRAŻANIE (*⌚)

Umożliwia ustawienie wagi i czasu rozmrażania żywności.

ZEGAR/TIMER (⌚)

Służy do ustawiania zegara lub timera.

CZAS/WAGA/AUTOMATYCZNE GOTOWANIE (⌚📅🕒)

Umożliwia uruchomienie funkcji szybkiego gotowania konkretnych potraw.

Obrócić pokrętło, aby wprowadzić czas gotowania, wagę lub liczbę porcji potrawy.

A1. Pizza 🍕 A5. Ziemniaki 🥔

A2. Mięso 🍖 A6. Ryby 🐟

A3. Warzywa 🥦 A7. Napoje 🥤

A4. Makaron 🍝 A8. Popcorn 🍿


PAUZA/ANULOWANIE (⏸)

Umożliwia chwilowe wstrzymanie lub całkowite anulowanie programu gotowania.

START/+30S (▷)

Umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie gotowania lub uruchomienie programu.

02 Panel wyświetlacza

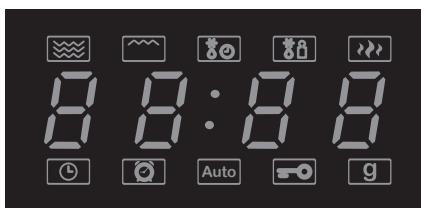

~~~~	Tryb kuchenki mikrofalowej
~~~	Tryb grill
*⌚	Rozmrażanie wg czasu (dEF2)
*⚖	Rozmrażanie wg wagi (dEF1)
➡➡	Tryb kuchenki mikrofalowej - wysoka moc (tylko P100/P80)
88:88	Pozostały czas
⌚	Ustawianie zegara
⌚	Minutnik
Auto	Tryb automatyczny
🔒	Blokada uruchomienia
g	Waga (w gramach)

03 Pierwsze użycie kuchenki mikrofalowej

- Po podłączeniu po raz pierwszy kuchenki do zasilania i jej włączeniu rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „0:00”.
- Przed użyciem urządzenia zaleca się ustawienie bieżącego czasu, aby zapewnić prawidłowe działanie wszystkich funkcji.

04 Ustawianie zegara

Aby ustawić zegar, naciśnij dwukrotnie przycisk ZEGAR/TIMER . Przy każdym naciśnięciu przycisku emitowany jest sygnał dźwiękowy.

- Liczba godzin zacznie migać. Obróć pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY  w prawo, aby wybrać wartość godzin pomiędzy 0 a 23.
- Ponownie naciśnij przycisk ZEGAR/TIMER .
- Obróć pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY  w prawo, aby wybrać wartość minut pomiędzy 0 a 59.
- Naciśnij przycisk ZEGAR/TIMER , aby potwierdzić ustawienie i bieżący czas.

UWAGA: Aby wyjść z menu ustawień zegara w dowolnym momencie, naciśnij przycisk PAUZA/ANULOWANIE .

05 Szybkie gotowanie

Ta funkcja umożliwia szybkie rozpoczęcie gotowania z ustawieniem pełnej mocy.

Naciśnij jeden raz przycisk START/+30S  – kuchenka rozpoczęte gotowanie z użyciem pełnej mocy przez 30 sekund. Każde naciśnięcie przycisku START/+30S  powoduje wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund. Maksymalny czas wynosi 95 minut.

Można również zaprogramować czas szybkiego gotowania, na przykład 2 minuty, obracając najpierw pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY  w lewo. Wyświetlona zostanie wartość 95:00. Następnie ponownie obróć pokrętło w prawo, a wartość wskazywana na zegarze wzrośnie od 0:05 do żąданej wartości, w tym wypadku 2:00. Naciśnij przycisk START/+30S  jeden raz, aby rozpoczęć gotowanie.


Gotowanie można w dowolnej chwili wstrzymać, naciśkając jeden raz przycisk PAUZA/ANULOWANIE , a następnie wznowić, naciśkając przycisk START .

Aby anulować gotowanie, należy dwa razy naciśnąć przycisk PAUZA/ANULOWANIE .

06 Programy gotowania

Ta funkcja umożliwia gotowanie z użyciem pełnej mocy lub zmniejszenie mocy kuchenki mikrofalowej i ustawienie czasu gotowania na maksymalnie 95 minut. Dostępnych jest 8 poziomów mocy (patrz tabela 1).

Tabela 1

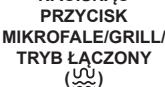NACISNĄĆ PRZYCISK MIKROFALE/GRILL/TRYB ŁĄCZONY 	IKONA NA WYŚWIETLACZU	USTAWIENIE MOCY KUCHENKI MIKROFALOWEJ	MOC KUCHENKI MIKROFALOWEJ	USTAWIENIE MOCY GRILLA	MOC WEJŚCIOWA GRILLA
Jeden raz	P100	100 %	900 W	0 %	0 W
Dwa razy	P80	80 %	720 W	0 %	0 W
3 razy	P50	50 %	450 W	0 %	0 W
4 razy	P30	30 %	270 W	0 %	0 W
5 razy	P10	10 %	90 W	0 %	0 W
6 razy	G	0 %	0 W	100 %	1000 W
7 razy	C-1	55 %	495 W	45 %	450 W
8 razy	C-2	36 %	324 W	64 %	640 W

Można również wybrać poziomy mocy, naciśkając jeden raz przycisk MIKROFALE/GRILL/TRYB ŁĄCZONY  a następnie odpowiednio obracając pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY  w prawo.

Funkcji można używać na trzy sposoby.

07 Gotowanie z użyciem pełnej mocy kuchenki mikrofalowej

For example, to cook at 100 % full power for 1 minute:

- Nacisnąć raz przycisk MIKROFALE/GRILL/TRYB ŁĄCZONY (UU). P100 migra na wyświetlaczu.
- Nacisnąć przycisk START/+30S (D), aby potwierdzić wybór.
- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (OΠΕ) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „1:00”.
- Nacisnąć przycisk START/+30S (D), aby rozpocząć gotowanie.

08 Gotowanie z ustawieniem zmniejszonej mocy kuchenki mikrofalowej

Na przykład, aby gotować z ustawieniem 50 % mocy przez 3 minuty, należy:

- Nacisnąć trzy razy przycisk MIKROFALE/GRILL/TRYB ŁĄCZONY (UU). P50 migra na wyświetlaczu.
- Ewentualnie nacisnąć przycisk MIKROFALA/GRILL/TRYB ŁĄCZONY (UU) (wyświetli się P100), a następnie obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (OΠΕ) w prawo, aż do wyświetlenia P50.
- Nacisnąć przycisk START/+30S (D), aby potwierdzić wybór.
- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (OΠΕ) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „03:00”.
- Nacisnąć przycisk START/+30S (D), aby rozpocząć gotowanie.

09 Gotowanie na grillu lub przy połączonej mocy grilla i kuchenki mikrofalowej

Na przykład, aby gotować ze zredukowanym ustawieniem 55 % mocy kuchenki mikrofalowej i 45 % mocy grilla przez 10 minut, należy:

- Nacisnąć siedem razy przycisk MIKROFALE/GRILL/TRYB ŁĄCZONY (UU). C-1 migra na wyświetlaczu.
- Ewentualnie nacisnąć przycisk MIKROFALA/GRILL/TRYB ŁĄCZONY (UU) (wyświetli się P100), a następnie obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (OΠΕ) w prawo, aż do wyświetlenia C-1.
- Nacisnąć przycisk START/+30S (D), aby potwierdzić wybór.
- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (OΠΕ) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „10:00”.
- Nacisnąć przycisk START/+30S (D), aby rozpoczęć gotowanie.

WAŻNE: Podczas programowania czasu gotowania przy użyciu pokrętła CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (OΠΕ) wyświetlacz będzie pokazywał zwiększające się wartości w różnym tempie, zależnie od żądanego czasu gotowania – patrz tabela 2. Kratka grilla [02] służy wyłącznie do grillowania, program G, który można wybrać niezależnie, naciskając przycisk MIKROFALA/GRILL/TRYB ŁĄCZONY (UU) sześć razy. Nie należy używać kratki do gotowania w kuchence mikrofalowej.

Tabela 2

ŻĄDANY CZAS GOTOWANIA	CZAS/WYDŁUŻANIE
0:05 – 1:00	5 sekund
1:10 – 5:00	10 sekund
5:30 – 10:00	30 sekund
11:00 – 30:00	1 minuta
35:00 – 95:00	5 min

UWAGA: W przypadku SZYBKIEGO GOTOWANIA, jeśli używany jest tryb MIKROFALE/GRILL/TRYB ŁĄCZONY, można wydłużać czas gotowania o 30 sekund każdym kolejnym naciśnięciem przycisku START/+30S (D). Czas gotowania można wydłużyć do 95 minut.

Podczas korzystania z funkcji grillowania (G), kuchenka wyemittuje dwa sygnały dźwiękowe w połowie ustawionego czasu gotowania, aby przypominać o obróceniu potrawy. Nacisnąć przycisk PAUZA/ ANULOWANIE (II), aby wstrzymać gotowanie, a następnie nacisnąć przycisk START/+30S (D), aby wznowić gotowanie.

10 Rozmrażanie wg wagi

Kuchenka mikrofalowa umożliwia rozmrażanie żywności. Czas rozmrażania jest dostosowywany automatycznie. Zakres wagi mrożonych produktów wynosi od 100 do 2000 g — patrz tabela 3. Program P30 jest wybierany automatycznie i nie można go zmienić.

Tabela 3

WAGA ZAMROŻONEGO PRODUKTU (g)	CZAS ROZMRAŻANIA (min)
100	2
200	4
300	6
400	8
500	10
600	12
700	14
800	16
900	18
1000	20
1100	22
1200	24
1300	26
1400	28
1500	30
1600	32
1700	34
1800	36
1900	38
2000	40

Na przykład, aby rozmrozić 600 g mięsa, należy:

- Nacisnąć jeden raz przycisk ROZMRAŻANIE (*). Wyświetli się informacja „dEF1”.
- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (  ) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „600 g”.
- Nacisnąć przycisk START/+30S (), aby rozpocząć rozmrażanie.
- Urządzenie rozpoczęcie odliczanie w dół od wartości 12:00 i automatycznie wyłączy się i ponownie włączy kilka razy, podczas gdy szklany talerz będzie stale się obracał.

UWAGA: Po upływie połowy ustawionego czasu urządzenie chwilowo wstrzyma proces i rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności obrócenia potrawy. Nacisnąć przycisk PAUZA/ ANULOWANIE (), aby wstrzymać gotowanie, a następnie ponownie nacisnąć przycisk START/+30S (), aby wznowić proces rozmrażania.

11 Rozmrażanie wg czasu

Ta funkcja umożliwia ustawienie czasu rozmrażania bez wprowadzania wagi mrożonki. Maksymalny czas rozmrażania wynosi 95 minut. Program P30 jest wybierany automatycznie i nie można go zmienić.

Na przykład aby rozmrażać rybę przez 20 minut, należy:

- Nacisnąć dwukrotnie przycisk ROZMRAŻANIE (*). Wyświetli się informacja „dEF2”.
- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (  ) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „20:00”. Wartość czasu będzie zwiększać się zgodnie z tabelą 2.
- Nacisnąć przycisk START/+30S (), aby rozpocząć rozmrażanie.
- Urządzenie automatycznie wyłączy się i ponownie włączy kilka razy, podczas gdy szklany talerz będzie stale się obracał.

UWAGA: Po upływie połowy ustawionego czasu urządzenie chwilowo wstrzyma proces i rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności obrócenia potrawy. Nacisnąć przycisk PAUZA/ ANULOWANIE (), aby wstrzymać gotowanie, a następnie ponownie nacisnąć przycisk START/+30S (), aby wznowić proces rozmrażania.

12 Gotowanie wielofazowe

Ta funkcja umożliwia zaprogramowanie użycia dwóch następujących po sobie programów gotowania, które mogą mieć różne ustawienia mocy. Więcej informacji podano w części PROGRAMY GOTOWANIA powyżej.

Na przykład, aby rozmrażać z ustawieniem 30 % mocy przez 10 minut, a następnie grillować z ustawieniem 100 % mocy przez 5 minut, należy:

- Naciśnąć dwukrotnie przycisk ROZMRAŻANIE (*), aby wybrać „dEF2” (tylko 30 % mocy standardowej).
- Naciśnąć przycisk START/+30S (▷), aby potwierdzić wybór. (UWAGA: ten krok NIE JEST wymagany w przypadku zastosowania w tym trybie dEF1 lub dEF2)
- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (🕒) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „10:00”.
- Naciśnąć sześć razy przycisk MIKROFALE/GRILL/TRYB ŁĄCZONY (UU). „G” migła na wyświetlaczu.
- Ewentualnie naciśnąć przycisk MIKROFAŁA/GRILL/TRYB ŁĄCZONY (UU) (wyświetli się P100), a następnie obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (🕒) w prawo, aż do wyświetlenia G.
- Naciśnąć przycisk START/+30S (▷), aby potwierdzić wybór.
- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (🕒) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „05:00”.
- Naciśnąć przycisk START/+30S (▷), aby rozpocząć gotowanie. Kuchenka mikrofalowa będzie rozmrażać i grillować produkt przez łącznie 15 minut z dwoma wybranymi ustawieniami mocy. W chwili zmiany programu kuchenka mikrofalowa wyemituje sygnał dźwiękowy.

UWAGA: W tej funkcji dostępne są wszystkie kombinacje opcji mocy, na przykład: „dEF1 i P100”, „P80 i G” oraz „G i C-1”. Jednak opcje rozmrażania „dEF1” i „dEF2” są zawsze pierwszą funkcją, niezależnie od kolejności, w jakiej zostały zaprogramowane.

13 Programy automatyczne

Ta funkcja umożliwia ugotowanie konkretnych potraw według liczby porcji lub wagi. Kuchenka sama wybierze wstępnie zdefiniowany czas gotowania. Patrz tabela 4.

Na przykład, aby ugotować 350 g mięsa z ustawieniem pełnej mocy, należy:

- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (🕒) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się A-2.
- Naciśnąć przycisk START/+30S (▷), aby potwierdzić wybór.
- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (🕒) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się „350 g”.
- Naciśnąć przycisk START/+30S (▷), aby rozpocząć gotowanie, które będzie trwało 5:30 minut.

Na przykład, aby podgrzać 2 gorące napoje (każdy 120 ml) przy 100 % mocy:

- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (🕒) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się A-7.
- Naciśnąć przycisk START/+30S (▷), aby potwierdzić wybór.
- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (🕒) w prawo, aż na wyświetlaczu pojawi się 2.
- Naciśnąć przycisk START/+30S (▷), aby rozpocząć podgrzewanie, które będzie trwało 1:50 minuty.

UWAGA: Jeśli waga lub kształt produktu różnią się od przyjętych dla wstępnie zdefiniowanego czasu gotowania z użyciem danego programu, potrawa może nie ugotować się w dostateczny sposób. Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę potrawy i w razie potrzeby wydłużyć czas gotowania.

Tabela 4

PROGRAM AUTOMATYCZNY	PRODUKT	WAGA/PORCJE	OPCJE	CZAS GOTOWANIA
A-1	Pizza	Waga (g)	200 g	1:20
			400 g	2:30
A-2	Mięso	Waga (g)	250 g	4:00
			350 g	5:30
			450 g	6:50
A-3	Warzywa	Waga (g)	200 g	2:50
			300 g	4:10
			400 g	5:30

PROGRAM AUTOMATYCZNY	PRODUKT	WAGA/PORCJE	OPCJE	CZAS GOTOWANIA
A-4	Makaron (Dodać przygotowaną wodę)	Waga (g)	50 g	17:00
			100 g	20:00
A-5	Ziemniaki	Waga (g)	200 g	4:40
			400 g	7:30
			600 g	9:10
A-6	Ryby	Waga (g)	250 g	4:20
			350 g	6:00
			450 g	7:30
A-7	Gorące napoje	Per Unit (120ml)	1	1:00
			2	1:50
			3	2:40
A-8	Popcorn	Waga (g)	50 g	1:20
			100 g	2:10

14 Minutnik

Funkcja ta umożliwia ustawienie alarmu o długości do 95 minut.

Na przykład, aby ustawić alarm na 60 minut:

- Nacisnąć raz przycisk ZEGAR/TIMER (⌚). Na wyświetlaczu pojawi się napis „00:00” i ikona (⌚) zacznie migać.
- Obrócić pokrętło CZAS/WAGA/TRYB AUTOMATYCZNY (⌚🕒🕒) w lewo, aż na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „60:00”.
- Nacisnąć przycisk START/+30S (▷), aby potwierdzić wybór, a ikona (⌚) pozostanie zapalone.
- Zegar zacznie odliczać do zera i wyemituje sygnał dźwiękowy pięć razy po zakończeniu odliczania.
- Aby anulować odliczanie, należy dwa razy nacisnąć przycisk PAUZA/ANULOWANIE (⏸).

UWAGA: MINUTNIK jest niezależny od bieżącego czasu ustawionego na wyświetlaczu.

15 Zapytanie

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie poziomu mocy bieżącego programu lub głównego czasu podczas gotowania.

Przykładowo, w celu sprawdzenia bieżącego poziomu mocy:

- Nacisnąć raz przycisk MIKROFALE/GRILL/TRYB ŁĄCZONY (汆), aby wyświetlacz pokazał bieżący poziom mocy przez trzy sekundy przed powrotem do pozostałego czasu gotowania.

Przykładowo, w celu sprawdzenia bieżącego czasu głównego:

- Nacisnąć raz przycisk ZEGAR/TIMER (⌚), aby wyświetlacz pokazał bieżący czas główny przez trzy sekundy przed powrotem do pozostałego czasu gotowania.

16 Automatyczna blokada uruchomienia

Ta funkcja umożliwia automatyczne zablokowanie wszystkich przycisków, aby zapobiec użyciu kuchenki bez nadzoru przez małe dzieci.

- Aby zablokować kuchenkę mikrofalową, nacisnąć i przytrzymać przycisk PAUZA/ANULOWANIE (⏸) przez trzy sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się KLUCZ (━o).
- Aby odblokować kuchenkę mikrofalową, nacisnąć i przytrzymać przycisk PAUZA/ANULOWANIE (⏸) przez trzy sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i KLUCZ (━o) zniknie z wyświetlacza.



EN Use
FR Utilisation
PL Użytkowanie

RO Utilizare
ES Uso
PT Utilização

Funcții și setări

01 Panou de comandă



SELECTAREA MODULUI (MICROUNDE/GRĂTAR/COMBINATIE) ()

Folosiți pentru a seta nivelul de putere a cuptorului.

DECONGELARE (*

Folosiți pentru a programa greutatea și timpul de dezgehețare a alimentelor congelate.

CEAS/TEMPORIZATOR (

Folosiți pentru a seta ceasul sau temporizatorul cuptorului.

TIMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ (

Folosiți pentru gătirea rapidă a unor mâncăruri populare.

Rotiți discul pentru a introduce timpul, greutatea sau numărul de porții.

A1. Pizza

A5. Cartofi

A2. Carne

A6. Pește

A3. Legume

A7. Băuturi

A4. Paste

A8. Pop-corn


PAUZĂ/ANULARE (

Folosiți pentru a întrerupe temporar un program de preparare sau pentru a anula cu totul un program.

PORNIRE/+30S (

Folosiți pentru a începe imediat gătirea sau pentru a porni un program.

02 Afisaj

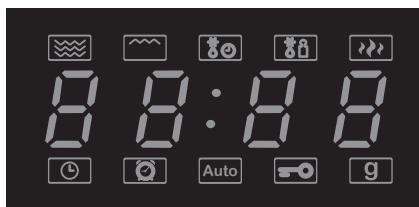

	Gătire la microonde
	Gătire la grătar
*	Decongelare în funcție de timp (dEF2)
*	Decongelare în funcție de greutate (dEF1)
	Putere mare microonde (doar P100/P80)
88:88	Timp rămas
	Ceas setat
	Temporizator cu numărătoare inversă
Auto	Gătire automată
	Blocare copii
	Greutate (grame)

03 Folosirea cuptorului pentru prima dată

- Când cuptorul este băgat în priză și pornit pentru prima dată, se va auzi un bip, iar afișajul va arăta „0:00”.
- Se recomandă să setați ceasul la ora curentă înainte de a continua folosirea, pentru a vă asigura că toate funcțiile pot fi utilizate pe deplin.

04 Setarea ceasului

Pentru a seta ceasul, apăsați mai întâi butonul CEAS/TEMPORIZATOR (⌚) de două ori. La fiecare apăsare a butonului se va auzi un bip.

- Numărul orelor se vor aprinde intermitent și rotiți discul TEMPORIZATOR (⌚) în sens orar pentru a indica orele între 0 și 23.
- Apăsați din nou butonul CEAS/TEMPORIZATOR (⌚).
- Rotiți discul TEMPORIZATOR (⌚) în sens orar pentru a indica minutele între 0 și 59.
- Apăsați butonul CEAS/TEMPORIZATOR (⌚) încă o dată pentru a confirma setarea, iar ora curentă este salvată.

NOTĂ: Pentru a ieși oricând din meniu de setare a ceasului, apăsați o dată butonul PAUZĂ/ANULARE (⏸).

05 Gătire rapidă

Această funcție vă permite să începeți imediat gătirea la putere maximă.

Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) o dată și cuporul va începe să gătească la putere maximă timp de 30 de secunde.

Fiecare apăsare consecutivă a butonului PORNIRE/+30S (⟳) va crește timpul în intervale de 30 de secunde în timpul gătirii, până la un timp maxim de 95 de minute.

Ca alternativă, pentru a programa o durată pentru gătire rapidă, de exemplu 2 minute, mai întâi rotiți discul TEMPORIZATOR/GĂTIRE AUTOMATĂ (⌚) în sens antior și se va afișa 95.00. Apoi rotiți discul din nou în sens orar, iar ceasul va urca de la 0:05 la timpul dorit de dvs., în acest caz 2:00. Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) o dată pentru a începe gătirea.

Dacă doriti să întrerupeți programul de gătire în orice moment, apăsați butonul PAUZĂ/ANULARE (⏸) o dată și apoi butonul PORNIRE (⟳) pentru a refi începe gătirea. Pentru a anula complet gătirea, apăsați butonul PAUZĂ/ANULARE (⏸) de două ori. După ce s-a terminat gătirea, cuporul va emite cinci bipuri.

06 Gătire programabilă

Această funcție vă permite să gătiți la putere maximă sau să reduceți puterea cuporului și să programați un timp de gătire de maximum 95 de minute. Sunt disponibile 8 niveluri de putere, consultați Tabelul 1.

Tabelul 1

APĂSAȚI BUTONUL MICROUNDE/GRĂTAR/COMBI (wave)	PICTOGRAMĂ AFIȘATĂ	SETAREA PUTERII MICROUNDELOR	PUTERE DE IEȘIRE MICROUNDE	SETAREA PUTERII GRĂTARULUI	CONSUM DE ENERGIE GRĂTAR
O dată	P100	100 %	900 W	0 %	0 W
De două ori	P80	80 %	720 W	0 %	0 W
de 3 ori	P50	50 %	450 W	0 %	0 W
de 4 ori	P30	30 %	270 W	0 %	0 W
de 5 ori	P10	10 %	90 W	0 %	0 W
de 6 ori	G	0 %	0 W	100 %	1000 W
de 7 ori	C-1	55 %	495 W	45 %	450 W
de 8 ori	C-2	36 %	324 W	64 %	640 W

Puteți selecta nivelurile de putere și apăsând butonul MICROUNDE/GRĂTAR/COMBI (wave) o dată, iar apoi rotind discul TEMPORIZATOR/GĂTIRE AUTOMATĂ (⌚) în sens orar după cum e necesar.

Există trei moduri de a folosi această funcție.

07 Gătirea la puterea maximă a microundelor

De exemplu, pentru a găti cu puterea la 100 % timp de 1 minut:

- Apăsați butonul MICROUNDE/GRĂTAR/COMBI (wave) o dată și P100 se aprinde intermitent pe afișaj.
- Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) pentru a confirma alegerea.
- Rotiți discul TEMPORIZATOR/GĂTIRE AUTOMATĂ (⌚) în sens orar până când se afișează 1:00.
- Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) o dată pentru a începe gătirea.

08 Gătirea la puterea redusă a microundelor

De exemplu, pentru a găti cu puterea la 50 % timp de 3 minute:

- Apăsați butonul MICROUNDE/GRĂTAR/COMBI (⌚) de trei ori și P50 se aprinde intermitent pe afișaj.
- Ca alternativă, apăsați butonul MICROUNDE/GRĂTAR/COMBI (⌚) o dată și se afișează P100, iar apoi rotiți discul TEMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ (🕒) în sens orar până când se afișează P50.
- Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) pentru a confirma alegerea.
- Rotiți discul TEMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ (🕒) în sens orar până când se afișează 03:00.
- Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) o dată pentru a începe gătirea.

09 Gătirea la grătar sau la puterea combinată grătar și microunde

De exemplu, pentru a găti cu puterea redusă la 55 % a microundelor și la 45 % a grătarului, timp de 10 minute:

- Apăsați butonul MICROUNDE/GRĂTAR/COMBI (⌚) de şapte ori și C-1 se aprinde intermitent pe afișaj.
- Ca alternativă, apăsați butonul MICROUNDE/GRĂTAR/COMBI (⌚) o dată și se afișează P100, iar apoi rotiți discul TEMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ (🕒) în sens orar până când se afișează C-1.
- Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) pentru a confirma alegerea.
- Rotiți discul TEMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ (🕒) în sens orar până când se afișează 10:00.
- Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) o dată pentru a începe gătirea.

IMPORTANT: Când programați timpul de gătire rotind discul TEMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ (🕒), afișajul va crește într-un ritm diferit, în funcție de lungimea timpului necesar, consultați Tabelul 2. Raftul pentru grătar [02] se folosește doar pentru grătar, programul G, iar acesta poate fi selectat independent apăsând butonul MICROUNDE/GRĂTAR/COMBI (⌚) de şase ori. Nu folosiți raftul pentru gătire la microunde.

Tabelul 2

TIMPUL NECESAR PENTRU GĂTIRE	TIMP/INTERVAL
00:05 – 01:00	5 secunde
01:10 – 05:00	10 secunde
05:30 – 10:00	30 secunde
11:00 – 30:00	1 minut
35:00 – 95:00	5 minute

NOTĂ: În ceea ce privește GĂTIREA RAPIDĂ, dacă folosiți modul MICROUNDE/GRĂTAR/COMBI puteți crește durata în timpul gătirii în intervale de 30 de secunde cu fiecare apăsare consecutivă a butonului PORNIRE/+30S (⟳). Acest timp de gătire poate fi crescut până la maximum 95 de minute.

În timpul folosirii funcției G pentru Grătar, cupitorul va emite două bipuri la jumătatea timpului programat pentru gătire, pentru a vă aminti să întoarceți mâncarea. Apăsați butonul PAUZĂ/ANULARE (II) pentru a opri temporar gătirea și, când este totul pregătit, apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) pentru a reîncepe gătirea.

10 Decongelare în funcție de greutate

Cupitorul poate fi folosit pentru a decongela mâncarea și calculează timpul necesar pe baza greutății înghețate, programate într-un interval de la 100 g la 2000 g; consultați Tabelul 3. Programul P30 este selectat automat și nu poate fi schimbat.

Tabelul 3

GREUTATE CONGELATĂ (g)	TIMP DE DECONGELARE (minute)
100	2
200	4
300	6
400	8
500	10
600	12

GREUTATE CONGELATĂ (g)	TIMP DE DECONGELARE (minute)
700	14
800	16
900	18
1000	20
1100	22
1200	24
1300	26
1400	28
1500	30
1600	32
1700	34
1800	36
1900	38
2000	40

De exemplu, pentru a decongela 600 g de carne:

1. Apăsați butonul DECONGELARE (*Δ) o dată și se afișează „dEF1”.
2. Rotiți discul TIMP/GREUTATE/GÂTIRE AUTOMATĂ (⌚📅🕒) în sens orar până când se afișează 600 g.
3. Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) o dată pentru a începe decongelarea.
4. Cuptorul va începe numărătoarea inversă de la 12:00 și se va opri și porni automat de mai multe ori în vreme ce platoul de sticlă continuă să se rotească.

NOTĂ: În plus, în timpul ciclului de decongelare, platoul de sticlă se va opri din rotire și se va auzi un bip de două ori pe parcursul timpului de preparare pentru a vă aminti să întoarceți mâncarea. Apăsați butonul PAUZĂ/ANULARE (⏸) pentru a opri temporar gătirea și, când e totul pregătit, apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) din nou pentru a reporni ciclul de decongelare.

11 Decongelare în funcție de timp

Această funcție vă permite să programați un timp de decongelare fără să introduceți greutatea, până la maximum 95 de minute. Programul P30 este selectat automat și nu poate fi schimbat.

De exemplu, pentru a decongela pește vreme de 20 de minute:

1. Apăsați butonul DECONGELARE (*Δ) de două ori și se afișează „dEF2”.
2. Rotiți discul TIMP/GREUTATE/GÂTIRE AUTOMATĂ (⌚📅🕒) în sens orar până când se afișează 20:00. Timpul va crește ca în Tabelul 2 de mai sus.
3. Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) o dată pentru a începe decongelarea.
4. Cuptorul se va opri și porni automat de mai multe ori în vreme ce platoul de sticlă va continua să se rotească.

NOTĂ: În plus, în timpul ciclului de decongelare, platoul de sticlă se va opri din rotire și se va auzi un bip de două ori pe parcursul timpului de preparare pentru a vă aminti să întoarceți mâncarea. Apăsați butonul PAUZĂ/ANULARE (⏸) pentru a opri temporar gătirea și, când e totul pregătit, apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) din nou pentru a reporni ciclul de decongelare.

12 Gătire multi-program

Această funcție vă permite să programați două secvențe consecutive de gătire, folosind niveluri diferite de putere dacă este nevoie. Consultați și secțiunea GÂTIRE PROGRAMABILĂ de mai sus.

De exemplu, pentru decongelare la 30 % din putere pentru 10 minute, urmată de grătar la 100 % din putere pentru 5 minute:

1. Apăsați butonul DECONGELARE (*Δ) de două ori pentru a selecta „dEF2” (doar putere standard 30%).
2. Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⟳) pentru a confirma alegerea. (NOTĂ: acest pas NU este necesar dacă se folosesc dEF1 sau dEF2 în acest mod)
3. Rotiți discul TIMP/GREUTATE/GÂTIRE AUTOMATĂ (⌚📅🕒) în sens orar până când se afișează 10:00.
4. Apăsați butonul MICROUNDE/GRÂTAR/COMBI (熥) de şase ori și „G” se aprinde intermitent pe afișaj.

5. Ca alternativă, apăsați butonul MICROUNDE/GRĂTAR/COMBI () o dată și se afișează „P100”, iar apoi rotiți discul TIMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ () în sens orar până când se afișează „G”.
6. Apăsați butonul PORNIRE/+30S () pentru a confirma alegerea.
7. Rotiți discul TIMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ () în sens orar până când se afișează 05:00.
8. Apăsați butonul PORNIRE/+30S () pentru a începe gătirea, iar cupitorul va decongela și va găti la grătar timp de 15:00 minute în total, la cele două niveluri de putere selectate. Cupitorul va emite un bip când se schimbă programul.

NOTĂ: În această funcție, este disponibilă orice combinație a opțiunilor de putere, de exemplu: „dEF1 și P100”, „P80 și G” și „G și C-1”. Cu toate acestea, opțiunile de decongelare „dEF1” și „dEF2” vor fi mereu primele aplicate, indiferent de ordinea în care sunt programate.

13 Gătire autoprogramată

Această funcție vă permite să gătiți câteva mâncăruri populare selectând numărul de unități sau greutatea fiecărei opțiuni, iar cupitorul selectează timpul de gătire preprogramat în consecință. Consultați Tabelul 4.

De exemplu, pentru a găti 350 g de carne la 100 % din putere:

1. Rotiți discul TIMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ () în sens orar până când apare pe afișaj A-2.
2. Apăsați butonul PORNIRE/+30S () pentru a confirma alegerea.
3. Rotiți discul TIMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ () în sens orar până când apare pe afișaj 350 g.
4. Apăsați butonul PORNIRE/+30S () pentru a începe gătirea, iar cupitorul va găti timp de 5:30 minute.

De exemplu, pentru a încălzi 2 băuturi fierbinți (de 120 ml fiecare) la 100 % din putere:

1. Rotiți discul TIMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ () în sens orar până când apare pe afișaj A-7.
2. Apăsați butonul PORNIRE/+30S () pentru a confirma alegerea.
3. Rotiți discul TIMP/GREUTATE/GĂTIRE AUTOMATĂ () în sens orar până când apare pe afișaj 2.
4. Apăsați butonul PORNIRE/+30S () pentru a începe gătirea, iar cupitorul va găti timp 1:50 minute.

NOTĂ: Timpii prestabilii pentru fiecare program ar putea să nu gătească mâncarea pe placul dvs., în funcție de greutatea și de forma acesteia. Asigurați-vă că mâncarea este foarte fierbinte înainte de a fi consumată și gătiți-o mai mult dacă este necesar.

Tabelul 4

PROGRAM AUTOMAT	FOLOSIT PENTRU	GREUTATE/UNITĂȚI	OPȚIUNI	TIMP DE GĂTIRE
A-1	Pizza	Greutate (g)	200 g	1:20
			400 g	2:30
A-2	Carne	Greutate (g)	250 g	4:00
			350 g	5:30
			450 g	6:50
A-3	Legume	Greutate (g)	200 g	2:50
			300 g	4:10
			400 g	5:30
A-4	Paste (Adăugați apă fiartă)	Greutate (g)	50 g	17:00
			100 g	20:00
A-5	Cartofii	Greutate (g)	200 g	4:40
			400 g	7:30
			600 g	9:10
A-6	Pește	Greutate (g)	250 g	4:20
			350 g	6:00
			450 g	7:30

PROGRAM AUTOMAT	FOLOSIT PENTRU	GREUTATE/UNITĂȚI	OPȚIUNI	TIMP DE GÂTIRE
A-7	Băuturi calde	Pe unitate (120 ml)	1	1:00
			2	1:50
			3	2:40
A-8	Pop-corn	Greutate (g)	50 g	1:20
			100 g	2:10

14 Temporizator cu numărătoare inversă

Această funcție vă permite să setați o alertă cu o durată de până la 95 de minute.

De exemplu, pentru a seta o alertă de 60 de minute:

- Apăsați butonul CEAS/TEMPORIZATOR (⌚) o dată, iar pe afișaj va apărea 00:00 și (⌚) se va aprinde intermitent pe afișaj.
- Rotiți discul TEMPORIZATOR CU NUMĂRĂTOARE INVERSĂ în sens orar până când se afișează 60:00.
- Apăsați butonul PORNIRE/+30S (⌚) pentru a confirma alegerea și (⌚) va rămâne aprins.
- Temporizatorul va număra invers până la zero și va emite cinci bipuri când va termina.
- Pentru a anula temporizatorul, apăsați butonul PAUZĂ/ANULARE (⏸).

NOTĂ: TEMPORIZATORUL CU NUMĂRĂTOARE INVERSĂ este independent de ora curentă setată pe afișaj.

15 Interogare

Această funcție vă permite să verificați nivelul de putere al programului în curs sau ora curentă în timpul gătirii.

De exemplu, pentru a verifica nivelul de putere curent:

- Apăsați butonul MICROUNDE/GRĂTAR/COMBI (熥) o dată și afișajul se va schimba pentru a arăta nivelul actual de putere timp de trei secunde, înainte de a reveni la timpul de gătire rămas.

De exemplu, pentru a verifica ora curentă:

- Apăsați butonul CEAS/TEMPORIZATOR (⌚) o dată și afișajul se va schimba pentru a arăta ora curentă timp de trei secunde, înainte de a reveni la timpul de gătire rămas.

16 Blocare copii

Această funcție permite blocarea automată a tuturor butoanelor, pentru a preveni operarea nesupravegheată de către copiii mici.

- Pentru a bloca cupitorul, țineți apăsat butonul PAUZĂ/ANULARE (⏸) timp de trei secunde. Se va auzi un bip și CHEIA (━○) va apărea pe afișaj.
- Pentru a debloca cupitorul, țineți apăsat butonul PAUZĂ/ANULARE (⏸) timp de trei secunde. Se va auzi un bip și CHEIA (━○) va dispărea de pe afișaj.



EN Use
 FR Utilisation
 PL Użytkowanie

RO Utilizare
 ES Uso
 PT Utilização

Funciones y ajustes

01 Panel de control



SELECCIÓN DE MODO (MICROONDAS/GRILL/COMBINADO) (~~~~)

Utilice esta opción para ajustar el nivel de salida de potencia del microondas.

DESCONGELAR (*Δ)

Utilice esta opción para programar el peso y el tiempo para descongelar alimentos congelados.

RELOJ/TEMPORIZADOR (⌚)

Utilice esta opción para ajustar el reloj del horno o el temporizador.

TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (🕒📅🕒)

Utilice esta opción para cocinar al instante algunos alimentos comunes.

Gire el dial para introducir tiempos, pesos o el número de raciones.

A1. Pizza	Ⓐ	A5. Patata	🥔
A2. Carne	🥩	A6. Pescado	🐟
A3. Hortalizas	🥕	A7. Bebidas	🥤
A4. Pasta	🍝	A8. Palomitas de maíz	🍿


PAUSA/CANCELAR (⏸)

Utilice esta opción para detener temporalmente un programa de cocción o cancelarlo por completo.

INICIO/+30S (⟳)

Utilice esta opción para empezar a cocinar al instante o iniciar un programa.

02 Pantalla

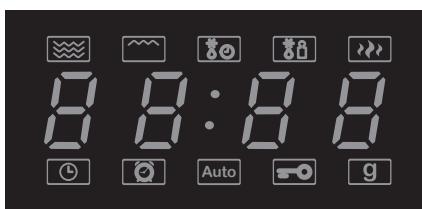

~~~~	Cocción con microondas
~~~	Cocción con grill
*Δ	Descongelación por tiempo (dEF2)
*🕒	Descongelación por peso (dEF1)
➡➡	Alta potencia de microondas (P100 / P80 únicamente)
88:88	Tiempo restante
⌚	Ajuste del reloj
🕒	Temporizador de cuenta atrás
Auto	Cocción automática
🚫	Bloqueo infantil
g	Peso (gramos)

03 Uso del microondas por primera vez

- Cuando el horno se enchufa y se enciende por primera vez, sonará un pitido y la pantalla mostrará "0:00".
- Se recomienda que ajuste el reloj a la hora actual antes de seguir utilizando el dispositivo para garantizar la plena funcionalidad del sistema.

04 Ajuste del reloj

Para ajustar el reloj, pulse en primer lugar el botón RELOJ/TEMPORIZADOR () dos veces. Cada vez que pulse del botón, sonará un pitido.

1. El número de horas parpadeará. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA () hacia la derecha para indicar las horas (entre 0 y 23).
2. Pulse de nuevo el botón RELOJ/TEMPORIZADOR ().
3. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA () hacia la derecha para indicar los minutos (entre 0 y 59).
4. Pulse el botón RELOJ/TEMPORIZADOR () una vez más para confirmar el valor y guardar la hora actual.

NOTA: Para salir del menú de ajuste del reloj en cualquier momento, pulse el botón PAUSA/CANCELAR () una vez.

05 Cocción al instante

Esta función le permite empezar a cocinar al instante a máxima potencia.

Pulse el botón INICIO/+30S () una vez y el microondas empezará a cocinar a máxima potencia durante 30 segundos. Cada vez que pulse el botón INICIO/-30S () consecutivamente, aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos a partir del tiempo restante actual hasta un tiempo máximo de 95 minutos.

De forma alternativa, para programar un tiempo de cocción al instante, por ejemplo, de 2 minutos, gire primero el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA () hacia la izquierda y se mostrará 95.00. A continuación, vuelva a girar el dial hacia la derecha y el reloj aumentará de 0:05 al tiempo que desee, en este caso 2:00. Pulse el botón INICIO/+30S () para comenzar a cocinar.

Si desea detener temporalmente el programa de cocción en cualquier momento, pulse el botón PAUSA/CANCELAR () una vez y, a continuación, el botón INICIO () para volver a poner en marcha la cocción. Para cancelar la cocción por completo, pulse el botón PAUSA/CANCELAR () dos veces. Una vez finalizada la cocción, el microondas emitirá cinco pitidos.

06 Cocción programable

Esta función le permite cocinar a plena potencia o reducir la salida de potencia del microondas y programar un tiempo de cocción hasta un máximo de 95 minutos. Hay 8 niveles de potencia disponibles. Consulte la tabla 1.

Tabla 1

PULSE EL BOTÓN MICROONDAS/GRILL/COMBINADO ()	ICONO EN PANTALLA	AJUSTE DE POTENCIA DEL MICROONDAS	SALIDA DE POTENCIA DEL MICROONDAS	AJUSTE DE POTENCIA DEL GRILL	POTENCIA DE ENTRADA DEL GRILL
Una vez	P100	100 %	900 W	0 %	0 W
2 veces	P80	80 %	720 W	0 %	0 W
3 veces	P50	50 %	450 W	0 %	0 W
4 veces	P30	30 %	270 W	0 %	0 W
5 veces	P10	10 %	90 W	0 %	0 W
6 veces	G	0 %	0 W	100 %	1000 W
7 veces	C-1	55 %	495 W	45 %	450 W
8 veces	C-2	36 %	324 W	64 %	640 W

También puede seleccionar los niveles de potencia pulsando el botón MICROONDAS/GRILL/COMBINADO () una vez y, a continuación, girando el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA () hacia la derecha según sea necesario.

Hay tres formas de utilizar esta función.

07 Cocción con microondas a máxima potencia

Por ejemplo, para cocinar al 100 % de potencia durante 1 minuto:

1. Pulse el botón MICROONDAS/GRILL/COMBINADO () una vez: P100 parpadea en la pantalla.
2. Pulse el botón INICIO/+30S () para confirmar la selección.
3. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA () hacia la derecha hasta que se muestre 1:00.
4. Pulse el botón INICIO/+30S () para comenzar a cocinar.

08 Cocción con microondas a potencia reducida

Por ejemplo, para cocinar al 50 % de potencia durante 3 minutos:

- Pulse el botón MICROONDAS/GRILL/COMBINADO (UU) tres veces: P50 parpadea en la pantalla.
- Si lo prefiere, pulse una vez el botón MICROONDAS/GRILL/COMBINADO (UU): se muestra P100. A continuación, gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (🕒▶➡) hacia la derecha hasta que se muestre P50.
- Pulse el botón INICIO/+30S (⟳) para confirmar la selección.
- Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (🕒▶➡) hacia la derecha hasta que se muestre 3:00.
- Pulse el botón INICIO/+30S (⟳) para comenzar a cocinar.

09 Cocción con el grill o combinada con el microondas y el grill

Por ejemplo, para cocinar al 55 % de potencia del microondas y al 45 % de potencia del grill durante 10 minutos:

- Pulse el botón MICROONDAS/GRILL/COMBINADO (UU) siete veces: C-1 parpadea en la pantalla.
- Si lo prefiere, pulse una vez el botón MICROONDAS/GRILL/COMBINADO (UU): se muestra P100. A continuación, gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (🕒▶➡) hacia la derecha hasta que se muestre C-1.
- Pulse el botón INICIO/+30S (⟳) para confirmar la selección.
- Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (🕒▶➡) hacia la derecha hasta que se muestre 10:00.
- Pulse el botón INICIO/+30S (⟳) para comenzar a cocinar.

IMPORTANTE: Al programar el tiempo de cocción girando el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (🕒▶➡), los valores que se muestran en la pantalla aumentarán a un ritmo distinto en función de la cantidad de tiempo necesaria. Consulte la tabla 2. La parrilla del grill [02] es para uso solamente durante la cocción al grill (programa G), que se puede seleccionar de manera independiente pulsando el botón MICROONDAS/GRILL/COMBINADO (UU) seis veces. No utilice la parrilla para cocinar con el microondas.

Tabla 2

TIEMPO DE COCCIÓN NECESARIO	INCREMENTO/TIEMPO
0:05 – 1:00	5 segundos
1:10 – 5:00	10 segundos
5:30 – 10:00	30 segundos
11:00 – 30:00	1 minuto
35:00 – 95:00	5 minutos

NOTA: En el caso de COCCIÓN AL INSTANTE, si utiliza el modo MICROONDAS/GRILL/COMBINADO, puede aumentar el tiempo durante la cocción (en incrementos de 30 segundos cada vez) pulsando el botón INICIO/+30S (⟳). Este tiempo de cocción se puede aumentar hasta un máximo de 95 minutos.

Durante el uso de la función G del grill, el horno emitirá dos pitidos a mitad del tiempo de cocción programado para recordarle que dé la vuelta a los alimentos. Pulse el botón PAUSA/CANCELAR ([II]) para detener temporalmente la cocción y, cuando esté listo, pulse el botón INICIO/+30S (⟳) para reanudar la cocción.

10 Descongelación por peso

El microondas se puede utilizar para descongelar alimentos. Para ello, calcula el tiempo necesario en función del peso congelado programado en el rango de 100 g y 2000 g. Consulte la tabla 3. El programa P30 se selecciona automáticamente y no se puede cambiar.

Tabla 3

PESO CONGELADO (g)	TIEMPO DE DESCONGELACIÓN (minutos)
100	2
200	4
300	6
400	8
500	10

PESO CONGELADO (g)	TIEMPO DE DESCONGELACIÓN (minutos)
600	12
700	14
800	16
900	18
1000	20
1100	22
1200	24
1300	26
1400	28
1500	30
1600	32
1700	34
1800	36
1900	38
2000	40

Por ejemplo, para descongelar 600 g de carne:

1. Pulse el botón DESCONGELACIÓN (*Δ) una vez: se muestra "dEF1".
2. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (①②③) hacia la derecha hasta que se muestre 600 g.
3. Pulse el botón INICIO/+30S (◎) para empezar a descongelar.
4. El microondas iniciará la cuenta atrás a partir de 12:00 y se apagará y encenderá automáticamente muchas veces mientras el plato de cristal continúa girando.

NOTA: Además, durante el ciclo de descongelación, el plato de cristal dejará de girar y emitirá dos pitidos durante el tiempo de cocción para recordarle que dé la vuelta a los alimentos. Pulse el botón PAUSA/CANCELAR (II) para detener temporalmente el proceso y, cuando esté listo, pulse el botón INICIO/+30S (◎) para reanudar la descongelación.

11 Descongelación por tiempo

Esta función le permite programar un tiempo de descongelación sin introducir un peso hasta un máximo de 95 minutos. El programa P30 se selecciona automáticamente y no se puede cambiar.

Por ejemplo, para descongelar pescado en 20 minutos:

1. Pulse el botón DESCONGELACIÓN (*Δ) dos veces: se muestra dEF2.
2. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (①②③) hacia la derecha hasta que se muestre 20:00. El tiempo aumentará como se muestra en la tabla 2 anterior.
3. Pulse el botón INICIO/+30S (◎) para empezar a descongelar.
4. El microondas se apagará y encenderá automáticamente muchas veces mientras el plato de cristal continúa girando.

NOTA: Además, durante el ciclo de descongelación, el plato de cristal dejará de girar y emitirá dos pitidos durante el tiempo de cocción para recordarle que dé la vuelta a los alimentos. Pulse el botón PAUSA/CANCELAR (II) para detener temporalmente el proceso y, cuando esté listo, pulse el botón INICIO/+30S (◎) para reanudar la descongelación.

12 Cocción con varios programas

Esta función le permite programar dos secuencias de cocción consecutivas y utilizar diferentes niveles de potencia si es necesario. Consulte también la sección COCCIÓN PROGRAMABLE anterior.

Por ejemplo, para descongelar al 30 % de potencia durante 10 minutos, seguido del 100 % de potencia de grill durante 5 minutos:

1. Pulse el botón DESCONGELACIÓN (*Δ) dos veces para seleccionar "dEF2" (30 % de potencia).
2. Pulse el botón INICIO/+30S (◎) para confirmar la selección. (NOTA: Este paso NO es necesario si dEF1 o dEF2 se utilizan en este modo).
3. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (①②③) hacia la derecha hasta que se muestre 10:00.

4. Pulse el botón MICROONDAS/GRILL/COMBINADO (UU) seis veces: "G" parpadea en la pantalla.
5. Si lo prefiere, pulse una vez el botón MICROONDAS/GRILL/COMBINADO (UU): se muestra P100. A continuación, gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (④⑤⑥) hacia la derecha hasta que se muestre "G".
6. Pulse el botón INICIO/+30S (⑦) para confirmar la selección.
7. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (④⑤⑥) hacia la derecha hasta que se muestre 5:00.
8. Pulse el botón INICIO/+30S (⑦) para comenzar a cocinar: el microondas descongelará y cocinará al grill durante 15:00 minutos en total con los dos niveles de potencia seleccionados. El microondas emitirá un pitido cuando el programa cambie.

NOTA: En esta función, están disponibles todas las combinaciones de opciones de potencia, por ejemplo: "dEF1 y P100", "P80 y G" y "G y C-1". Sin embargo, las opciones de descongelación "dEF1" y "dEF2" serán siempre las primeras operaciones, independientemente del orden en que se programen.

13 Cocción con programa automático

Esta función le permite cocinar una serie de alimentos comunes; para ello, solo tiene que seleccionar el número de unidades o el peso de cada opción, y el microondas seleccionará el tiempo de cocción programado automáticamente. Consulte la tabla 4.

Por ejemplo, para cocinar 350 g de carne al 100 % de potencia:

1. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (④⑤⑥) hacia la derecha hasta que se muestre A-2 en la pantalla.
2. Pulse el botón INICIO/+30S (⑦) para confirmar la selección.
3. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (④⑤⑥) hacia la derecha hasta que se muestre 350 g en la pantalla.
4. Pulse el botón INICIO/+30S (⑦) para comenzar a cocinar. El microondas cocinará durante 5:30 minutos.

Por ejemplo, para calentar 2 bebidas (120 ml cada una) al 100 % de potencia:

1. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (④⑤⑥) hacia la derecha hasta que se muestre A-7 en la pantalla.
2. Pulse el botón INICIO/+30S (⑦) para confirmar la selección.
3. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (④⑤⑥) hacia la derecha hasta que se muestre 2 en la pantalla.
4. Pulse el botón INICIO/+30S (⑦) para comenzar a cocinar. El microondas calentará durante 1:50 minutos.

NOTA: Puede que los tiempos preestablecidos óptimos para cada programa no cocinen los alimentos a su gusto en función del peso y la forma de estos. Asegúrese de que los alimentos están bien calientes antes de su consumo y cocínelos durante más tiempo si es necesario.

Table 4

PROGRAMA AUTOMÁTICO	UTILIZAR PARA	PESO/UNIDADES	OPCIONES	TIEMPO DE COCCIÓN
A-1	Pizza	Peso (g)	200 g	1:20
			400 g	2:30
A-2	Carne	Peso (g)	250 g	4:00
			350 g	5:30
			450 g	6:50
A-3	Hortalizas	Peso (g)	200 g	2:50
			300 g	4:10
			400 g	5:30
A-4	Pasta (Añadir agua para hervir)	Peso (g)	50 g	17:00
			100 g	20:00
A-5	Patatas	Peso (g)	200 g	4:40
			400 g	7:30
			600 g	9:10

PROGRAMA AUTOMÁTICO	UTILIZAR PARA	PESO/UNIDADES	OPCIONES	TIEMPO DE COCCIÓN
A-6	Pescado	Peso (g)	250 g	4:20
			350 g	6:00
			450 g	7:30
A-7	Bebidas calientes	Por unidad (120 ml)	1	1:00
			2	1:50
			3	2:40
A-8	Palomitas de maíz	Peso (g)	50 g	1:20
			100 g	2:10

14 Temporizador de cuenta atrás

Esta función le permite configurar una alerta hasta un plazo de 95 minutos.

Por ejemplo, para establecer una alerta tras 60 minutos:

1. Pulse una vez el botón RELOJ/TEMPORIZADOR (⌚): la pantalla mostrará 00:00 y (⌚) parpadeará en la pantalla.
2. Gire el dial TIEMPO/PESO/COCCIÓN AUTOMÁTICA (⌚) hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que se muestre 60:00.
3. Pulse el botón INICIO/+30S (⟳) para confirmar la selección. (⌚) permanecerá iluminado.
4. El temporizador iniciará la cuenta atrás hasta cero y emitirá cinco pitidos cuando haya terminado.
5. Para cancelar el temporizador, pulse el botón PAUSA/CANCELAR (⏸).

NOTA: EL TEMPORIZADOR DE CUENTA ATRÁS es independiente de la hora del reloj en la pantalla.

15 Consulta

Esta función le permite comprobar el nivel de potencia del programa actual o el tiempo programado de cocción.

Por ejemplo, para comprobar el nivel de potencia actual:

- Pulse el botón MICROONDAS/GRILL/COMBINADO (UU) una vez: la pantalla cambiará para mostrar el nivel de potencia actual durante tres segundos antes de volver al tiempo de cocción restante.

Por ejemplo, para comprobar el tiempo de cocción programado:

- Pulse el botón RELOJ/TEMPORIZADOR (⌚) una vez: la pantalla cambiará para mostrar el tiempo programado de cocción durante tres segundos antes de volver al tiempo de cocción restante.

16 Bloqueo infantil

Esta función le permite bloquear automáticamente todos los botones de control para evitar el uso sin supervisión por parte de niños pequeños.

1. Para bloquear el microondas, mantenga pulsado el botón PAUSA/CANCELAR (⏸) durante tres segundos. Sonará un pitido y la LLAVE (→) se mostrará en la pantalla.
2. Para desbloquear el microondas, mantenga pulsado el botón PAUSA/CANCELAR (⏸) durante tres segundos. Sonará un pitido y la LLAVE (→) desaparecerá de la pantalla.



EN Use
FR Utilisation
PL Użytkowanie

RO Utilizare
ES Uso
PT Utilização

Funções e definições

01 Painel de controlo



SELEÇÃO DE MODO (MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO) (UU)

Utilizado para definir o nível de potência do micro-ondas.

DESCONGELAR (*Ø)

Utilizado para programar o peso e o tempo para descongelar alimentos congelados.

RELÓGIO/TEMPORIZADOR (Ω)

Utilizado para configurar o relógio do micro-ondas ou o temporizador.

TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (⌚🍽️)

Utilizado para cozedura instantânea de alguns alimentos populares.

Rode o botão para introduzir os tempos, os pesos e o número de porções.

A1. Pizza 🍕

A5. Batata 🍟

A2. Carne 🥩

A6. Peixe 🐟

A3. Vegetais 🥬

A7. Bebidas 🥤

A4. Massa 🍝

A8. Pipocas 🍿


COLOCAR EM PAUSA/CANCELAR (II)

Utilizado para colocar o programa de cozedura em pausa temporariamente ou para cancelar um programa.

INICIAR/+30 S (▷)

Utilizado para iniciar a cozedura instantaneamente ou iniciar um programa.

02 Painel do visor

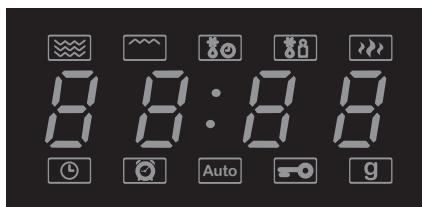

~~~~~	Preparação com micro-ondas
~~~~~	Preparação com grill
*Ø	Tempo de descongelamento (dEF2)
*🕒	Descongelamento em função do peso (dEF1)
↔↔	Potência máxima de micro-ondas (apenas P100 / P80)
88:88	Tempo restante
⌚	Configurar relógio
⌚	Temporizador de contagem decrescente
Auto	Cozedura auto
🚫	Bloqueio para crianças
g	Peso (gramas)

03 Utilizar o micro-ondas pela primeira vez

- Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, será emitido um sinal sonoro e será apresentado "0:00".
- Recomenda-se que configure o relógio com a hora correta antes de utilizar para garantir que todas as funções estão totalmente operacionais.

04 Configurar o relógio

Para configurar o relógio, primeiro prima duas vezes o botão RELÓGIO/TEMPORIZADOR (🕒). Sempre que premir o botão, este emitirá um sinal sonoro.

- Os dígitos das horas ficam intermitentes. Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (🕒↑↓) para a direita para definir os dígitos dos minutos entre 0 - 23.
- Prima o botão RELÓGIO/TEMPORIZADOR (🕒) novamente.
- Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (🕒↑↓) para a direita para definir os dígitos dos minutos entre 0 - 59.
- Prima o botão RELÓGIO/TEMPORIZADOR (🕒) mais uma vez para confirmar a configuração e guardar a hora atual.

NOTA: Para sair, a qualquer momento, do menu de configuração do relógio, prima uma vez o botão PAUSA/CANCELAR (⏸).

05 Cozedura instantânea

Esta funcionalidade permite iniciar a cozedura instantaneamente com a potência máxima.

Prima o botão INICIAR/+30 S (⌚) uma vez e o micro-ondas inicia a cozedura com a potência máxima durante de 30 segundos. Se premir o botão INICIAR/+30 S (⌚) consecutivamente, são somados intervalos de 30 segundos ao tempo de cozedura até um máximo de 95 minutos.

Em alternativa, para programar uma hora para cozedura instantânea, por exemplo 2 minutos, primeiro rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (🕒↑↓) para a esquerda e "95,00" será apresentado. Em seguida, rode novamente o botão para a direita e o relógio aumenta de 0:05 para a hora pretendida, neste caso 2:00. Prima o botão INICIAR/+30 S (⌚) uma vez para iniciar a cozedura.

Se pretender colocar o programa de cozedura em pausa a qualquer momento, prima o botão PAUSA/CANCELAR (⏸) uma vez e, em seguida, o botão INICIAR (⌚) para retomar a cozedura. Para cancelar a cozedura completamente, prima o botão COLOCAR EM PAUSA/CANCELAR (⏸) duas vezes. Depois de terminar a cozedura, o micro-ondas emite um sinal sonoro cinco vezes.

06 Cozedura programável

Esta funcionalidade permite cozinar com potência máxima ou reduzir a potência do micro-ondas e programar um tempo de cozedura até um máximo de 95 minutos. Estão disponíveis 8 níveis de potência, consulte a Tabela 1.

Tabela 1

PRIMA O BOTÃO MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO (熥)	ÍCONE DO VISOR	DEFINIÇÃO DE POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS	POTÊNCIA DO MICRO-ONDAS	DEFINIÇÃO DE POTÊNCIA DA GRELHA	POTÊNCIA NOMINAL DA GRELHA
1 vez	P100	100 %	900 W	0 %	0 W
2 vezes	P80	80 %	720 W	0 %	0 W
3 vezes	P50	50 %	450 W	0 %	0 W
4 vezes	P30	30 %	270 W	0 %	0 W
5 vezes	P10	10 %	90 W	0 %	0 W
6 vezes	G	0 %	0 W	100 %	1000 W
7 vezes	C-1	55 %	495 W	45 %	450 W
8 vezes	C-2	36 %	324 W	64 %	640 W

Também pode selecionar os níveis de potência premindo uma vez o botão MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO (熥) e, em seguida, rodando o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (🕒↑↓) para a direita, conforme necessário.

Existem três formas de utilizar esta funcionalidade.

07 Cozinhar com a potência máxima do micro-ondas

Por exemplo, para cozinhar com 100 % da potência durante 1 minuto:

- Prima o botão MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO (熥) uma vez e "P100" ficará intermitente no visor.
- Prima o botão INICIAR/+30 S (⌚) para confirmar a seleção.
- Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (🕒↑↓) para a direita até que seja apresentado "1:00".
- Prima o botão INICIAR/+30 S (⌚) para iniciar a cozedura.

08 Cozinhar com potência reduzida do micro-ondas

Por exemplo, para cozinhar com potência reduzida a 50 % durante 3 minutos:

1. Prima o botão MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO (UU) três vezes e "P50" fica intermitente no visor.
2. Em alternativa, prima o botão MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO (UU) uma vez e "P100" é apresentado. Em seguida, rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (C) para a direita até "P50" ser apresentado.
3. Prima o botão INICIAR/+30 S (D) para confirmar a seleção.
4. Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (C) para a direita até que seja apresentado "03:00".
5. Prima o botão INICIAR/+30 S (D) para iniciar a cozedura.

09 Cozedura com grill ou modo combinado de grill e micro-ondas

Por exemplo, para cozinhar com uma potência de micro-ondas reduzida de 55 % e potência de grill de 45 % durante 10 minutos:

- Prima o botão MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO (UU) sete vezes e "C-1" ficará intermitente no visor.
- Em alternativa, prima o botão MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO (UU) uma vez e "P100" é apresentado. Em seguida, rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (C) para a direita até "C-1" ser apresentado.
- Prima o botão INICIAR/+30 S (D) para confirmar a seleção.
- Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (C) para a direita até que seja apresentado "10:00".
- Prima o botão INICIAR/+30 S (D) para iniciar a cozedura.

IMPORTANTE: Ao programar o tempo de cozedura através da rotação do botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (C), o visor aumenta com intervalos de valor diferentes com base no período de tempo necessário, consulte a Tabela 2. O suporte para grill [02] apenas é utilizado para a opção de grill, programa G, e esta opção pode ser selecionada de forma independente premindo o botão MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO (UU). Não utilize o suporte para a cozedura em micro-ondas.

Tabela 2

TEMPO DE COZEDURA NECESSÁRIO	TEMPO/INCREMENTO
0:05 – 01:00	5 segundos
01:10 – 05:00	10 segundos
05:30 – 10:00	30 segundos
11:00 – 30:00	1 minuto
35:00 – 95:00	5 minutos

NOTA: Tal como acontece para COZEDURA INSTANTÂNEA, se estiver a utilizar o modo MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO pode aumentar o tempo durante a cozedura em incrementos de 30 segundos por cada vez consecutiva que pressionar o botão INICIAR/+30 S (D). O tempo de cozedura pode ser aumentado até ao máximo de 95 minutos.

Durante a utilização da função de grill G, o micro-ondas emitirá dois sinais sonoros a meio do tempo de cozedura programado para o lembrar de virar os alimentos. Prima o botão PAUSA/CANCELAR (II) para parar temporariamente a cozedura e, quando estiver pronto, prima o botão INICIAR/+30 S (D) para retomar a cozedura.

10 Descongelamento em função do peso

O micro-ondas pode ser utilizado para descongelar alimentos e este calcula o tempo necessário com base no peso congelado programado, num intervalo de 100 g a 2000 g, consulte a Tabela 3. O programa P30 é selecionado automaticamente e não pode ser alterado.

Tabela 3

PESO CONGELADO (g)	TEMPO DE DESCONGELAMENTO (minutos)
100	2
200	4
300	6
400	8
500	10
600	12

PESO CONGELADO (g)	TEMPO DE DESCONGELAMENTO (minutos)
700	14
800	16
900	18
1000	20
1100	22
1200	24
1300	26
1400	28
1500	30
1600	32
1700	34
1800	36
1900	38
2000	40

Por exemplo, para descongelar 600 g de carne:

1. Prima o botão DESCONGELAR (*Δ) uma vez e será apresentado "dEF1".
2. Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (○□■) para a direita até que seja apresentado "600 g".
3. Prima o botão INICIAR/+30 S (◎) para iniciar o descongelamento.
4. O micro-ondas inicia a contagem decrescente a partir de 12:00 e desliga e liga automaticamente várias vezes enquanto o prato de vidro continua a rodar.

NOTA: Adicionalmente, durante o ciclo de descongelamento, o prato de vidro para de rodar e são emitidos dois sinais sonoros a meio do tempo da cozedura para relembrar que deve rodar os alimentos. Prima o botão PAUSA/CANCELAR ([II]) para parar temporariamente a cozedura e, quando estiver pronto, prima o botão INICIAR/+30 S (◎) novamente para retomar o ciclo de descongelamento.

11 Tempo de descongelamento

Esta função permite programar um tempo de descongelamento sem introduzir um peso, até um máximo de 95 minutos. O programa P30 é selecionado automaticamente e não pode ser alterado.

Por exemplo, para descongelar peixe durante 20 minutos:

1. Prima o botão DESCONGELAR (*Δ) duas vezes e será apresentado "dEF2".
2. Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (○□■) para a direita até que seja apresentado "20:00". O tempo aumenta conforme indicado na Tabela 2 acima.
3. Prima o botão INICIAR/+30 S (◎) para iniciar o descongelamento.
4. O micro-ondas desliga e liga automaticamente várias vezes enquanto o prato de vidro continua a rodar.

NOTA: Adicionalmente, durante o ciclo de descongelamento, o prato de vidro para de rodar e são emitidos dois sinais sonoros a meio do tempo da cozedura para relembrar que deve rodar os alimentos. Prima o botão PAUSA/CANCELAR ([II]) para parar temporariamente a cozedura e, quando estiver pronto, prima o botão INICIAR/+30 S (◎) novamente para retomar o ciclo de descongelamento.

12 Cozedura com múltiplos programas

Esta função permite programar duas sequências de cozedura consecutivas com diferentes níveis de potência, se necessário. Consulte também a secção COZEDURA PROGRAMÁVEL acima.

Por exemplo, para descongelar com potência de 30 % durante 10 minutos, seguido de 100 % de potência para grelhar durante 5 minutos:

1. Prima o botão DESCONGELAMENTO (*Δ) duas vezes para selecionar "dEF2" (apenas 30 % de potência padrão).
2. Prima o botão INICIAR/+30 S (◎) para confirmar a seleção. (NOTA: este passo NÃO é necessário se dEF1 ou dEF2 forem utilizadas neste modo)
3. Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (○□■) para a direita até que seja apresentado "10:00".

4. Prima o botão MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO (UU) seis vezes até "G" ficar intermitente no visor.
5. Em alternativa, prima o botão MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO (UU) uma vez e "P100" é apresentado. Em seguida, rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (🕒) para a direita até "G" ser apresentado.
6. Prima o botão INICIAR/+30 S (⟳) para confirmar a seleção.
7. Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (🕒) para a direita até que seja apresentado "05:00".
8. Prima o botão INICIAR/+30 S (⟳) para iniciar a cozedura e o micro-ondas irá descongelar e usar o grill durante 15:00 minutos no total com os dois níveis de potência selecionados. O micro-ondas emite um sinal sonoro quando o programa for alterado.

NOTA: Nesta função, está disponível qualquer combinação de opções de alimentação, por exemplo: "dEF1 & P100", "P80 & G" e "G & C-1". No entanto, as opções de descongelamento "dEF1" e "dEF2" serão sempre a primeira operação independentemente da ordem em que sejam programadas.

13 Cozedura com programas automáticos

Esta função permite cozinhar diversos alimentos populares ao selecionar o número de unidades ou peso de cada opção, e o micro-ondas selecionará o tempo de cozedura pré-programado em conformidade. Consulte a Tabela 4.

Por exemplo, para cozinhar 350 g de carne com potência a 100 %:

1. Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (🕒) para a direita até "A-2" ser apresentado no visor.
2. Prima o botão INICIAR/+30 S (⟳) para confirmar a seleção.
3. Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (🕒) para a direita até "350 g" ser apresentado no visor.
4. Prima o botão INICIAR/+30 S (⟳) para iniciar a cozedura, e o micro-ondas irá cozinhar durante 05:30 minutos.

Por exemplo, para aquecer duas bebidas (120ml cada) a uma potência de 100 %:

1. Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (🕒) para a direita até "A-7" ser apresentado no visor.
2. Prima o botão INICIAR/+30 S (⟳) para confirmar a seleção.
3. Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (🕒) para a direita até que seja apresentado "2".
4. Prima o botão INICIAR/+30 S (⟳) para iniciar a cozedura, e o micro-ondas irá aquecer durante 01:50 minutos.

NOTA: Os tempos predefinidos para cada programa podem não cozinhar os alimentos de forma adequada aos seus gostos, dependendo do peso e da forma dos alimentos. Certifique-se de que os alimentos estão quentes antes de os consumir e cozinhe os alimentos durante mais tempo, se necessário.

Tabela 4

PROGRAMA AUTOMÁTICO	UTILIZAR PARA	PESO/UNIDADES	OPÇÕES	TEMPO DE COZEDURA
A-1	Piza	Peso (g)	200 g	1:20
			400 g	2:30
A-2	Carne	Peso (g)	250 g	4:00
			350 g	5:30
			450 g	6:50
A-3	Produtos hortícolas	Peso (g)	200 g	2:50
			300 g	4:10
			400 g	5:30
A-4	Massa (Acrescentar água fervida)	Peso (g)	50 g	17:00
			100 g	20:00
A-5	Batatas	Peso (g)	200 g	4:40
			400 g	7:30
			600 g	9:10

PROGRAMA AUTOMÁTICO	UTILIZAR PARA	PESO/UNIDADES	OPÇÕES	TEMPO DE COZEDURA
A-6	Peixe	Peso (g)	250 g	4:20
			350 g	6:00
			450 g	7:30
A-7	Bebidas quentes	Por unidade (120ml)	1	1:00
			2	1:50
			3	2:40
A-8	Pipocas	Peso (g)	50 g	1:20
			100 g	2:10

14 Temporizador de contagem decrescente

Esta função permite-lhe definir um alerta até 95 minutos de duração.

Por exemplo, para definir um alerta de 60 minutos:

1. Prima o botão RELÓGIO/TEMPORIZADOR (⌚) uma vez até "00:00" ser apresentado no visor e (⌚) ficará intermitente no visor.
2. Rode o botão TEMPO/PESO/COZEDURA AUTO (⌚🕒) para a direita até que seja apresentado "60:00".
3. Prima o botão INICIAR/+30 S (⟳) para confirmar a seleção e (⌚) permanecerá aceso.
4. O temporizador inicia contagem decrescente até zero e emite cinco sinais sonoros quando a contagem estiver concluída.
5. Para cancelar o temporizador, prima o botão PAUSA/CANCELAR (⏸).

NOTA: O TEMPORIZADOR DE CONTAGEM DECRESCENTE é independente da hora atual apresentada no visor.

15 Informação

Esta função permite-lhe verificar o nível de potência atualmente programado ou a hora principal durante a cozedura.

Por exemplo, para verificar o nível de potência atual:

- Prima uma vez o botão MICRO-ONDAS/GRILL/COMBINADO (UUU) e o visor mudará para passar a apresentar o nível de potência atual durante três segundos antes de regressar ao tempo de cozedura restante.

Por exemplo, para verificar a hora atual:

- Prima uma vez o botão RELÓGIO/TEMPORIZADOR (⌚) e o visor mudará para passar a apresentar a hora atual durante três segundos antes de regressar ao tempo de cozedura restante.

16 Bloqueio para crianças

Esta função permite que todos os botões de controlo sejam bloqueados automaticamente para evitar que crianças utilizem o micro-ondas sem supervisão.

1. Para bloquear o micro-ondas, mantenha o botão PAUSA/CANCELAR (⏸) premido durante três segundos. Será emitido um sinal sonoro e uma CHAVE (━o) será apresentada no visor.
2. Para desbloquear o micro-ondas, mantenha o botão PAUSA/CANCELAR (⏸) premido durante três segundos. Será emitido um sinal sonoro e a CHAVE (━o) desaparecerá do visor.



Care & maintenance

EN Care & maintenance

FR Entretien et maintenance

ES Pielęgnacja i konserwacja

RO Îngrijire și întreținere

ES Cuidado y mantenimiento

PT Cuidados e manutenção

1. Turn off the microwave and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven cavity clean. Remove food splatters or spilt liquids promptly with a well wrung damp cloth. Avoid the use of spray cleaners or abrasives as they may stain or damage the surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a well wrung damp cloth and dried with a soft dry cloth. Do not allow moisture to enter the ventilation openings.
4. Do not use a steam cleaner on this appliance.
5. Moisture may condense on the oven during use because of steam or high humidity. This is normal and should be removed with a soft dry cloth.
6. Remove the glass platter and roller ring regularly and clean in warm soapy water. Dry thoroughly. Ensure the cavity floor is clean and dry before replacing carefully.
7. To remove odours from your microwave, slice a lemon in half and squeeze the juice into a microwaveable bowl. Add the lemon halves to the bowl. Add half a cup of water and microwave on full power for 3 minutes or until the water boils. Let stand for 5 minutes for the steam to soften dried on food. Then remove the bowl, platter and roller ring and wipe thoroughly with a dry soft cloth to remove the residue.
8. If the internal cavity light fails, please contact the Customer Services helpline to arrange an engineer visit – DO NOT attempt to replace this yourself.

Customer Helpline (Freephone)

UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com



EN Care & maintenance
FR Entretien et maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja

RO Îngrijire și întreținere
ES Cuidado y mantenimiento
PT Cuidados e manutenção

1. Éteindre le four à micro-ondes et débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale avant de le nettoyer.
2. Garder l'intérieur de la cavité du four propre. Essuyer rapidement les éclaboussures de nourriture ou les liquides déversés avec un chiffon humide. Éviter l'utilisation de nettoyants en spray ou d'abrasifs, car ils peuvent souiller ou endommager la surface.
3. Nettoyer les surfaces externes avec un chiffon humide essoré et sécher avec un chiffon doux. Ne pas laisser l'humidité entrer dans les ouvertures de ventilation.
4. Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur sur cet appareil.
5. L'humidité peut se condenser sur le four pendant l'utilisation en raison de la vapeur ou de l'humidité élevée. Cela est normal et la condensation doit être essuyée avec un chiffon sec et doux.
6. Retirer régulièrement le plateau en verre et l'anneau à roulettes et les nettoyer dans de l'eau savonneuse chaude. Les sécher soigneusement. S'assurer que la sole de la cavité est propre et sèche avant de replacer les pièces à l'intérieur.
7. Pour retirer les odeurs du four à micro-ondes, couper un citron en deux et en presser le jus dans un bol allant au four à micro-ondes. Ajouter les moitiés de citron dans le bol. Ajouter une demi-tasse d'eau et passer au four à micro-ondes à pleine puissance pendant 3 minutes ou jusqu'à ce que l'eau bout. Laisser reposer 5 minutes pour que la vapeur ramollisse la nourriture desséchée. Retirer ensuite le bol, le plateau et l'anneau à roulettes et essuyer soigneusement avec un chiffon doux et sec pour enlever les résidus.
8. Si l'éclairage de la cavité tombe en panne, contacter le service client pour programmer la visite d'un technicien.
NE JAMAIS tenter de le remplacer soi-même.

Assistance téléphonique (sans frais) :

0805 114 951 france@kingfisherservice.com



EN Care & maintenance
FR Entretien et maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja

RO Îngrijire și întreținere
ES Cuidado y mantenimiento
PT Cuidados e manutenção

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć kuchenkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Utrzymywać wnętrze kuchenki w czystości. Jeżeli podczas gotowania potrawy dojdzie do zabrudzenia wnętrza lub rozlania płynu na ścianki komory, należy natychmiast wytrzeć wnętrze wilgotną szmatką. Unikać stosowania ściernych środków czyszczących lub preparatów w aerosoli, ponieważ mogą one pozostawić ślady i zacieki na powierzchni urządzenia.
3. Zewnętrzne powierzchnie kuchenki należy czyścić odpowiednio odcisniętą, wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć suchą szmatką. Nie dopuszczać, aby woda dostała się do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne.
4. Nie czyścić urządzenia myjką parową.
5. Po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie drzwi urządzenia może gromadzić się wilgoć. Jest to normalne zjawisko. Może do niego dochodzić, gdy kuchenka mikrofalowa znajduje się w miejscu, gdzie panuje duża wilgotność. Należy wówczas przetrzeć kuchenkę miękką, suchą szmatką.
6. Od czasu do czasu należy wyjąć szklany talerz i umyć go w cieplej wodzie z dodatkiem mydła. Dokładnie osuszyć. Po umyciu i osuszeniu talerza należy go prawidłowo osadzić w kuchence.
7. W celu usunięcia z kuchenki nieprzyjemnych zapachów należy wycisnąć do miski przeznaczonej do użycia w kuchence mikrofalowej sok z cytryny. Wrzucić do miski obie połówki cytryny po wycisnięciu soku. Dodać pół filiżanki wody i gotować z użyciem pełnej mocy przez 3 minuty lub do czasu zagotowania się wody. Pozostawić w kuchence na 5 minut, aby para wodna zmniejszyła resztki zaschniętej żywności. Następnie wyjąć miskę, talerz oraz pierścień obrotowy i wytrzeć wnętrze do sucha miękką, suchą szmatką.
8. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany oświetlenia w kuchence, należy skontaktować się w tym celu z działem obsługi klienta i zamówić wizytę serwisanta. NIE WOLNO wymieniać oświetlenia samodzielnie.

Infolinia dla klientów (bezpłatna):

800 121 2222 poland@kingfisherservice.com



EN Care & maintenance
FR Entretien et maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja

RO Îngrijire și întreținere
ES Cuidado y mantenimiento
PT Cuidados e manutenção

1. Schalten Sie die Mikrowelle ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
2. Halten Sie die Innenseite des Garraums sauber. Entfernen Sie Lebensmittelspritzer oder verschüttete Flüssigkeiten umgehend mit einem ausgewrungenen feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Sprühreiniger oder Scheuermittel, da diese die zur Fleckenbildung auf der Oberfläche führen bzw. diese beschädigen könnten.
3. Die außen liegenden Oberflächen sollten mit einem gut ausgewrungenen feuchten Tuch gereinigt und mit einem weichen trockenen Tuch abgewischt werden. Lassen Sie keine Nässe in die Lüftungsöffnungen eindringen.
4. Verwenden Sie bei diesem Gerät keinen Dampfreiniger.
5. Nässe kann während des Gebrauchs aufgrund von Dampf oder wegen eines hohen Feuchtigkeitsgrades auf dem Ofen kondensieren. Dies ist normal und sollte mit einem weichen trockenen Tuch entfernt werden.
6. Entfernen Sie den Glasdrehsteller und den Rollenring regelmäßig und reinigen Sie beides in warmem Seifenwasser. Trocknen Sie beides gründlich ab. Stellen Sie sicher, dass der Garraumboden sauber und trocken ist, bevor Sie beides vorsichtig wieder einsetzen.
7. Um Gerüche aus der Mikrowelle zu entfernen, schneiden Sie eine Zitrone auf und drücken Sie den Saft in eine mikrowellengeeignete Schüssel. Geben Sie die Zitronenschalenhälfte in die Schüssel hinzu. Geben Sie eine halbe Tasse Wasser hinzu und garen Sie alles 3 Minuten lang in der Mikrowelle bei voller Leistung oder bis das Wasser kocht. Lassen Sie den Dampf 5 Minuten lang einwirken, um angetrocknete Lebensmittelreste weich werden zu lassen. Entnehmen Sie dann die Schüssel, den Glasdrehsteller und den Rollenring und wischen Sie alles mit einem trockenen weichen Tuch gründlich ab, um die Rückstände zu entfernen.
8. Bei Ausfall der Garraumbeleuchtung wenden Sie sich bitte an die Kundendienst-Hotline, um einen Technikerbesuch zu vereinbaren. Versuchen Sie NICHT eigenmächtig, die Lampe zu ersetzen.

Asistență clienți (apel gratuit):

0800 895 099 romania@kingfisherservice.com



EN Care & maintenance
FR Entretien et maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja

RO Îngrijire și întreținere
ES Cuidado y mantenimiento
PT Cuidados e manutenção

1. Apague el microondas y quite el enchufe de la toma de corriente antes de limpiarlo.
2. Mantenga el interior de la cavidad del horno limpia. Limpie cuanto antes las salpicaduras de los alimentos o los líquidos derramados con un paño húmedo bien escurrido. Evite el uso de pulverizadores o limpiadores abrasivos, ya que pueden manchar o dañar la superficie.
3. Las superficies exteriores deben limpiarse con un paño húmedo bien escurrido y secarse con un paño seco suave. No permita que entre humedad en las aberturas de ventilación.
4. No utilice un limpiador a vapor sobre este aparato.
5. La humedad puede condensarse en el horno durante el uso debido al vapor o los altos niveles de humedad. Esto es normal y se debe eliminar con un paño suave y seco.
6. Retire el plato de cristal y el anillo giratorio periódicamente y límpielos con agua jabonosa caliente. Seque a fondo. Asegúrese de que la parte inferior de la cavidad está limpia y seca antes de volver a colocar el resto de piezas con cuidado.
7. Para eliminar los olores del microondas, corte un limón por la mitad y exprima el zumo en un cuenco apto para microondas. Añada las mitades del limón al cuenco. Añada media taza de agua y encienda el microondas a máxima potencia durante 3 minutos o hasta que el agua hierva. Espere 5 minutos para que el vapor ablande los restos de comida secos. A continuación, saque el cuenco, el plato de cristal y el anillo giratorio, y límpie a fondo con un paño suave y seco para eliminar los restos.
8. Si la luz de la cavidad interna está estropeada, póngase en contacto con la línea de atención al cliente para concertar la visita de un técnico. NO intente sustituirla personalmente.

Línea de atención al cliente (número gratuito):

800 098 794 spain@kingfisherservice.com



EN Care & maintenance
FR Entretien et maintenance
PL Pielęgnacja i konserwacja

RO Îngrijire și întreținere
ES Cuidado y mantenimiento
PT Cuidados e manutenção

1. Desligue o micro-ondas e remova a ficha de alimentação da tomada antes de limpar.
2. Mantenha o interior do compartimento limpo. Remova os salpicos de alimentos ou líquidos derramados imediatamente com um pano húmido bem espremido. Evite utilizar produtos de limpeza em spray ou abrasivos, dado que podem manchar ou danificar a superfície.
3. As superfícies exteriores devem ser limpas com um pano húmido bem espremido e secas com um pano macio seco. Não permita que a humidade entre nas aberturas de ventilação.
4. Não utilize um dispositivo de limpeza a vapor neste aparelho.
5. Pode ocorrer formação de condensação no aparelho durante a utilização, devido ao vapor ou à humidade elevada. Isto é normal e esta deve ser removida com um pano macio seco.
6. Retire o prato de vidro e o anel dos roletes regularmente e limpe-os em água quente com detergente. Seque cuidadosamente. Certifique-se de que fundo do compartimento está limpo e seco antes de voltar a colocá-los com cuidado.
7. Para remover os odores do micro-ondas, corte um limão ao meio e esprema o sumo para uma taça que possa ser colocada no micro-ondas. Acrescente as metades do limão à taça. Acrescente meio copo de água e ligue o micro-ondas na potência máxima durante 3 minutos ou até que a água ferva. Deixe repousar durante 5 minutos para que o vapor amoleça os resíduos de alimentos secos. Em seguida, remova a taça, o prato e o anel dos roletes e limpe cuidadosamente com um pano macio seco para remover os resíduos.
8. Se a luz interna do compartimento avariar, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para agendar uma visita de um técnico – NÃO tente substituí-la sem assistência.

Linha de atendimento ao cliente (gratuita):

800 814 566 portugal@kingfisherservice.com

Manufacturer • Fabricant • Producent • Producător • Fabricante:

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
3 Sheldon Square, London, W2 6PX,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.
Rapenburgerstraat 175E
1011 VM Amsterdam
The Netherlands
www.kingfisher.com/products

EN

www.diy.com
www.screwfix.com
www.screwfix.ie
Customer Helpline (Freephone)
UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com

**To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products**

FR

www.castorama.fr
www.bricod.pot.fr
Assistance téléphonique (sans frais) :
0805 114 951 france@kingfisherservice.com
**Pour consulter les manuels d'instructions
en ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products**

PL

www.castorama.pl
Infolinia dla klientów (bezpłatna):
800 121 2222 poland@kingfisherservice.com
**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę www.kingfisher.com/products**

RO

www.bricodepot.ro
Asistentă clienti (apel gratuit):
0800 895 099 romania@kingfisherservice.com
**Pentru a consulta manualele de instrucțiuni online,
vizitați www.kingfisher.com/products**

ES

www.bricodepot.es
Línea de atención al cliente (número gratuito):
800 098 794 spain@kingfisherservice.com
**Para consultar los manuales de instrucciones
en línea, visite www.kingfisher.com/products**

PT

www.bricodepot.pt
Linha de atendimento ao cliente (gratuita):
800 814 566 portugal@kingfisherservice.com
**Para consultar manuais de instruções online,
visite www.kingfisher.com/products**