

EN Built-in Dishwasher
14 Place

FR Lave-vaisselle
encastrable
14 couverts

PL Zmywarka do
zabudowy na
14 kompletów
naczeyń

RO Mașină de spălat
vase încorporabilă
pentru 14 seturi de
vase

ES Lavavajillas
integrado de
14 cubiertos

PT Máquina de lavar
louça de encastrar –
14 conjuntos

EN IMPORTANT - These instructions are for your safety. Please read through them thoroughly prior to handling the product and retain them for future reference.

FR IMPORTANT : Ces instructions sont données pour votre sécurité. Merci de les lire attentivement avant de manipuler le produit et de les conserver pour référence.

PL WAŻNE — Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Należy ją dokładnie przeczytać przed obsługą produktu i zachować do wykorzystania w przyszłości.


RO IMPORTANT - Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța ta. Citește-le cu atenție înainte de montarea produsului și păstrează-le pentru consultare ulterioară.

ES IMPORTANTE: Estas instrucciones son para su propia seguridad. Léelas atentamente antes de manipular el producto y guárdelas para futuras consultas.


PT IMPORTANTE - Estas instruções são para sua segurança. Leia-as atentamente antes de manusear o produto e guarde-as para consultas futuras.

V10124_5059340794082_MAND1_2223


CL14PSBUK
5059340794082
CL14PSBEU
5059340794310

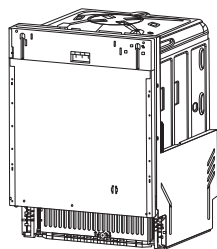


01. x1

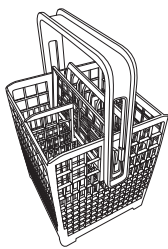


02. x1

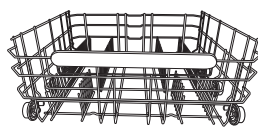

03. x1

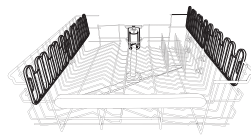


04. x1



05. x1



06. x2



07. x1




08. x10

Ø4.0 x 16 mm



09. x2

Ø4.0 x 13 mm (T15)



10. x4

Ø3.9 x 45 mm



11. x2


Ø3.5 x 16 mm



12. x2

Ø3.9 x 30 mm


EN You will need FR Vous aurez besoin de PL Będziesz potrzebować
RO Vei avea nevoie de ES Necesitará PT Vai precisar de

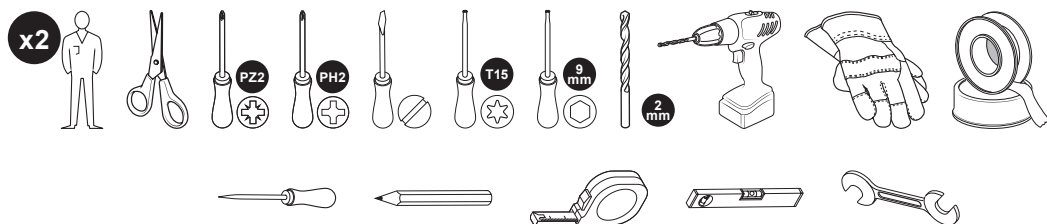

EN Contents FR Table des matières PL Spis treści RO Cuprins
ES Contenido PT Conteúdo

EN	FR	PL	RO	ES	PT
Product description	3 Description du produit	3 Opis produktu	3 Descrierea produsului	3 Descripción del producto	3 Descrição do produto
Safety	4 Sécurité	9 Bezpieczeństwo	15 Siguranță	21 Seguridad	26 Segurança
Guarantee	7 Garantie	13 Gwarancja	19 Garanție	24 Garantía	29 Garantia
Installation	36 Installation	38 Instalacja	40 Montare	42 Instalación	44 Instalação
Function and Setting	62 Fonctions et réglages	72 Funkcje i ustawienia	84 Funcții și setări	96 Funciones y configuración	107 Funções e configurações
Care and Maintenance	130 Entretien et maintenance	132 Czyszczenie i konserwacja	134 Îngrijire și întreținere	136 Cuidados y mantenimiento	138 Cuidados e manutenção

EN Product description **FR** Description du produit **PL** Opis produktu
RO Descrierea produsului **ES** Descripción del producto **PT** Descrição do produto

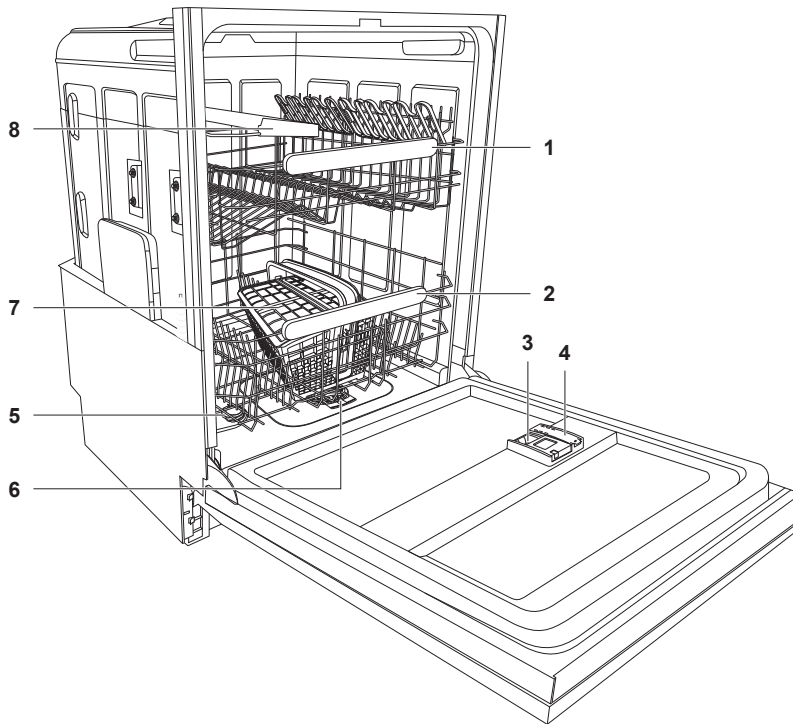

- EN** 1. Upper basket 2. Lower basket 3. Detergent dispenser 4. Rinse aid container 5. Salt container
6. Filter assembly 7. Cutlery basket 8. Knife tray
- FR** 1. Panier supérieur 2. Panier inférieur 3. Distributeur de détergent 4. Réservoir de liquide de rinçage
5. Réservoir de sel 6. Ensemble filtre 7. Panier à couverts 8. Porte-couteaux
- PL** 1. Górny kosz 2. Dolny kosz 3. Dozownik detergentu 4. Zbiornik na nabłyszczacz 5. Zbiornik na sól
6. Zespół filtra 7. Koszyk na sztućce 8. Szuflada na noże
- RO** 1. Coș superior 2. Coș inferior 3. Dozator pentru detergent 4. Recipient pentru soluție de clătire
5. Recipient pentru sare 6. Ansamblu filtru 7. Coș pentru tacâmuri 8. Tavă pentru cuțite
- ES** 1. Cesto superior 2. Cesto inferior 3. Dosificador de detergente 4. Depósito de abrillantador
5. Depósito de sal 6. Conjunto de filtros 7. Cesto de cubiertos 8. Bandeja para cuchillos
- PT** 1. Cesto superior 2. Cesto inferior 3. Dispensador de detergente 4. Compartimento do
abrillantador 5. Compartimento para sal 6. Conjunto do filtro 7. Cesto para talheres
8. Tabuleiro para facas



EN

Before you start

These instructions are for your safety. Please read the following instructions carefully before proceeding with the installation and use of this appliance.



WARNING: ALL INSTALLATION WORK MUST BE CARRIED OUT BY A SUITABLY QUALIFIED PERSON, STRICTLY FOLLOWING LOCAL BUILDING REGULATIONS AND THESE INSTRUCTIONS.

- To avoid the risks that are always present when you use an electrical appliance it is important that this dishwasher is installed correctly and that you read the safety instructions carefully to avoid misuse and hazards. After removing the packaging materials from within the dishwasher please check that it is not damaged. If in doubt, do not use the appliance but contact Customer Services on 0800 324 7818 (UK) and

1-800 932 230 (Eire).

- Check the packaging to ensure you have all of the parts listed and decide upon the appropriate location for your product.
- The specification plate shown on this appliance displays all the necessary identification information for ordering replacement parts.
- If you sell the appliance, give it away, or leave it behind when you move house, please ensure that you pass on this manual so that the new owner can become familiar with the appliance and its safety warnings.

Safety

- This appliance must not be used with an external timer, time switch or a separate remote control system.
- Before using the appliance for the first time, remove all packaging and clean all parts. Please see the details given in the “Care and Maintenance” section.
- Installation must be performed in compliance with all current local regulations. If in doubt, contact a professional.

- Before installation, decide on the appropriate location for your product.
- Do not use this appliance outdoors, in bathrooms or humid environments or in places where it can get wet.
- Children under 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Do not leave this appliance unattended while it is in use.
- Always use the appliance on a stable, flat, clean dry, and non-slip surface.
- This appliance is for domestic household use only.
- The maximum inlet water pressure is 1 Mpa.
- The minimum inlet water pressure is 0.04 Mpa.



WARNING: THIS APPLIANCE IS FOR THE CLEANING OF CROCKERY AND CUTLERY ONLY. IT MUST NOT BE USED FOR ANY OTHER PURPOSE SUCH AS THE CLEANING OF CLOTHING OR SHOES, STEAMING OF FOOD OR OTHER SIMILAR TASKS.



WARNING: RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK.

- Only a qualified person must install this appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Follow the installation instruction supplied with the appliance.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Do not pull the appliance by the handle.
- This appliance is fitted with a mains plug suitable for your country, before connecting to the electrical supply ensure that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable.
- Do not let mains cables touch or come near the appliance door, especially when the door is hot.

- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- If the mains socket is loose, do not connect the mains plug.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.
- Regularly check the power cord for damage. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance complies with European Directives.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less

than 8 years. Children shall not play with the appliance.



WARNING: RISK OF INJURY, BURNS AND ELECTRICAL SHOCK OR EXPLOSION.



WARNING: KNIVES AND OTHER UTENSILS WITH SHARP POINTS MUST BE LOADED IN THE BASKET WITH THEIR POINTS DOWN OR PLACED IN A HORIZONTAL POSITION.

- Do not open the door of the appliance when it is running unless necessary. Be careful of the release of hot steam and water when you need to open the door.
- Keep all dishwasher chemicals and detergents out of the reach of children and pets. Do not allow them to contact skin and eyes. Do not swallow.
- The door is spring loaded and will automatically close when released; do not let the door slam against the front of the appliance.

- When you pull the upper and lower baskets out completely, the door of the product will bear all the weight of the baskets. Do not put other loads on the door; as the product may tilt.
- Do not change the specification of this appliance.
- Make sure that the ventilation openings are not blocked.
- Deactivate the appliance after each use.
- Do not operate the appliance with wet hands.
- Do not stand or apply pressure on the open door.
- Do not use the appliance as a work surface or as a storage surface.
- If the appliance is installed behind a furniture panel (e.g. a door) make sure the door is never closed when the appliance is in operation. Heat and moisture can build up behind a closed furniture panel and cause subsequent damage to the appliance, the housing unit or the floor. Do not close the furniture panel until the appliance has cooled down completely after use.
- Never leave the door of the product open apart from during loading and unloading procedures. The door should not be left in the open position since this could present a tripping hazard.
- No responsibility or warranty claim shall be assumed for damages arising from misuse or improper handling of the appliance.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and old hose-sets should not be reused and disposed of at your local recycling centre.
- Never attempt to dismantle the appliance. No warranty claims are accepted for damage caused by improper handling.
- Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Allow disconnection of the appliance from the supply after installation.
- Clean the appliance regularly to prevent the deterioration of the surface material.
- Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
- Refer to the Care and Maintenance section for cleaning and maintenance of the appliance.

Guarantee

We take special care to select high quality materials and use manufacturing techniques that allow us to create products incorporating design and durability. This dishwasher has a manufacturer's guarantee of 2 years against manufacturing defects, from the date of purchase (if bought in store) or date of delivery (if bought online), at no additional cost for normal (non-professional or commercial) household use.

To make a claim under this guarantee, you must present your proof of purchase (such as a sales receipt, purchase invoice or other evidence admissible under applicable law), please keep your proof of purchase in a safe place. For this guarantee to apply, the product you purchased must be new, it will not apply to second hand or display products. Unless stated otherwise by applicable law, any replacement product issued under this guarantee will only be guaranteed until expiry of the original period guarantee period.

This guarantee covers product failures and malfunctions provided the product was used for the purpose for which it is intended and subject to installation, cleaning, care and maintenance in accordance with the information contained in these terms and conditions, in the user manual and standard practice, provided that standard practice does not conflict with the user manual.

This guarantee does not cover defects and damage caused by normal wear and tear or damage that could be the result of improper use, faulty installation or assembly, neglect, accident, misuse, or modification of the product. Unless stated otherwise by applicable law, this guarantee will not cover, in any case, ancillary costs (shipping, movement, costs of uninstalling and reinstalling, labour etc), or direct and indirect damage.

If the product is defective, we will, within a reasonable time, repair.

Rights under this guarantee are enforceable in the country in which you purchased this product. Guarantee related queries should be addressed to the store you purchased this product from.

The guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights.

IMPORTANT - RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

FR

Avant de commencer

Ces consignes concernent votre sécurité. Lire attentivement les instructions suivantes avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de cet appareil.



AVERTISSEMENT :

TOUTES LES INSTALLATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UNE PERSONNE DÛMENT QUALIFIÉE, EN SUIVANT RIGOREUSEMENT LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES EN MATIÈRE DE CONSTRUCTION ET LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS.

- Afin d'éviter tout risque lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important que le lave-vaisselle soit correctement installé et que les instructions de sécurité soient lues attentivement afin d'éviter une mauvaise utilisation et tout danger. Après avoir retiré les matériaux d'emballage du lave-vaisselle, vérifier

que ce dernier n'est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contacter le service client au 0805 114 951 .

- Contrôler l'emballage et s'assurer de disposer de toutes les pièces répertoriées, puis choisir l'emplacement approprié pour le produit.
- La plaque signalétique placée sur l'appareil affiche toutes les informations d'identification nécessaires pour commander des pièces de rechange.
- En cas de vente ou de don de l'appareil, ou encore s'il est laissé sur place lors d'un déménagement, s'assurer de remettre cette notice au nouveau propriétaire afin qu'il puisse se familiariser avec l'appareil et les avertissements de sécurité.

Sécurité

- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec une minuterie externe, un temporisateur ou un système de commande à distance séparé.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirer tous les emballages et nettoyer toutes les pièces. Se reporter aux détails fournis dans la section « Entretien et maintenance ».

- L'installation doit être effectuée conformément à toutes les réglementations locales en vigueur. En cas de doute, contacter un professionnel.
- Avant l'installation, choisir l'emplacement approprié pour le produit.
- Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur, en environnement humide, dans une salle de bains ou dans tout endroit où il risque d'être mouillé.
- Il convient d'éloigner les enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.
- Ne pas laisser cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Toujours utiliser l'appareil sur une surface stable, plane, propre, sèche et antidérapante.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- La pression d'entrée d'eau maximale est de 1 MPa.
- La pression d'entrée d'eau minimale est de 0,04 Mpa.



AVERTISSEMENT :
CET APPAREIL
EST UNIQUEMENT
DESTINÉ AU
NETTOYAGE DE
LA VAISSELLE ET
DES COUVERTS. IL
NE DOIT PAS ÊTRE
UTILISÉ À D'AUTRES
FINS, TELLES QUE
LE NETTOYAGE DE
VÊTEMENTS OU
DE CHAUSSURES,
LA CUISSON
D'ALIMENTS À LA
VAPEUR OU AUTRES
TÂCHES SIMILAIRES.



AVERTISSEMENT :
RISQUE
D'INCENDIE ET
D'ÉLECTROCUTION.

- L'installation de cet appareil doit uniquement être effectuée par une personne qualifiée.
- Ne pas installer ou utiliser un appareil endommagé.
- Suivre les instructions d'installation fournies avec l'appareil.

- Faire toujours preuve de prudence lors du déplacement de l'appareil, en raison de son poids. Toujours porter des gants de protection et des chaussures fermées.
- Ne pas tirer l'appareil par la poignée.
- Cet appareil est équipé d'une fiche secteur adaptée à votre pays. Avant de la brancher sur l'alimentation électrique, s'assurer que la tension de secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Toujours utiliser une prise antichoc correctement installée.
- Ne pas utiliser d'adaptateurs multifiches ni de rallonges.
- Veiller à ne pas endommager la fiche secteur et le câble secteur.
- Ne pas laisser les câbles secteur toucher ou s'approcher de la porte de l'appareil, en particulier lorsque la porte est chaude.
- brancher la fiche sur la prise secteur uniquement lorsque l'installation est terminée. S'assurer que la fiche secteur est accessible après l'installation.
- Si la prise secteur est desserrée, ne pas brancher la fiche secteur.

- Ne pas tirer sur le câble secteur pour débrancher l'appareil. Toujours tirer sur la fiche secteur.
- Vérifier régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son prestataire de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil est conforme aux directives européennes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient correctement surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Garder l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.



AVERTISSEMENT :
RISQUE DE
BLESSURE, DE
BRÛLURE, DE CHOC
ÉLECTRIQUE OU
D'EXPLOSION.



AVERTISSEMENT :
LES COUTEAUX
ET AUTRES
USTENSILES
POINTUS DOIVENT
ÊTRE PLACÉS DANS
LE PANIER POINTE
VERS LE BAS OU À
L'HORIZONTALE.

- Ne pas ouvrir la porte de l'appareil lorsqu'il est en marche, sauf si cela est nécessaire. Faire attention à la vapeur et à l'eau chaude susceptibles de s'échapper à l'ouverture de la porte.
- Garder tous les produits pour le lave-vaisselle et les détergents hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne pas les laisser entrer en contact avec la peau et les yeux. Ne pas avaler.
- La porte est dotée d'un ressort et se ferme donc automatiquement lorsque vous la lâchez. Ne pas laisser la porte claquer contre l'avant de l'appareil.

- Lorsque vous sortez complètement les paniers supérieur et inférieur, la porte de l'appareil supportera le poids de ces deux paniers. Ne pas placer d'autres charges sur la porte, car le produit pourrait basculer.
- Ne pas modifier les spécifications de cet appareil.
- S'assurer que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées.
- Éteindre l'appareil après chaque utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne pas s'appuyer et ne pas appliquer de pression sur la porte ouverte.
- Ne pas utiliser l'appareil comme surface de travail ou de rangement.
- Si l'appareil est installé derrière un panneau de meuble (par exemple une porte), s'assurer que la porte n'est jamais fermée lorsque l'appareil est en fonctionnement. La chaleur et l'humidité peuvent s'accumuler derrière un panneau de meuble fermé et endommager l'appareil, le meuble dans lequel il est encastré ou le sol. Ne fermer le panneau de meuble qu'une fois que l'appareil a complètement refroidi après utilisation.
- Ne jamais laisser la porte de l'appareil ouverte, hormis pendant que vous le remplissez et le videz. La porte ne doit pas être laissée en position ouverte, car cela pourrait présenter un risque de trébuchement.
- Aucune réclamation de responsabilité ou de garantie ne sera acceptée pour les dommages découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une manipulation inappropriée de l'appareil.
- Les jeux de flexibles neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés ; les anciens ne doivent pas être réutilisés et doivent être mis au rebut dans votre centre de recyclage local.
- Ne jamais essayer de démonter l'appareil. Aucune réclamation au titre de la garantie ne sera acceptée pour les dommages causés par une manipulation incorrecte.
- Avant de procéder à l'entretien, éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur de la prise secteur.
- Laisser l'appareil débranché de l'alimentation après l'installation.

- Nettoyer l'appareil régulièrement pour éviter la détérioration du matériau de surface.
- Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Se reporter à la section relative à l'entretien et à la maintenance pour procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil.

Garantie

Nous veillons tout particulièrement à sélectionner des matériaux de haute qualité et à utiliser des techniques de fabrication qui nous permettent de créer des produits à la fois design et durables. Ce produit (lave-vaisselle encastrable) bénéficie d'une garantie fabricant de 2 ans couvrant les défauts de fabrication à compter de la date d'achat (en cas d'achat en magasin) ou de la date de livraison (en cas d'achat sur Internet), sans coût supplémentaire pour une utilisation domestique normale (non commerciale ni professionnelle).

Pour déposer une réclamation au titre de cette garantie, vous devez présenter votre preuve d'achat (ticket de caisse, facture d'achat ou toute autre preuve recevable en vertu de la loi en vigueur). Conservez votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Pour que cette garantie soit applicable, le produit que vous avez acheté doit être neuf. La garantie ne s'applique pas aux produits d'occasion ou aux modèles d'exposition. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, tout produit de remplacement fourni au titre de la présente garantie ne sera garanti que jusqu'à expiration de la période de garantie initiale.

Cette garantie couvre les défaillances et dysfonctionnements du produit, sous réserve que le produit ait été utilisé conformément à l'usage pour lequel il a été conçu, qu'il ait été installé, nettoyé et entretenu conformément aux informations contenues dans les présentes conditions générales ainsi que dans le manuel d'utilisation, et conformément à la pratique, sous réserve que celles-ci n'aillent pas à l'encontre du manuel d'utilisation.

Cette garantie ne couvre pas les défauts et dommages causés par l'usure normale ni les dommages pouvant résulter d'une utilisation non conforme, d'une installation ou d'un assemblage défectueux, ou d'une négligence, d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'une modification du produit. Sauf indication contraire prévue par la loi en vigueur, cette garantie ne couvre en aucun cas les coûts accessoires (expédition, transport, frais de désinstallation et réinstallation, main d'œuvre, etc.), ni les dommages directs et indirects.

Si le produit est défectueux, nous nous engageons, dans un délai raisonnable, à réparer.

Cette garantie est valable dans le pays où vous avez acheté ce produit. Toute demande au titre de la garantie doit être adressée au magasin où vous avez acheté ce produit.

Cette garantie s'ajoute à vos droits au titre de la loi, sans les affecter.

Si vous avez acheté ce produit en France, en plus de cette garantie commerciale, le vendeur reste tenu de respecter la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation et aux articles qui concernent les vices cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil. Le distributeur auprès duquel vous avez acheté ce produit répond de tout défaut de conformité ou vice caché du produit, conformément aux présentes dispositions.

En vertu de l'article L217-16 du Code de la consommation, lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant la durée de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. Garantie légale de conformité (extrait du Code de la consommation) : Article L217-4 du Code de la consommation - Le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Article L217-5 du Code de la consommation - Le bien est conforme au contrat : 1. S'il est adapté à l'objectif généralement prévu pour des biens similaires et, le

cas échéant : s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités présentées par le vendeur à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; s'il présente des qualités que l'acheteur peut légitimement attendre au regard des déclarations publiques faites par le vendeur, par le fabricant ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 2. Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Article L217-12 du Code de la consommation - Toute réclamation suite à un défaut de conformité est limitée à deux ans à compter de la livraison du bien. Garantie légale sur les vices cachés (extrait du Code de la consommation) : Article 1641 du Code civil - Le vendeur est tenu de la garantie en cas de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Article 1648 du Code civil (alinéa 1) - Toute réclamation résultant de vices cachés doit être faite par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

IMPORTANT – A CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE REFERENCE : A LIRE SOIGNEUSEMENT.

PL Przed rozpoczęciem użytkowania

Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikowi. Należy dokładnie przeczytać następujące instrukcje przed rozpoczęciem montażu i użytkowania urządzenia.



**OSTRZEŻENIE:
WSZYSTKIE PRACE
INSTALACYJNE
MUSZĄ ZOSTAĆ
WYKONANE PRZEZ
ODPOWIEDNIO
WYKWALIFIKOWANĄ
OSOBE, Z
ZACHOWANIEM
PEŁNEJ ZGODNOŚCI
Z LOKALNYMI
PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI
I INFORMACJAMI
ZAWARTYMI
W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI
OBSŁUGI.**

- Aby ograniczyć do minimum ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia elektrycznego, niezwykle ważne jest prawidłowe zamontowanie zmywarki, a także dokładne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz unikanie nieprawidłowej obsługi i związanych z tym zagrożeń. Po usunięciu wszystkich elementów opakowania ze zmywarki sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W razie wątpliwości nie korzystać z

urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem 800 121 2222.

- Sprawdzić zawartość opakowania, aby upewnić się, że zawiera wszystkie części wymienione w specyfikacji oraz wybrać docelowe miejsce urządzenia.
- Tabliczka znamionowa znajdująca się na urządzeniu zawiera wszystkie informacje identyfikacyjne potrzebne do zamówienia części zamiennych.
- W przypadku sprzedaży urządzenia, przekazania go innym osobom lub pozostawienia w domu po wyprowadzce należy przekazać niniejszą instrukcję obsługi nowemu właścicielowi, aby umożliwić mu zaznajomienie się z urządzeniem i ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo

- Nie wolno łączyć urządzenia z programatorem zewnętrznym, wyłącznikiem czasowym ani oddzielnym układem zdalnego sterowania.

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zdjąć wszystkie elementy opakowania i oczyścić wszystkie części. Należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami podanymi w rozdziale poświęconym czyszczeniu i konserwacji urządzenia.
- Montaż należy przeprowadzić zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami. W razie wątpliwości należy skontaktować się z fachowcem.
- Przed przystąpieniem do montażu należy wybrać odpowiednie miejsce do ustawienia urządzenia.
- Urządzenia nie wolno użytkować na zewnątrz, w łazienkach lub w warunkach dużej wilgotności bądź też w miejscach, w których może dojść do jego zalania.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie powinny zbliżać się do urządzenia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Urządzenie należy zawsze użytkować na stabilnej, płaskiej, czystej, suchej powierzchni, bez ryzyka poślizgu.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych.
- Maksymalne ciśnienie dopływającej wody nie może być wyższe niż 1 MPa.
- Minimalne ciśnienie dopływającej wody nie może być niższe niż 0,04 MPa.
- Montaż urządzenia może dokonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
- Nie wolno montować ani użytkować uszkodzonego urządzenia.
- Należy przestrzegać instrukcji montażu dostarczonej wraz z urządzeniem.



OSTRZEŻENIE:
 URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO MYCIA NACZYŃ I SZTUĆCÓW. NIE WOLNO WYKORZYSTYWAĆ DO JAKICHKOLWIEK INNYCH CELÓW, TAKICH JAK CZYSZCZENIE ODZIEŻY LUB OBUWIA, GOTOWANIE NA PARZE BĄDŹ INNYCH PODOBNYCH CZYNNOŚCI.



OSTRZEŻENIE:
 RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM.

- Należy zawsze zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia z uwagi na jego ciężar. Należy zawsze stosować rękawice ochronne i obuwie z zakrytymi palcami.
- Nie wolno ciągnąć urządzenia za uchwyt.
- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę sieciową odpowiednią dla danego kraju. Przed podłączeniem do zasilania elektrycznego należy upewnić się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.
- Należy zawsze korzystać z prawidłowo zamontowanego gniazda przeciwporażeniowego.
- Nie wolno stosować rozdzielaczy i przedłużaczy.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić wtyczki i przewodu zasilającego.

- Przewody zasilające nie mogą dotykać ani znajdować się w pobliżu drzwi urządzenia, zwłaszcza gdy drzwi są gorące.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączyć do gniazda sieciowego dopiero po zakończeniu instalacji. Należy zadbać o zachowanie dostępu do wtyczki po zakończeniu instalacji.
- Nie wolno podłączać wtyczki przewodu zasilającego do poluzowanego gniazda sieciowego.
- Nie wolno pociągać za przewód zasilający, aby wyłączyć urządzenie. Należy zawsze pociągać za wtyczkę.
- Należy regularnie sprawdzać przewód zasilania pod kątem uszkodzeń. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien on ze względów bezpieczeństwa zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisowego lub inną osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
- Urządzenie jest zgodne z dyrektywami europejskimi.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej,

a także osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia bądź wystarczającej wiedzy pod warunkiem, że będą nadzorowane lub że zostały poinstruowane o zasadach użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób oraz są świadome związanych z tym zagrożeń. Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie powinny być wykonywane przez dzieci bez odpowiedniego nadzoru. Urządzenie i przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.



OSTRZEŻENIE:
RYZIKO
ODNIESIENIA
OBRAŻEŃ,
PORAŻENIA
PRĄDEM I
POPARZEŃ LUB
WYBUCHU.



OSTRZEŻENIE:
SZTUĆCE O
OSTRYCH
KOŃCACH, W TYM
NOŻE NALEŻY
WKŁADAĆ DO
KOSZYKA KOŃCAMI
SKIEROWANYMI W
DÓŁ LUB KŁAŚĆ
POZIOMO.

- Nie wolno bez potrzeby otwierać drzwi pracującego urządzenia. W razie konieczności otwarcia drzwi należy zachować ostrożność z uwagi na uwolnienie gorącej pary i wody.
- Wszystkie środki chemiczne i detergenty do mycia naczyń należy utrzymywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie połykać.
- Drzwi są wyposażone w mechanizm sprężynowy i zamkną się automatycznie po jego zwolnieniu. Nie wolno dopuścić do uderzenia drzwi w przednią część urządzenia.
- Po całkowitym wyciągnięciu górnego i dolnego kosza drzwi urządzenia utrzymają łączną masę koszy. Nie wolno bardziej obciążać drzwi, ponieważ może to spowodować przechylenie urządzenia.
- Nie wolno zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
- Zapewnić drożność otworów wentylacyjnych.
- Po każdym użyciu urządzenie należy wyłączyć.
- Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie wolno stawać na drzwiach urządzenia ani wywierać na nie nacisku.
- Nie wolno używać urządzenia jako powierzchni roboczej lub do przechowywania.
- Jeśli urządzenie zamontowano za płytą meblową (np. za drzwiami), należy upewnić się, że drzwi pozostaną otwarte podczas pracy urządzenia. Za płytą meblową może dochodzić do nagromadzenia ciepła i wilgoci, co w konsekwencji może być przyczyną uszkodzenia urządzenia, zabudowy lub podłogi. Nie wolno zamykać drzwi do momentu całkowitego ostygnięcia urządzenia po użyciu.

- Drzwi zmywarki mogą być otwarte wyłącznie podczas umieszczania naczyń w środku lub ich wyjmowania. Nie wolno pozostawiać otwartych drzwi zmywarki, ponieważ grozi to potknięciem.
- Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania lub obsługi urządzenia nie podlegają odpowiedzialności ani roszczeniu gwarancyjnemu.
- Należy użyć nowego zestawu węży dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie korzystać z wcześniej używanych zestawów węży i zutylizować je w lokalnym punkcie odbioru odpadów.
- Nie wolno podejmować prób rozmontowania urządzenia. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową obsługą będą podstawą do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych.
- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda sieciowego.
- Po zamontowaniu urządzenia należy zapewnić możliwość jego odłączenia od źródła zasilania.

- Urządzenie należy regularnie czyścić, aby zapobiec pogorszeniu stanu powierzchni zewnętrznej.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać myjki parowej.
- Informacje na temat czyszczenia i konserwacji urządzenia znajdują się w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”.

Gwarancja

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Ten produkt (zmywarka do zabudowy) ma gwarancję producenta na 2 lat, która obejmuje wady produkcyjne, począwszy od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) bez dodatkowych kosztów w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub niekomercyjnego) użytku domowego.

Aby dokonać zgłoszenia reklamacyjnego, należy przedstawić dowód zakupu (np. paragon, fakturę lub inny dowód na mocy obowiązujących przepisów prawa). Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Gwarancja obejmuje produkty nowe; nie obejmuje produktów używanych lub z ekspozycji. Produkt zamienny objęty niniejszą gwarancją będzie nią objęty aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania gwarancji oryginalnego produktu, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia produktu, pod warunkiem że produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zamontowany, czyszczony i konserwowany zgodnie z informacjami zawartymi powyżej oraz w instrukcji obsługi, a także ze standardowymi praktykami (jeśli te praktyki nie są sprzeczne z instrukcją użytkownika).

Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia lub uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego używania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku i modyfikacji produktu.

Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, przenoszenia, montażu i demontażu, robocizny itd.) ani strat bezpośrednich lub pośrednich, chyba że określono inaczej w obowiązujących przepisach prawa.

Jeśli produkt jest wadliwy, we właściwym czasie naprawimy.

Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt.

Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

Jeśli produkt zakupiono w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji na wady zakupionego towaru.

WAŻNE – NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ.

RO

Înainte de a începe

Aceste instrucțiuni sunt pentru siguranța ta. Citește cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de montarea și utilizarea aparatului.



**AVERTISMENT:
TOATE LUCRĂRILE
DE MONTARE
TREBUIE REALIZATE
DE O PERSOANĂ
CALIFICATĂ
CORESPUNZĂTOR,
RESPECTÂND
CU STRICTEȚE
REGLEMENTĂRILE
LOCALE PRIVIND
CONSTRUCȚIILE
ȘI ACESTE
INSTRUCȚIUNI.**

- Pentru a evita pericolele și riscurile utilizării greșite a unui echipament electric, este important ca această mașină de spălat vase să fie montată corect și să citești cu atenție instrucțiunile de siguranță. După îndepărtarea materialelor de ambalare din mașina de spălat vase, verifică să nu fie deteriorată. Dacă ai îndoieli, nu folosi aparatul, ci contactează serviciul de Asistență clienți la 0800 895 099.
- Verifică ambalajul pentru a te asigura că ai toate piesele specificate, apoi stabilește locul adecvat pentru amplasarea produsului.

- Pe plăcuța cu specificații de pe aparat sunt afișate toate informațiile de identificare necesare pentru comandarea pieselor de schimb.
- Dacă vinzi, donezi sau lași aparatul montat când te muți, predă și acest manual noului proprietar, pentru ca acesta să se familiarizeze cu aparatul și cu avertismentele de siguranță.

Siguranță

- Aparatul nu trebuie utilizat folosind un temporizator extern, întrerupător temporizat sau printr-o metodă separată de comandă de la distanță.
- Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, îndepărtează toate ambalajele și curăță toate piesele. Citește detaliile din secțiunea „Îngrijire și întreținere”.
- Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu toate reglementările locale curente. Dacă ai dubii, contactează un profesionist.
- Înainte de montare, decide amplasarea corespunzătoare pentru produs.
- Nu utiliza aparatul în exterior, în băi sau medii umede ori în locuri în care se poate uda.

- A se ține la distanță de copiii cu vârsta sub 8 ani, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
- Nu lăsa acest aparat nesupravegheat în timp ce este în funcțiune.
- Folosește întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană, curată, uscată și nealunecoasă.
- Acest aparat este destinat numai uzului casnic.
- Presiunea maximă de admisie a apei este de 1 Mpa.
- Presiunea minimă de admisie a apei este de 0,04 Mpa.



AVERTISMENT:

ACEST APARAT ESTE DESTINAT NUMAI CURĂȚĂRII VASELOR ȘI TACÂMURILOR. NU TREBUIE FOLOSIT ÎN NICIUN ALT SCOP, PRECUM CURĂȚAREA ÎMBRĂCĂMINTEI SAU A ÎNCĂLȚĂMINTEI, GĂTIREA LA ABUR A ALIMENTELOR SAU ALTE SARCINI SIMILARE.



AVERTISMENT: RISC DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE.

- Acest aparat trebuie instalat numai de o persoană calificată.
- Nu instala sau nu folosi un aparat deteriorat.
- Urmează instrucțiunile de instalare furnizate odată cu aparatul.
- Ai întotdeauna grijă când muți aparatul, deoarece este greu. Folosește întotdeauna mănuși de protecție și încălțăminte nedecupată.
- Nu trage aparatul de mâner.
- Acest aparat este prevăzut cu un ștecăr adecvat pentru țara ta; înainte de a-l conecta la sursa de alimentare electrică, asigură-te că tensiunea rețelei corespunde cu tensiunea de pe plăcuța de identificare.
- Folosește întotdeauna o priză antișoc instalată corect.
- Nu folosi adaptoare multipriză și cabluri prelungitoare.
- Asigură-te că nu deteriorezi ștecărul și cablul de alimentare.
- Nu lăsa cablurile de alimentare să atingă sau să fie în apropierea ușii aparatului, în special când ușa este fierbinte.
- Conectează ștecărul la priză numai după terminarea montării. Asigură-te că ai acces la ștecăr după montare.
- Dacă priza este desprinsă, nu conecta ștecărul.
- Nu trage de cablul de alimentare pentru a deconecta aparatul. Trage întotdeauna de ștecăr.
- Verifică periodic cablul de alimentare pentru a depista deteriorările. Dacă se deteriorează, cablul de alimentare trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane cu un nivel de calificare similar, pentru a evita situațiile periculoase.
- Acest aparat respectă directivele europene.
- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse ori fără experiență și cunoștințe numai sub supraveghere sau dacă au beneficiat de instruire cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele aferente. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați. Nu lăsa aparatul și cablul de alimentare la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani. Nu le permite copiilor să se joace cu acest aparat.



AVERTISMENT: RISC DE RĂNIRE, ARSURI, ELECTROCUTARE ȘI EXPLOZIE.



AVERTISMENT: CUȚITELE ȘI ALTE USTENSILE CU VÂRFURI ASCUȚITE TREBUIE ÎNCĂRCATE ÎN COȘ CU VÂRFURILE ÎN JOS SAU ÎN POZIȚIE ORIZONTALĂ.

- Nu deschide ușa aparatului când este în funcțiune decât dacă este necesar. Ai grijă la eliberarea de abur și apă fierbinte când trebuie să deschizi ușa.
- Nu lăsa substanțele chimice și detergenții pentru mașina de spălat vase la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie. A nu se lăsa să intre în contact cu pielea și ochii. A nu se înghiți.
- Ușa este tensionată cu arc și se va închide automat când este eliberată; nu lăsa ușa să se trântescă de partea din față a aparatului.
- Când tragi complet în afară coșul superior și inferior, ușa produsului va suporta toată greutatea coșurilor. Nu pune alte greutăți pe ușa, deoarece produsul se poate înclina.
- Nu modifica specificațiile acestui aparat.
- Asigură-te că orificiile de ventilație nu sunt blocate.
- Dezactivează aparatul după fiecare utilizare.
- Nu folosi aparatul cu mâinile umede.
- Nu te așeza și nu aplica presiune pe ușa deschisă.
- Nu utiliza aparatul ca suprafață de lucru sau de depozitare.
- Dacă aparatul este instalat în spatele unui panou de mobilier (de ex., o ușă) asigură-te că ușa nu este închisă niciodată când aparatul este în funcțiune. În spatele unui panou de mobilier închis se pot acumula căldură și umezeală, ce pot provoca deteriorarea ulterioară a aparatului, carcasei sau pardoselii. Nu închide panoul de mobilier până când aparatul nu s-a răcit complet după utilizare.

- Nu lăsa niciodată ușa produsului deschisă, decât în timpul procedurilor de încărcare și descărcare. Ușa nu trebuie lăsată deschisă deoarece poate reprezenta un pericol de împiedicare.
- Nu ne vom asuma nicio responsabilitate sau cerere de garanție pentru pagube care rezultă din utilizarea sau manevrarea necorespunzătoare a aparatului.
- Trebuie utilizate noile seturi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul. Seturile de furtunuri vechi nu trebuie reutilizate, ci trebuie eliminate la centrul local de reciclare.
- Nu încerca niciodată să dezassemblezi aparatul. Nu sunt acceptate cereri de garanție pentru pagube provocate de manevrarea necorespunzătoare.
- Înainte de lucrările de întreținere, dezactivează aparatul și scoate ștecărul din priză.
- Permite deconectarea aparatului de la alimentare după instalare.
- Curăță aparatul regulat pentru a preveni deteriorarea materialului suprafeței.
- Nu folosi un aparat de curățare cu aburi pentru curățarea aparatului.

- Consultă secțiunea „Îngrijire și întreținere” pentru curățarea și întreținerea aparatului.

Garanție

Avem o grijă deosebită să selectăm materiale de înaltă calitate și să utilizăm tehnici de fabricare care ne permit să creăm produse care încorporează designul și durabilitatea. Acest produs (mașină de spălat vase încorporabilă) beneficiază de garanție din partea producătorului de 2 ani pentru defectele de fabricație, de la data achiziției (dacă este cumpărat din magazin) sau de la data livrării (dacă este cumpărat online), fără niciun cost suplimentar pentru uz casnic normal (nu profesional sau comercial).

Pentru a efectua o solicitare în temeiul acestei garanții, trebuie să prezentați dovada achiziției (cum ar fi, chitanța de vânzare/bonul fiscal, factura de achiziție sau alte dovezi admisibile conform legii aplicabile); vă rugăm să păstrați dovada achiziției într-un loc sigur. Pentru ca această garanție să se aplice, produsul achiziționat trebuie să fie nou, garanția neaplicându-se pentru produse la mâna a doua sau produse de prezentare. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel, orice produs înlocuitor livrat în baza prezentei garanții va beneficia de garanție doar până la expirarea perioadei inițiale de garanție.

Prezenta garanție acoperă defectiunile produsului și erorile de funcționare, cu condiția ca produsul să fi fost utilizat în scopul prevăzut și să fi fost instalat, curățat, îngrijit și întreținut în conformitate cu informațiile conținute în termenii și condițiile prezente, manualul de utilizare și practicile standard, cu condiția ca practicile standard să nu fie în contradicție cu manualul de utilizare.

Această garanție nu acoperă defectele și deteriorările provocate de uzura normală sau daunele care pot fi rezultatul utilizării necorespunzătoare, instalării sau asamblării defectuoase, neglijenței, accidentelor, utilizării greșite sau modificărilor aduse produsului. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede altfel, prezenta garanție nu va acoperi, în niciun caz, costurile suplimentare (de expediere, deplasare, dezinstalare și reinstalare, manoperă etc.) sau daunele directe și indirecte.

Dacă produsul este defect, vom proceda, într-un timp rezonabil, la repararea.

Drepturile acoperite de această garanție sunt aplicabile în țara în care ați achiziționat produsul. Întrebările legate de garanție trebuie adresate magazinului de la care ați achiziționat produsul.

Garanția este suplimentară drepturilor dvs. legale și nu le afectează.

Dacă achiziționați acest produs din Turcia sau România, veți primi o garanție.

IMPORTANT – PĂSTRAȚI ACESTE INFORMAȚII PENTRU REFERINȚE VIITOARE: CITIȚI CU ATENȚIE.

ES

Antes de empezar

Estas instrucciones son para su propia seguridad. Lea las instrucciones detenidamente antes de proceder con la instalación y el uso de este aparato.



ADVERTENCIA:
TODO EL TRABAJO
DE INSTALACIÓN
DEBE REALIZARLO
UNA PERSONA
DEBIDAMENTE
CUALIFICADA
QUE SIGA
ESTRICTAMENTE
LAS NORMATIVAS
LOCALES DE
CONSTRUCCIÓN
Y ESTAS
INSTRUCCIONES.

- Para evitar los riesgos siempre presentes al utilizar un aparato eléctrico, es importante instalar correctamente este lavavajillas y leer atentamente las instrucciones de seguridad para evitar un mal uso y situaciones peligrosas. Después de retirar el material de embalaje del interior del lavavajillas, compruebe que no está dañado. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente 800 098 794 (España).
- Compruebe el paquete, asegúrese de que tiene todas las piezas indicadas y decida el lugar apropiado para instalar el producto.
- En la placa de especificaciones de este aparato se indica toda la información de identificación necesaria para realizar pedidos de piezas de recambio.
- Si vende, cede o deja instalado el aparato al mudarse de casa, asegúrese de entregar también este manual para que el nuevo propietario pueda familiarizarse con el aparato y las advertencias de seguridad.

Seguridad

- Este aparato no debe utilizarse con un temporizador externo, un interruptor temporizador ni un sistema de control remoto independiente.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire todo el embalaje y limpie todas las piezas. Consulte la información detallada que aparece en la sección "Cuidado y mantenimiento".
- La instalación debe realizarse de conformidad con todas las normativas locales vigentes. En caso de duda, póngase en contacto con un profesional.
- Antes de la instalación, decida la ubicación adecuada para el producto.
- No utilice este aparato en exteriores, cuartos de baño, entornos húmedos ni lugares donde pueda mojarse.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados o bajo estrecha supervisión.
- No deje el aparato sin vigilancia mientras esté en uso.
- Utilice siempre el aparato sobre una superficie estable, plana, limpia, seca y antideslizante.
- Este aparato es solo para uso doméstico.
- La presión máxima del agua de entrada es de 1 MPa.

- La presión mínima del agua de entrada es de 0,04 MPa.



ADVERTENCIA:

ESTE APARATO ES SOLAMENTE PARA LA LIMPIEZA DE LA VAJILLA Y DE LA CUBERTERÍA. NO SE DEBE UTILIZAR PARA NINGÚN OTRO FIN, COMO LA LIMPIEZA DE ZAPATOS, ROPA, PARA COCINAR ALIMENTOS AL VAPOR U OTRAS TAREAS SIMILARES.



ADVERTENCIA:

RIESGO DE INCENDIO Y DESCARGA ELÉCTRICA.

- Solo una persona cualificada puede instalar el aparato.
- No instale ni utilice un aparato dañado.
- Siga las instrucciones de instalación proporcionadas con el aparato.
- Tenga siempre cuidado al mover el aparato, ya que es pesado. Utilice siempre guantes de seguridad y calzado cerrado.

- No tire nunca del aparato por el tirador.
- Este aparato está equipado con un enchufe adecuado para su país. Antes de conectar el suministro eléctrico, asegúrese de que la tensión de la red se corresponde con la indicada en la placa de especificaciones técnicas.
- Utilice siempre una toma con aislamiento.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni alargadores.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de alimentación.
- No permita que los cables toquen o queden cerca de la puerta para módulo del electrodoméstico, especialmente cuando la puerta esté caliente.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente solo al final de la instalación. Asegúrese de que hay acceso al enchufe de la red eléctrica después de la instalación.
- Si la toma de corriente está floja, no conecte el enchufe.
- No tire del cable de corriente para desconectar el aparato. Tire siempre del enchufe.
- Compruebe regularmente el cable de alimentación en busca de daños. Si el cable de alimentación está dañado,

el fabricante, un técnico de mantenimiento o una persona con una cualificación similar debe sustituirlo para evitar situaciones de peligro.

- Este aparato cumple las directivas europeas.
- Este aparato lo pueden usar niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, así como personas sin experiencia ni conocimientos, si se les ha supervisado o instruido acerca del uso del aparato de una forma segura y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños no pueden realizar labores de limpieza ni de mantenimiento del aparato sin estar supervisados. Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años. Los niños no deben jugar con el aparato.



ADVERTENCIA:
RIESGO DE
LESIONES,
QUEMADURAS
Y DESCARGAS
ELÉCTRICAS O
EXPLOSIÓN.



ADVERTENCIA:
LOS CUCHILLOS Y
OTROS UTENSILIOS
CON BORDES
AFILADOS DEBEN
COLOCARSE EN
EL CESTO CON
LAS PUNTAS
HACIA ABAJO
O EN POSICIÓN
HORIZONTAL.

- No abra la puerta del aparato cuando esté en funcionamiento, a menos que sea necesario. Cuando necesite abrir la puerta, tenga cuidado con el vapor y el agua caliente que se desprenderán.
- Mantenga todos los productos químicos y detergentes para el lavavajillas fuera del alcance de niños y mascotas. No permita que entren en contacto con la piel ni los ojos. No ingerir.
- La puerta cuenta con muelles y se cierra automáticamente cuando se suelta; no deje que golpee contra la parte delantera del aparato.
- Cuando saque por completo los cestos superior e inferior, la puerta del producto tendrá que soportar todo su peso. No coloque otras cargas en la puerta, ya que el producto podría inclinarse.
- No modifique las especificaciones de este aparato.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación no están bloqueadas.
- Desactive el aparato después de cada uso.
- No maneje el aparato con las manos mojadas.
- No ejerza presión sobre la puerta abierta ni se suba en ella.
- No utilice el aparato como superficie de trabajo o almacenaje.
- Si el aparato está instalado detrás de un panel embellecedor (por ejemplo, una puerta), asegúrese de que la puerta nunca esté cerrada cuando el aparato esté en funcionamiento. El calor y la humedad se pueden acumular detrás del panel cerrado y causar daños posteriores al aparato, a la unidad que lo aloja o al suelo. No cierre el panel embellecedor hasta que el aparato se haya enfriado completamente después de su uso.

- No deje la puerta del aparato abierta, excepto durante los procedimientos de carga y descarga. La puerta no debe dejarse abierta, ya que podría suponer un riesgo de tropiezo.
- No se admite ninguna responsabilidad ni reclamaciones de garantía por los daños derivados de un uso incorrecto o la manipulación incorrecta del aparato.
- Deben utilizarse los kits de mangueras nuevos que se suministran con el aparato; los kits de mangueras viejos no deben reutilizarse y deben desecharse en el centro de reciclaje local.
- No intente nunca desmontar el aparato. No se aceptan reclamaciones de garantía por daños ocasionados por una manipulación incorrecta.
- Antes de realizar el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Permita que el aparato se pueda desconectar de la red eléctrica después de la instalación.
- Limpie el aparato con regularidad para evitar el deterioro del material de la superficie.
- No utilice un limpiador a vapor en este aparato.
- Consulte la sección “Cuidado y mantenimiento” para obtener información sobre la limpieza y el mantenimiento del aparato.

Garantía

Nos ocupamos especialmente en seleccionar materiales de alta calidad y usar técnicas de fabricación que nos permitan crear productos que aporten diseño y durabilidad. Este producto (lavavajillas integrado) tiene una garantía del fabricante de 2 años frente a defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición (si se adquiere en una tienda) o de entrega (si se adquiere por Internet), sin coste adicional para uso normal doméstico (ni profesional ni comercial).

Para presentar una reclamación en el marco de esta garantía, deberá presentar el comprobante de compra (como un recibo, factura de compra u otras pruebas admisibles en virtud de la ley aplicable); conserve su comprobante de compra en un lugar seguro. Para poder acogerse a esta garantía, el producto adquirido deberá ser nuevo; la garantía no se aplicará a productos de segunda mano o productos de exposición. A menos que la legislación vigente indique lo contrario, todo producto de sustitución entregado conforme a esta garantía estará cubierto solo hasta la fecha de vencimiento de la garantía original.

La presente garantía cubre los fallos y anomalías del producto siempre y cuando este se haya utilizado para los fines para los que está destinado y que su instalación, limpieza, cuidado y mantenimiento se hayan efectuado de conformidad tanto con la información descrita en estos términos y condiciones y en el manual del usuario, como con la práctica habitual, siempre y cuando esta no entre en conflicto con el contenido del manual de usuario.

Esta garantía no cubre defectos ni daños causados por el desgaste normal, ni daños que pudiesen ser resultado de usos indebidos, instalaciones o montajes deficientes, negligencia, accidente, uso indebido o modificación del producto. A menos que se indique lo contrario en la ley aplicable, esta garantía no cubre, bajo ningún concepto, los gastos accesorios (transporte, movimiento, costes de

desinstalación y reinstalación, mano de obra, etc.) ni los daños directos o indirectos.

Si el producto es defectuoso, procederemos, en un plazo razonable, a su reparación.

Los derechos en virtud de esta garantía tendrán vigencia en el país donde haya adquirido el producto. Las consultas relacionadas con la garantía deberán dirigirse a la tienda en la que adquirió el producto. La garantía es complementaria y no afecta a sus derechos legales.

Si adquirió este producto en España, el distribuidor será responsable de las faltas de conformidad del producto según las disposiciones establecidas en los artículos 114 a 124 del Real Decreto Legislativo 1/2007, con fecha del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

IMPORTANTE – GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS: LEA ATENTAMENTE.

PT

Antes de começar

Estas instruções são fornecidas para proporcionar segurança. Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de avançar com a instalação e a utilização deste aparelho.



**AVISO: QUALQUER
TRABALHO DE
INSTALAÇÃO TEM
DE SER EFETUADO
POR UMA PESSOA
DEVIDAMENTE
QUALIFICADA,
SEGUINDO
RIGOROSAMENTE
OS REGULAMENTOS
LOCAIS DE
CONSTRUÇÃO E
ESTAS INSTRUÇÕES.**

- Para evitar os riscos que estão sempre presentes quando utiliza um aparelho elétrico, é importante que esta máquina de lavar louça esteja instalada corretamente e que leia as instruções de segurança cuidadosamente para evitar utilizações indevidas e perigos. Depois de retirar os materiais de embalagem da máquina de lavar louça, verifique se estes não estão danificados. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho. Entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente através do número 800 814 566.

- Verifique a embalagem para confirmar se tem todas as peças listadas e decida qual a localização adequada para o seu produto.
- A placa de especificações, exibida neste aparelho, apresenta todas as informações de identificação necessárias para encomendar peças de substituição.
- Se vender o aparelho, o oferecer ou o deixar ao próximo morador quando mudar de casa, certifique-se de que entrega este manual, para que o novo proprietário se possa familiarizar com o aparelho e os respetivos avisos de segurança.
- A instalação tem de ser realizada em conformidade com todos os regulamentos locais atuais. Em caso de dúvida, entre em contacto com um profissional.
- Antes da instalação, escolha o local adequado para o produto.
- Não utilize este aparelho no exterior, em casas de banho ou ambientes húmidos ou em locais onde possa ficar molhado.
- Mantenha fora do alcance de crianças menores de 8 anos, a não ser que estas sejam continuamente vigiadas.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto está a ser utilizado.
- Utilize o aparelho sempre sobre uma superfície estável, plana, seca e antiderrapante.
- O aparelho destina-se exclusivamente a uso doméstico.
- A pressão máxima da água de entrada é de 1 Mpa.
- A pressão mínima da água de entrada é de 0,04 Mpa.

Segurança

- Este aparelho não pode ser utilizado com um temporizador externo, um comutador horário ou um sistema de comando à distância em separado.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, remova todos os materiais de embalagem e limpe todas as peças. Consulte os detalhes fornecidos na secção “Cuidados e manutenção”.



AVISO: ESTE APARELHO DESTINA-SE APENAS À LIMPEZA DE LOUÇAS E TALHERES. NÃO PODE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS, TAIS COMO A LAVAGEM DE ROUPAS OU SAPATOS, A COZEDURA DE ALIMENTOS A VAPOR OU OUTRAS TAREFAS SEMELHANTES.



AVISO: RISCO DE INCÊNDIO E DE CHOQUE ELÉTRICO.

- Apenas uma pessoa qualificada pode instalar este aparelho.
- Não instale ou utilize um aparelho danificado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Tenha sempre cuidado ao mover o aparelho, pois é pesado. Utilize sempre luvas de segurança e calçado fechado.
- Não puxe o aparelho pelo puxador.

- Este aparelho está equipado com uma ficha de alimentação adequada ao seu país. Antes de ligar à alimentação elétrica, certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à tensão indicada na placa de classificação.
- Utilize sempre uma tomada à prova de choques instalada corretamente.
- Não utilize adaptadores de várias fichas e cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação.
- Não deixe que os cabos de alimentação toquem ou se aproximem da porta do aparelho, especialmente quando a porta estiver quente.
- Ligue a ficha de alimentação à tomada de alimentação apenas no final da instalação. Certifique-se de que é possível aceder à ficha de alimentação após a instalação.
- Se a tomada da rede elétrica estiver solta, não ligue a ficha de alimentação.
- Não puxe pelo cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre pela ficha de alimentação.
- Verifique regularmente se existem danos no

cabo elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo técnico de assistência ou por pessoal devidamente qualificado a fim de evitar situações de perigo.

- Este aparelho está em conformidade com as diretivas europeias.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso lhes seja disponibilizada supervisão ou instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão. Mantenha o aparelho e o respetivo cabo fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. As crianças não devem brincar com o aparelho.



AVISO: RISCO DE FERIMENTOS, QUEIMADURAS E CHOQUES ELÉTRICOS OU EXPLOÇÃO.



AVISO: AS FACAS E OUTROS UTENSÍLIOS PONTIAGUDOS TÊM DE SER COLOCADOS NO CESTO COM AS PONTAS VOLTADAS PARA BAIXO OU NUMA POSIÇÃO HORIZONTAL.

- Não abra a porta do aparelho durante o funcionamento, exceto se for necessário. Tenha cuidado com a libertação de vapor e água quente quando precisar de abrir a porta.
- Mantenha todos os produtos químicos e detergentes da máquina de lavar louça fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não permita que estes entrem em contacto com a pele e os olhos. Não ingerir.
- A porta dispõe de uma mola e fecha automaticamente quando libertada. Não deixe a porta bater contra a parte frontal do aparelho.

- Quando puxa os cestos superior e inferior completamente para fora, a porta do produto suporta todo o peso dos cestos. Não coloque outras cargas sobre a porta, pois o produto poderá inclinar-se.
 - Não altere as especificações deste aparelho.
 - Certifique-se de que as aberturas de ventilação não estão bloqueadas.
 - Desative o aparelho depois de cada utilização.
 - Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
 - Não suporte o seu peso nem aplique pressão na porta aberta.
 - Não utilize o aparelho como superfície de trabalho ou como superfície de armazenamento.
 - Se o aparelho for instalado atrás de um painel para móveis (por exemplo, uma porta), certifique-se de que a porta nunca está fechada enquanto o aparelho está em funcionamento. O calor e a humidade podem acumular-se atrás de um painel para móveis fechado e causar danos subsequentes ao aparelho, ao módulo de encastrar ou ao pavimento.
- Não feche o painel para móveis antes de o aparelho arrefecer completamente após a utilização.
- Nunca deixe a porta do produto aberta, exceto durante a colocação e remoção de itens no seu interior. Não deve manter a porta na posição aberta, pois pode representar um perigo de tropeçamento.
 - Não será aceite qualquer responsabilidade ou reclamação ao abrigo da garantia em caso de danos decorrentes de uma má utilização ou de um manuseamento incorreto do aparelho.
 - Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho devem ser utilizados em vez dos conjuntos de mangueiras antigos, que devem ser eliminados através do centro de reciclagem local.
 - Nunca tente desmontar o aparelho. Não são aceites reclamações ao abrigo da garantia por danos causados devido a um manuseamento inadequado.
 - Antes de efetuar a manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
 - Após a instalação, desligue o aparelho da alimentação.

- Limpe o aparelho regularmente para evitar a deterioração do material da superfície.
- Não utilize um dispositivo de limpeza a vapor para limpar este aparelho.
- Consulte a secção Cuidados e manutenção para obter informações sobre a limpeza e a manutenção do aparelho.

Garantia

Empenhamo-nos especialmente na seleção cuidada de materiais de elevada qualidade e utilizamos técnicas de fabrico que nos permitem criar produtos que incorporam design e durabilidade. Este produto (máquina de lavar louça de encastrar) tem uma garantia do fabricante de 2 anos contra defeitos de fabrico, a partir da data de compra (se comprado na loja) ou data de entrega (se comprado online), sem custo adicional para uso doméstico normal (não profissional ou comercial).

Para apresentar uma reclamação ao abrigo desta garantia, é necessário apresentar a prova de compra (tal como um recibo, uma fatura de compra ou outra prova admissível em conformidade com a lei em vigor). Mantenha o comprovativo de compra num lugar seguro. Para esta garantia se aplicar, o produto comprado tem de ser novo; não se aplica a produtos em segunda mão ou a produtos de exibição. Salvo disposição em contrário na lei em vigor, a garantia de qualquer produto de substituição expira no final do período da garantia do produto original.

Esta garantia cobre defeitos e falhas de produto, desde que o produto tenha sido utilizado para o fim a que se destina e tenha sido sujeito à instalação, limpeza, manutenção e a cuidados de acordo com as informações contidas nestes termos e condições, no manual do utilizador e na prática padrão, desde que a mesma não contrarie o manual de utilizador.

Esta garantia não cobre defeitos e danos causados pelo desgaste normal, nem danos que possam resultar de utilização indevida, instalação ou montagem incorreta, negligência, acidentes, utilizações indevidas ou modificações do produto. Salvo disposição em contrário na lei em vigor,

esta garantia não abrange, em caso algum, custos auxiliares (expedição, deslocação, custos de desinstalação e reinstalação, mão-de-obra, etc), ou danos diretos e indiretos.

Se o produto apresentar algum defeito, iremos, dentro de um prazo razoável, reparar.

Os direitos no âmbito desta garantia têm força executiva no país onde adquiriu este produto. As questões relativas à garantia devem ser esclarecidas na loja onde adquiriu o produto. A garantia complementa e não afeta os seus direitos legais.

Se adquiriu este produto em Portugal - o distribuidor é responsável por quaisquer defeitos de conformidade do produto de acordo com os termos da lei relativa a garantias (Decreto-Lei N.º 67/2003), aditada pelo Decreto-Lei N.º 84/2008.

**IMPORTANTE –
CONSERVE
ESTE MANUAL
PARA FUTURAS
CONSULTAS: LEIA
ATENTAMENTE.**

EN Installation

EN Direct Connection

All installation must be carried out by a competent person or qualified electrician. Before connecting the mains supply ensure that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

- This appliance is supplied with a fitted plug suitable for use in your country.
- The cable must not be bent or compressed.
- Regularly check the power cord for damage.



WARNING: THIS IS A CLASS I APPLIANCE AND MUST BE EARTHED.

- This appliance is supplied with a 3 core mains cable coloured as follows:
Brown = L or Live
Blue = N or Neutral
Green and Yellow = E or Earth
- **The replacement fuse must be rated at 13 Amps (UK only).**
- To avoid the risks that are always present when you use an electrical appliance it is important that this appliance is installed correctly and that you read the safety instructions carefully to avoid misuse and hazards. Please keep this instruction booklet for future reference and pass it on to any future owners. After unpacking the appliance please check that it is not damaged. If in doubt, do not use the appliance but contact Customer Services.
- The manufacturer declines all liability for damage caused to persons and objects due to incorrect or improper installation of the appliance. Any permanent electrical installation must comply with the latest wiring regulations applicable to your country and for your own safety a qualified electrician or contractor should undertake the electrical installation.

Technical data

Height (H)	820 mm
Width (W)	600 mm
Depth (D1)	550 mm (with the door closed)
Depth (D2)	1150 mm (with the door opened at 90°)

Supplier's name or trade mark: Kingfisher International Products Limited				
Supplier's address ² : UK Manufacturer: Kingfisher International Products Limited 1 Paddington Square, London, W2 1GG, United Kingdom EU Manufacturer: Kingfisher International Products B.V. Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands				
Model identifier: CL14PSBUK / CL14PSBEU				
General product parameters:				
Parameter	Value	Parameter	Value	
Place settings	14	Dimensions in cm	Height	82
			Width	60
			Depth	55
Energy Efficiency Index (EEI)	43.5	Energy efficiency class ¹	C	
Parameter	Value	Parameter	Value	
Cleaning performance index ¹	1.130	Drying performance index ¹	1.070	
Energy consumption in kWh per cycle ¹ , based on the eco program using cold water fill. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.740	Water consumption in L per cycle ¹ , based on the eco program. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	10.9	
Program duration ¹ (h:min)	3:57	Type	Built-in	
Airborne acoustical noise emissions ¹ (dB(A) re 1 pW)	46	Airborne acoustical noise emission class ¹	C	
Off-mode (W)	0.50	Standby mode (W)	1.00	
Delay start (W) (if applicable)	4.00	Networked standby (W) (if applicable)	2.00	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ² : 2 years				
Additional information:				
Weblink to the supplier's website, where the information in point 6 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2022 ^{4 2} is found: www.kingfisher.com/products				
¹ for the eco program.				
² changes to these items shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.				
³ if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.				
⁴ Commission Regulation (EU) 2019/2022 of 1 October 2019 laying down eco design requirements for household dishwashers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EU) No 1016/2010 (see page 267 of this Official Journal).				

FR Installation

FR Raccordement direct

Toute installation doit être effectuée par une personne compétente ou un électricien qualifié. Avant de brancher le câble d'alimentation, s'assurer que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

- L'appareil est équipé d'une prise adaptée à une utilisation dans votre pays.
- Le câble ne doit pas être plié ou comprimé.
- Vérifier régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.



AVERTISSEMENT : IL S'AGIT D'UN APPAREIL DE CLASSE I. IL DOIT DONC ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE.

- Cet appareil est livré avec un câble d'alimentation à 3 conducteurs présentant le code couleur suivant :
Marron = L ou Phase
Bleu = N ou Neutre
Vert et jaune = E ou Terre
- **Le fusible de remplacement doit être de 13A (Royaume-Uni uniquement).**
- Afin d'éviter tout risque lors de l'utilisation d'un appareil électrique, il est important que celui-ci soit correctement installé et que les instructions de sécurité soient lues attentivement afin d'éviter une mauvaise utilisation et tout danger. Veiller à conserver cette notice pour toute référence ultérieure et à la transmettre aux prochains propriétaires. Après avoir déballé l'appareil, vérifier qu'il n'est pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contacter le service client.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels causés par une mauvaise utilisation ou installation incorrecte de l'appareil. Toute installation électrique permanente doit être conforme aux dernières réglementations en matière d'installations électriques applicables dans votre pays et, pour votre propre sécurité, il convient qu'un électricien qualifié ou un entrepreneur effectue cette installation.

Données techniques

Hauteur (H)	820 mm
Largeur (l)	600 mm
Profondeur (D1)	550 mm (porte fermée)
Profondeur (D2)	1150 mm (avec la porte ouverte à 90°)

Nom ou marque du fournisseur : Kingfisher International Products Limited				
Adresse du fournisseur ² : Fabricant Royaume-Uni : Kingfisher International Products Limited 1 Sheldon Square, London, W2 1GG, Royaume-Uni Fabricant UE : Kingfisher International Products B.V. Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, Pays-Bas				
Numéro d'identification du modèle : CL14PSBUK / CL14PSBEU				
Paramètres généraux du produit :				
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Couverts	14	Dimensions en cm	Hauteur	82
			Largeur	60
			Profondeur	55
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	43,5	Classe d'efficacité énergétique ¹	C	
Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur	
Indice de performance de nettoyage ¹	1,130	Indice de performance de séchage ¹	1,070	
Consommation d'énergie en kWh par cycle ¹ , basée sur le programme Eco utilisant le remplissage à l'eau froide. La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.	0,740	Consommation d'eau en L par cycle ¹ , basée sur le programme Eco. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau.	10,9	
Durée du programme ¹ (h:min)	3:57	Type	Encastrable	
Émissions sonores dans l'air ¹ (dB(A) re 1 pW)	46	Classe des émissions sonores dans l'air ¹	C	
Mode Arrêt (W)	0,50	Mode Veille (W)	1,00	
Démarrage différé (W) (le cas échéant)	4,00	Veille en réseau (W) (le cas échéant)	2,00	
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant ² : 2 ans				
Informations supplémentaires :				
Lien vers le site Web du fournisseur, où se trouvent les informations figurant au point 6 de l'Annexe II du Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission ^{4 2} : www.kingfisher.com/products				
¹ Pour le programme Eco.				
² Les modifications apportées à ces éléments ne sont pas considérées comme pertinentes aux fins du point 4 de l'Article 4 du Règlement (UE) 2017/1369.				
³ Si la base de données produit génère automatiquement le contenu définitif de cette cellule, le fournisseur ne doit pas saisir ces données.				
⁴ Règlement (UE) 2019/2022 de la Commission du 1er octobre 2019 définissant les exigences d'écoconception pour les lave-vaisselle ménagers conformément à la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le Règlement (CE) n° 1275/2008 de la Commission et abrogeant le Règlement (UE) n° 1016/2010 de la Commission (voir page 267 du Journal Officiel).				

PL

Podłączenie bezpośrednie

Wszystkie prace instalacyjne muszą zostać wykonane przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka lub inną kompetentną osobę. Przed podłączeniem do zasilania sieciowego należy upewnić się, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej.

- Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę odpowiednią do użytku w danym kraju.
- Przewód nie może być zagięty ani przygnieciony.
- Należy regularnie sprawdzać przewód zasilania pod kątem uszkodzeń.



OSTRZEŻENIE: URZĄDZENIE I KLASY OCHRONNOŚCI – WYMAGA UZIEMIENIA.

- Urządzenie jest dostarczane z 3-żyłowym przewodem zasilania o następujących kolorach:
Brazowy = L (pod napięciem)
Niebieski = N (neutralny)
Zielony i żółty = E (uziemiaenie)
- **Należy wymienić bezpiecznik na 13A (tylko Wielka Brytania).**
- Aby ograniczyć do minimum ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia elektrycznego, niezwykle ważna jest prawidłowa instalacja urządzenia. Ponadto użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć nieprawidłowej obsługi urządzenia i wynikających z niej zagrożeń. Instrukcję obsługi należy zachować do wglądu w przyszłości i w razie potrzeby przekazać ją kolejnym właścicielom. Po rozpakowaniu urządzenia upewnić się, że nie jest ono uszkodzone. W razie wątpliwości nie należy używać urządzenia, lecz skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia powstałe na skutek nieprawidłowego lub nieodpowiedniego montażu urządzenia. Wszelkie stałe instalacje elektryczne muszą być zgodne z najnowszymi przepisami dotyczącymi okablowania, obowiązującymi w danym kraju. Dla własnego bezpieczeństwa należy zlecić montaż instalacji elektrycznej wykwalifikowanemu elektrykowi lub wykonawcy.

Dane techniczne

Wysokość (H)	820 mm
Szerokość (W)	600 mm
Głębokość (D1)	550 mm (przy zamkniętych drzwiach)
Głębokość (D2)	1150 mm (przy drzwiach otwartych pod kątem 90°)

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Kingfisher International Products Limited				
Adres dostawcy ² : Producent w Wielkiej Brytanii: Kingfisher International Products Limited 1 Paddington Square, London, W2 1GG, Wielka Brytania Producent na terenie UE: Kingfisher International Products B.V. Rapenburgstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, Holandia				
Identyfikator modelu: CL14PSBUK / CL14PSBEU				
Ogólne parametry produktu:				
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	
Liczba kompletów naczyń	14	Wymiary w cm	Wysokość	82
			Szerokość	60
			Głębokość	55
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	43,5	Klasa efektywności energetycznej ¹	C	
Parametr	Wartość	Parametr	Wartość	
Wskaźnik wydajności zmywania ¹	1,130	Wskaźnik wydajności suszenia ¹	1,070	
Zużycie energii w kWh na cykl ¹ w oparciu o program Eco przy napełnieniu zimną wodą. Rzeczywiste zużycie energii będzie uzależnione od sposobu użytkowania urządzenia.	0,740	Zużycie wody w l na cykl ¹ w oparciu o program Eco. Rzeczywiste zużycie wody będzie uzależnione od sposobu eksploatacji urządzenia oraz poziomu twardości wody.	10,9	
Czas trwania programu ¹ (godz.:min)	03:57	Typ	Do zabudowy	
Poziom emitowanego hałasu ¹ (dB(A) re 1 pW)	46	Klasa emisji hałasu akustycznego ¹	C	
Tryb wyłączenia (W)	0,50	Tryb gotowości (W)	1,00	
Opóźniony start (W) (jeśli dotyczy)	4,00	Tryb gotowości przy podłączeniu do sieci (W) (w stosownym przypadku)	2,00	
Minimalny czas trwania gwarancji oferowanej przez dostawcę²: 2 lat				
Informacje dodatkowe:				
Łącze do strony internetowej dostawcy, na której znajdują się informacje wymienione w punkcie 6 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022 ^{4,2} , znajduje się na stronie: www.kingfisher.com/products				
¹ w przypadku programu Eco.				
² zmiany tych pozycji nie są uważane za istotne dla celów punktu 4 art. 4 rozporządzenia (UE) 2017/1369.				
³ jeśli baza danych urządzeń automatycznie generuje ostateczną zawartość tej komórki, dostawca nie wprowadza tych danych.				
⁴ rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2022 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi EcoDesign dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych na podstawie dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1275/2008 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1016/2010 (patrz strona 267 niniejszego Dziennika Urzędowego).				

RO Conexiune directă

Montarea trebuie realizată în totalitate de o persoană competentă sau de un electrician calificat. Înainte de conectarea la rețeaua electrică, asigură-te că tensiunea de alimentare a rețelei corespunde cu cea de pe plăcuța de identificare.

- Acest aparat este prevăzut cu un ștecăr montat, adecvat pentru a fi utilizat în țara ta.
- Cablul nu trebuie îndoit sau presat.
- Verifică periodic cablul de alimentare pentru a depista deteriorările.



AVERTISMENT: ACESTA ESTE UN APARAT CLASA I ȘI TREBUIE ÎMPĂMÂNTAT.

- Acest aparat este echipat cu un cablu de alimentare cu 3 fire, colorate după cum urmează:
Maro = L sau Fază
Albastru = N sau Nul
Verde și galben = E sau Împământare
- **Siguranța de schimb trebuie să aibă 13 amperi (numai în Regatul Unit).**
- Pentru a evita pericolele și riscurile utilizării greșite a unui echipament electric, este important ca acest aparat să fie montat corect și să citești cu atenție instrucțiunile de siguranță. Păstrează acest manual de instrucțiuni pentru consultare ulterioară și predă-l viitorilor proprietari. După despachetarea aparatului, verifică să nu fie deteriorat. Dacă ai îndoieli, nu folosi aparatul, ci contactează serviciul de Asistență clienți.
- Producătorul nu își asumă răspunderea pentru leziunile corporale sau daunele materiale rezultate din utilizarea sau montarea incorectă a acestui aparat. Toate instalațiile electrice permanente trebuie să fie conforme cu cele mai recente reglementări de cablare aplicabile la nivel național, iar pentru siguranța ta instalarea electrică trebuie realizată de un electrician sau contractant calificat.

Date tehnice

Înălțime (H)	820 mm
Lățime (l)	600 mm
Adâncime (A1)	550 mm (cu ușa închisă)
Adâncime (D2)	1 150 mm (cu ușa deschisă la 90°)

Denumirea sau marca comercială a furnizorului: Kingfisher International Products Limited				
Adresa furnizorului ² : Producător Regatul Unit: Kingfisher International Products Limited 1 Paddington Square, Londra, W2 1GG, Regatul Unit Producător UE: Kingfisher International Products B.V. Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, Țările de Jos				
Cod de identificare a modelului: CL14PSBUK / CL14PSBEU				
Parametri generali ai produsului:				
Parametru	Valoare	Parametru	Valoare	
Seturi de vase	14	Dimensiuni în cm	Înălțime	82
			Lățime	60
			Adâncime	55
Indice de eficiență energetică (EEI)	43,5	Clasă de eficiență energetică ¹	C	
Parametru	Valoare	Parametru	Valoare	
Indice performanță de curățare ¹	1,130	Indice performanță de uscare ¹	1,070	
Consum de energie în kWh per ciclu ¹ , pe baza programului eco, folosind apă rece. Consumul efectiv de energie va depinde de modul în care este folosit aparatul.	0,740	Consum de apă în litri per ciclu ¹ , pe baza programului eco. Consumul efectiv de apă va depinde de modul în care este folosit aparatul și de duritatea apei.	10,9	
Durată program ¹ (h:min)	3:57	Tip	Încorporabil	
Emisii de zgomot transmis prin aer ¹ (dB(A) re 1 pW)	46	Clasă emisii de zgomot transmis prin aer ¹	C	
Mod oprit (W)	0,50	Mod Standby (W)	1,00	
Pornire întârziată (W) (dacă se aplică)	4,00	Standby în rețea (W) (dacă se aplică)	2,00	
Durata minimă a garanției oferite de furnizor ² : 2 de ani				
Informații suplimentare:				
Linkul către site-ul furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 6 al Anexei II la Regulamentul Comisiei (UE) 2019/2022 ^{4 2} este: www.kingfisher.com/products				
¹ pentru programul eco.				
² modificările acestor elemente nu vor fi considerate relevante în sensul articolului 4, alineatul 4 din Regulamentul (UE) 2017/1369.				
³ dacă baza de date a produselor generează automat conținutul definitiv al acestei celule, furnizorul nu trebuie să introducă aceste date.				
⁴ Regulamentul Comisiei (UE) 2019/2022 din 1 octombrie 2019 care stipulează cerințele de proiectare ecologică pentru mașini de spălat vase pentru uz casnic, potrivit Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului care modifică Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1275/2008 și anulează Regulamentul Comisiei (UE) nr. 1016/2010 (consultă pagina 267 din Jurnalul oficial).				

ES Instalación

ES Conexión directa

Toda la instalación debe realizarla una persona con los debidos conocimientos o un electricista formado. Antes de conectar la corriente eléctrica, asegúrese de que la tensión de la red se corresponde con la indicada en la placa de especificaciones técnicas.

- Este aparato se suministra con un enchufe adecuado para el uso en su país.
- El cable no debe doblarse ni comprimirse.
- Compruebe regularmente el cable de alimentación en busca de daños.



ADVERTENCIA: ESTE ES UN APARATO DE CLASE I Y DEBE CONECTARSE A TIERRA.

- Este aparato se suministra con un cable de alimentación de 3 hilos con los siguientes colores:
Marrón = L o fase
Azul = N o neutro
Verde y amarillo = E o tierra
- **El fusible de repuesto debe ser de 13 amperios (solo en Reino Unido).**
- Para evitar los riesgos que existen cuando se utiliza un aparato eléctrico, es importante instalar correctamente el dispositivo y leer atentamente las instrucciones de seguridad para evitar un uso incorrecto y cualquier peligro. Conserve este manual de instrucciones para consultarlo en el futuro y entréguelo a cualquier propietario posterior. Después de desembalar el aparato, compruebe que no esté dañado. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- El fabricante rechaza toda responsabilidad por las lesiones personales o daños materiales que resulten de la instalación inadecuada o incorrecta del aparato. Las instalaciones eléctricas permanentes deben cumplir con las últimas normas de instalación de su país y, para su propia seguridad, deberían realizarlas electricistas o contratistas cualificados.

Datos técnicos

Altura (Al)	820 mm
Anchura (An)	600 mm
Profundidad (P1)	550 mm (con la puerta cerrada)
Profundidad (P2)	1150 mm (con la puerta abierta a 90°)

Nombre o marca comercial del proveedor: Kingfisher International Products Limited				
Dirección del proveedor ² : Fabricante en el Reino Unido: Kingfisher International Products Limited 1 Paddington Square, Londres, W2 1GG, Reino Unido Fabricante para la UE: Kingfisher International Products B.V. Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM, Ámsterdam, Países Bajos				
Identificador de modelo: CL14PSBUK / CL14PSBEU				
Parámetros generales del producto:				
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Número de cubiertos	14	Dimensiones en cm	Altura	82
			Anchura	60
			Profundidad	55
Índice de eficiencia energética (EEI)	43,5	Clase de eficiencia energética ¹	C	
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor	
Índice de rendimiento de limpieza ¹	1,130	Índice de rendimiento de secado ¹	1,070	
Consumo de energía en kWh por ciclo ¹ , si se utiliza el programa ECO con llenado de agua fría. El consumo de energía real dependerá de cómo se utilice el aparato.	0,740	Consumo de agua en litros por ciclo ¹ , si se utiliza el programa ECO. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el aparato y de la dureza del agua.	10,9	
Duración del programa ¹ (h:min)	3:57	Tipo	Integrado	
Ruido aéreo emitido ¹ (dB(A) re 1 pW)	46	Clase de ruido aéreo emitido ¹	C	
Modo apagado (W)	0,50	Modo de espera (W)	1,00	
Inicio diferido (W) (si procede)	4,00	Modo de espera en red (W) (si procede)	2,00	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante ² : 2 años				
Información adicional:				
Enlace al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información contenida en el punto 6 del Anexo II del Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión ^{4 2} : www.kingfisher.com/products				
¹ Para el programa ECO.				
² Las modificaciones de estos elementos no se considerarán pertinentes a efectos del punto 4 del Artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.				
³ Si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no introducirá estos datos.				
⁴ Reglamento (UE) 2019/2022 de la Comisión del 1 de octubre de 2019, por el que se establecen los requisitos de diseño ecológico aplicables a los lavavajillas domésticos de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1016/2010 de la Comisión (véase la página 267 del presente Diario Oficial).				

PT Instalação

PT

Ligação direta

A instalação tem de ser efetuada por uma pessoa competente ou por um eletricista qualificado. Antes de ligar à rede elétrica, certifique-se de que a tensão da rede corresponde à tensão na placa de classificação.

- Este aparelho é fornecido com uma ficha adequada ao seu país.
- O cabo não pode ser dobrado nem comprimido.
- Verifique regularmente se existem danos no cabo elétrico.



AVISO: ESTE É UM APARELHO DE CLASSE I E TEM DE ESTAR LIGADO À TERRA.


- Este aparelho é fornecido com um cabo de alimentação de 3 núcleos, colorido da seguinte forma:
Castanho = L ou fase
Azul = N ou neutro
Verde e amarelo = E ou terra
- **O fusível sobresselente tem de estar classificado como 13 A (apenas para o Reino Unido).**
- Para evitar os riscos que estão sempre presentes quando utiliza um aparelho elétrico, é importante que este aparelho esteja instalado corretamente e que leia as instruções de segurança cuidadosamente para evitar utilizações indevidas e perigos. Guarde este manual de instruções para referência futura e entregue-o a futuros proprietários. Depois de desembalar o aparelho, verifique se não está danificado. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e entre em contacto com o serviço de atendimento ao cliente.
- O fabricante está isento de qualquer responsabilidade por danos pessoais ou materiais resultantes de uma instalação incorreta ou inadequada do aparelho. Qualquer instalação elétrica permanente tem de estar em conformidade com os regulamentos mais recentes aplicáveis a cablagem para o seu país e, para a sua própria segurança, a instalação elétrica deve ser efetuada por um eletricista qualificado ou um empregado.

Dados técnicos

Altura (A)	820 mm
Largura (L)	600 mm
Profundidade (P1)	550 mm (com a porta fechada)
Profundidade (P2)	1150 mm (com a porta aberta a 90°)

Nome ou marca comercial do fornecedor: Kingfisher International Products Limited				
Morada do fornecedor ² : Fabricante no Reino Unido: Kingfisher International Products Limited 1 Paddington Square, London, W2 1GG, Reino Unido Fabricante na UE: Kingfisher International Products B.V. Rapenburgerstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, Países Baixos				
Identificador do modelo: CL14PSBUK/CL14PSBEU				
Parâmetros gerais do produto:				
Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor	
Capacidade em n.º de conjuntos	14	Dimensões em cm	Altura	82
			Largura	60
			Profundidade	55
Índice de eficiência energética (EEI)	43,5	Classe de eficiência energética ¹	C	
Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor	
Índice de desempenho de limpeza ¹	1,130	Índice de desempenho de secagem ¹	1,070	
Consumo de energia em kWh por ciclo ¹ , com base no programa ECO que efetua a lavagem com enchimento de água fria. O consumo energético efetivo depende do modo como o aparelho é utilizado.	0,740	Consumo de água em L por ciclo ¹ , com base no programa ECO. O consumo de água efetivo depende do modo de utilização do aparelho e da dureza da água.	10,9	
Duração do programa ¹ (h:min)	3:57	Tipo	De encrustar	
Emissões de ruído aéreo ¹ (dB(A) re 1 pW)	46	Classe de emissão de ruído aéreo ¹	C	
Modo desligado (W)	0,50	Modo de espera (W)	1,00	
Início com atraso (W) (se aplicável)	4,00	Modo de espera em rede (W) (se aplicável)	2,00	
Duração mínima da garantia disponibilizada pelo fornecedor ² : 2 anos				
Informações adicionais:				
Ligação para o website do fornecedor, onde se encontram as informações do ponto 6 do Anexo II do Regulamento (UE) 2019/2022 da Comissão ^{4 2} : www.kingfisher.com/products				
¹ para o programa ECO.				
² as alterações a estes pontos não serão consideradas relevantes para efeitos do parágrafo 4 do artigo 4.º do Regulamento (UE) 2017/1369.				
³ se a base de dados dos produtos gerar automaticamente o conteúdo definitivo desta célula, o fornecedor não deve introduzir estes dados.				
⁴ Regulamento (UE) 2019/2022 da Comissão de 1 de outubro de 2019 que estabelece os requisitos de conceção do programa ECO das máquinas de lavar louça domésticas nos termos da diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 1275/2008 da Comissão e revoga o Regulamento (UE) n.º 1016/2010 da Comissão (consultar página 267 do presente Jornal Oficial).				

01

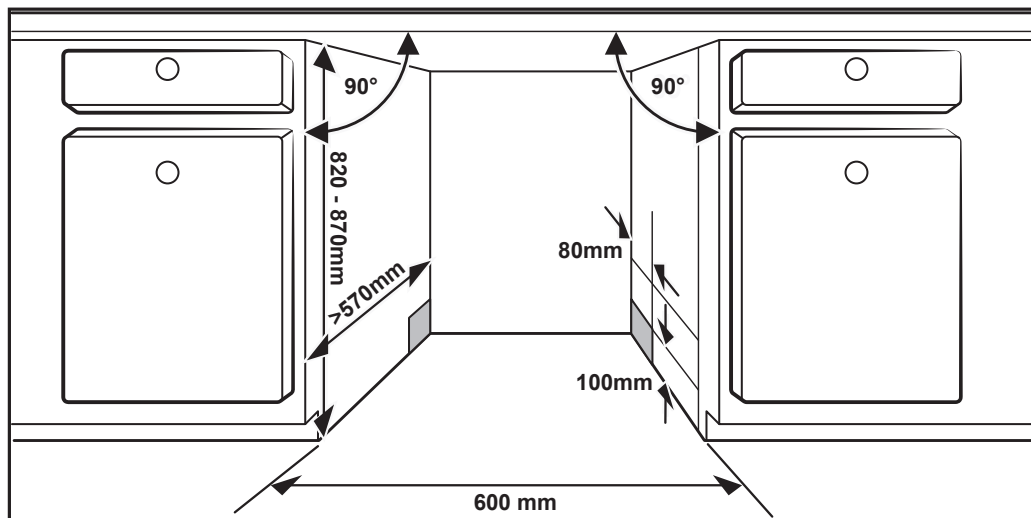

EN Installation of Built-in Dishwashers

For correct installation, this product should be fitted under the work surface between two floor base units. A plinth can be installed across the base of the floor units and the base of the dishwasher.

IMPORTANT: To avoid damage to the support legs, ensure that the fixing screws 11 and 12 are used to secure the appliance to the base units and also the work surface.

FR Installation du lave-vaisselle encastrable

Pour garantir une installation appropriée, cet appareil doit être posé en dessous du plan de travail, entre deux meubles bas. Une plinthe peut être installée le long des meubles bas et du lave-vaisselle.

IMPORTANT : pour éviter d'endommager les pieds de support, s'assurer que les vis de fixation 11 et 12 sont utilisées pour fixer l'appareil sur les meubles bas ainsi que sur le plan de travail.

PL Montaż zmywarek do zabudowy

Aby zapewnić prawidłową instalację, urządzenie należy zamontować pod blatem, pomiędzy dwiema szafkami dolnymi. Wzdłuż podstawy szafek dolnych i podstawy zmywarki można zamontować cokół.

WAŻNE: Aby uniknąć uszkodzenia nóg podporowych, należy użyć wkrętów mocujących 11 i 12 w celu zamocowania urządzenia do szafek dolnych oraz blatu.

RO Instalarea mașinilor de spălat vase încorporabile

În vederea unei instalări corecte, acest produs trebuie montat sub suprafața de lucru, între două corpuri bază. Se poate monta o plintă de-a lungul bazei corpurilor și a mașinii de spălat vase.

IMPORTANT: Pentru a evita deteriorarea picioarelor de sprijin, asigură-te că șuruburile de fixare 11 și 12 sunt folosite pentru a prinde aparatul de corpurile bază și de suprafața de lucru.

ES Instalación de lavavajillas integrables

Para una correcta instalación, este producto debe instalarse debajo de la superficie de trabajo entre dos módulos bajos sobre el suelo. Se puede instalar un zócalo en la base de los módulos bajos y del lavavajillas.

IMPORTANTE: Para evitar daños en las patas de apoyo, asegúrese de usar los tornillos de fijación 11 y 12 para fijar el aparato a los módulos bajos y a la superficie de trabajo.

PT Instalação de máquinas de lavar louça de encastrar

Para uma instalação correta, este produto deve ser montado sob a bancada, entre dois módulos baixos. Pode instalar um rodapé ao longo da base dos módulos baixos e da base da máquina de lavar louça.

IMPORTANTE: para evitar danificar os pés de suporte, certifique-se de que utiliza os parafusos de fixação 11. e 12. para fixar o aparelho aos módulos baixos e também à bancada.


02



06. x2



08. x10

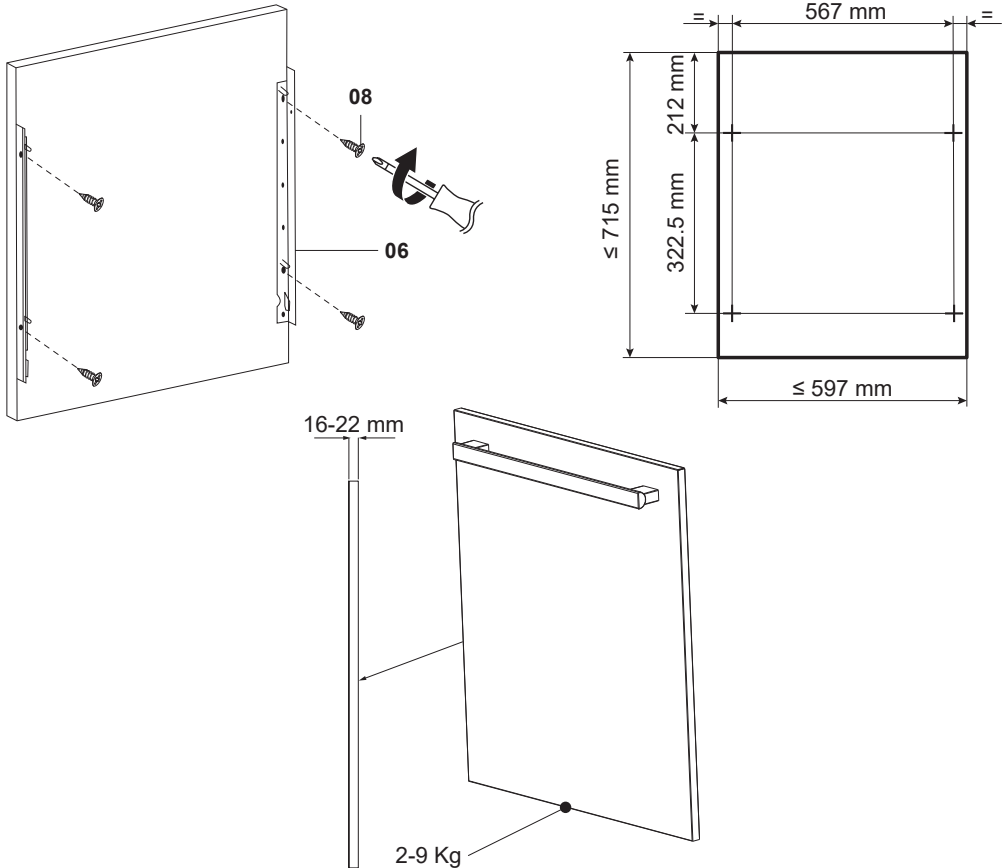

EN Attaching the decorative door panel

Using a bradawl, mark the back of the decorative door (not supplied) at four points as shown.

Align the two fitting brackets 06 to the door edges and secure with screws 08. x4 through the centre of the eyelet holes at the bradawl marks.

Ensure the hooks on each end of the bracket are facing downwards.

Mark the remaining three holes between the eyelets on each bracket with a bradawl. Do not use the lowest holes below the hooks.

Secure the brackets with screws 08. x6.

IMPORTANT:

1. When fitting the door handle it may be necessary to countersink the screw heads on the back of the decorative door to ensure a flush fit to the dishwasher.
2. If you have selected a shaker style door with a frame, ensure that the handle is correctly sited to avoid damage to the centre panel.

FR Fixation du panneau de porte de cuisine décoratif

À l'aide d'une alêne, marquer l'arrière de la porte décorative (non fournie) en quatre points, comme illustré.

Aligner les deux supports de montage 06 sur les bords de la porte et les fixer avec les 4 vis 08 par le centre des trous d'œillets, au niveau des marques effectuées avec l'alêne.

S'assurer que les crochets à chaque extrémité du support sont orientés vers le bas.

Marquer les trois trous restants entre les œillets de chaque support à l'aide d'une alêne. Ne pas utiliser les trous les plus bas sous les crochets.

Fixer les supports avec les 6 vis 08.

IMPORTANT :

1. Lors de l'installation de la poignée, il peut être nécessaire de fraiser les têtes de vis à l'arrière de la porte décorative pour assurer un ajustement affleurant au lave-vaisselle.
2. Avec une porte de type « Shaker » avec encadrement, s'assurer que la poignée est correctement positionnée pour éviter d'endommager le panneau central.

PL Mocowanie dekoracyjnego frontu

Używając ostro zakończonych narzędzi, zaznaczyć tylną część dekoracyjnego frontu (brak w zestawie) w czterech punktach, tak jak pokazano na rysunku.

Wyrównać dwa wsporniki montażowe 06 z krawędziami drzwi i wkręcić wkręty 08. x4 przez otwory we wspornikach we wcześniej oznaczonych miejscach.

Upewnić się, że haczyki na końcach wsporników są skierowane do dołu.

Ostro zakończonym narzędziem oznaczyć położenie pozostałych trzech otworów między wkrętami w obu wspornikach. Najniżej położone otwory poniżej haczyków powinny pozostać niewykorzystane.

Wkręcić wkręty 08. x6 we wsporniki.

WAŻNE:

1. Podczas mocowania uchwytu na drzwiach może być konieczne wkręcenie wkrętów po wewnętrznej stronie dekoracyjnego frontu tak, aby ich łby znalazły się poniżej powierzchni dekoru i nie stykały się ze zmywarką.
2. W przypadku frontu w stylu shaker z ramą należy się upewnić, że uchwyt jest umieszczony w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzenia panelu środkowego.

RO Atașarea panoului de ușă decorativ

Cu ajutorul unui punctator, marchează spatele ușii decorative (nefurnizată) în patru puncte, așa cum se indică.

Aliniază cele două console de montare 06 la marginile ușii și fixează cu șuruburile 08. x4 prin centrul găurilor de prindere, unde ai marcat cu punctatorul.

Cârligele fiecărei capăt al consolei trebuie să fie orientate în jos.

Marchează cu un punctator cele trei găuri rămase între găurile de prindere ale fiecărei console. Nu utiliza cele mai inferioare găuri de sub cârlige.

Fixează consolele cu șuruburile 08. x6.

IMPORTANT:

1. Când montezi mânerul ușii, poate fi necesar să adâncești capetele șuruburilor pe spatele ușii decorative pentru a asigura o montare la nivel a mașinii de spălat vase.
2. Dacă ai ales o ușă cu frezare cu cadru, asigură-te că mânerul este corect fixat pentru a evita deteriorarea panoului central.

ES Colocación del panel decorativo de la puerta

Con un punzón, marque la parte posterior de la puerta decorativa (no suministrada) en cuatro puntos, tal como se indica.

Alinee los dos soportes de fijación 06 con los bordes de la puerta y fíjelos con los tornillos 08 (4 unidades) a través del centro de los orificios de los ojales en las marcas del punzón.

Asegúrese de que los ganchos de cada extremo del soporte estén orientados hacia abajo.

Marque los tres orificios restantes entre los ojales de cada soporte con un punzón. No utilice los orificios inferiores debajo de los ganchos.

Asegure los soportes con tornillos 08 (6 unidades).

IMPORTANTE:

1. Al montar el tirador de la puerta, es posible que sea necesario avellanar las cabezas de los tornillos de la parte posterior de la puerta decorativa para garantizar un ajuste empotrado con el lavavajillas.
2. Si ha elegido una puerta de estilo shaker con marco, asegúrese de que el tirador esté correctamente colocado para evitar daños en el panel central.

PT Fixar o painel da porta decorativa

Com um punção, marque a parte traseira da porta decorativa (não fornecida) em quatro pontos, conforme ilustrado.

Alinhe os dois suportes de encaixe 06. com as extremidades da porta e fixe com parafusos 08. x4 através do centro dos orifícios dos ilhós nas marcas do punção.

Certifique-se de que os ganchos em cada extremidade do suporte estão virados para baixo.


Marque os três orifícios restantes entre os ilhós em cada suporte com um punção. Não utilize os orifícios mais baixos, por baixo dos ganchos.

Fixe os suportes com parafusos 08. x6.

IMPORTANTE:

1. Ao instalar o puxador, pode ser necessário escarear as cabeças dos parafusos na parte traseira da porta decorativa para garantir que fica embutida na máquina de lavar louça.
2. Se selecionou uma porta com painel delimitado por moldura quadrada, certifique-se de que o puxador está corretamente montado para evitar danos no painel central.

03

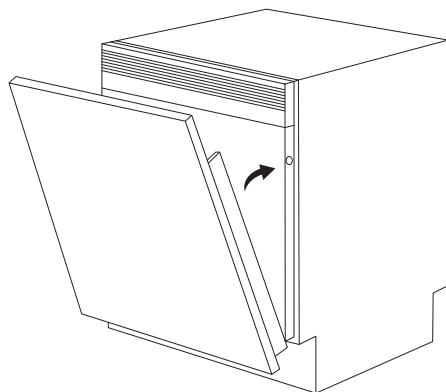

EN Engage the hooks at the bottom of each bracket into the bottom of the dishwasher door and carefully press the four lugs into the circular apertures on the door. The plastic edges of each bracket will align with the sides of the control panel and cover the door edges when this is completed.

IMPORTANT: Ensure the top of the door panel is level and fully engaged in each aperture before fixing the wood screws 10. x4 in step 04.

FR Engager les crochets situés au bas de chaque support dans la partie inférieure de la porte du lave-vaisselle, puis enfoncer délicatement les quatre ergots dans les ouvertures circulaires de la porte. Les bords en plastique de chaque support s'alignent sur les côtés du panneau de commande et recouvrent les bords de la porte une fois cette opération terminée.

IMPORTANT : Veiller à ce que le haut du panneau de porte soit aligné et complètement engagé dans chaque ouverture avant de fixer les 4 vis à bois 10 lors de l'étape 04.

PL Haki na dole obu wsporników należy zacześcić o dolną część drzwi zmywarki, a cztery występy ostrożnie wcisnąć w otwory w drzwiach. Plastikowe krawędzie wsporników zrównają się z bokami panelu sterowania i zakryją krawędzie drzwi.

WAŻNE: Przed montażem wkrętów do drewna 10. x4 w kroku 04 należy upewnić się, że górna część frontu jest wypoziomowana i całkowicie osadzona w każdym z otworów.

RO Prinde cărligele de jos a fiecărei console în partea inferioară a ușii mașinii de spălat vase și apasă cu grijă cele patru proeminente în orificiile circulare ale ușii. Marginile din plastic ale fiecărei console se vor alinia cu cele ale panoului de control și vor acoperi marginile ușii când acest lucru este finalizat.

IMPORTANT: Înainte de a fixa șuruburile pentru lemn 10. x4 de la pasul 04, asigură-te că panoul de ușă este drept și complet fixat în fiecare orificiu.


ES Enganche los ganchos de la parte inferior de cada soporte en la parte inferior de la puerta del lavavajillas y presione con cuidado las cuatro lengüetas contra las aberturas circulares de la puerta. Los bordes de plástico de cada soporte se alinearán con los laterales del panel de control y cubrirán los bordes de la puerta una vez completado este proceso.

IMPORTANTE: Asegúrese de que la parte superior del panel de la puerta esté nivelada y totalmente encajada en cada abertura antes de fijar los tornillos para madera 10 (4 unidades) en el paso 4.


PT Engate os ganchos na parte inferior de cada suporte, na parte inferior da porta da máquina de lavar louça, e pressione cuidadosamente as quatro patilhas contra as aberturas circulares da porta. As extremidades de plástico de cada suporte são alinhadas com as laterais do painel de controlo e cobrem as extremidades da porta quando isto estiver concluído.

IMPORTANTE: certifique-se de que a parte superior do painel da porta está nivelada e totalmente encaixada em cada abertura antes de fixar os parafusos para madeira 10. x4 no passo 04.

04




10. x4

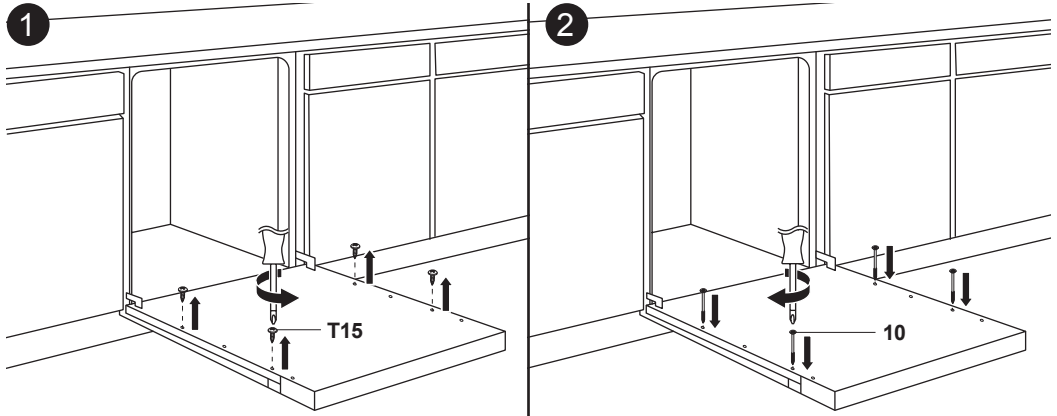

- EN** Once the door panel is fitted and level, remove the four screws shown using a T15 screwdriver and dispose of them.
Secure the door panel using the wood screws 10. x4 through these four holes.
IMPORTANT: Ensure that the wood screws used do not exceed the total thickness of the dishwasher door and fitted panel!
- FR** Une fois le panneau de porte installé et à niveau, retirer les quatre vis illustrées à l'aide d'un tournevis T15 et les mettre au rebut.
Fixer le panneau de porte à l'aide des 4 vis à bois 10 dans ces quatre trous.
IMPORTANT : S'assurer que les vis à bois utilisées ne dépassent pas l'épaisseur totale de la porte du lave-vaisselle et du panneau installé !
- PL** Po wpaśowaniu i wypoziomowaniu frontu należy wykręcić pokazane cztery wkręty, za pomocą wkrętaka T15, i wyrzucić je.
W zwolnione cztery otwory należy wkręcić wkręty do drewna 10. x4, aby przymocować front.
WAŻNE: Upewnić się, że zastosowane wkręty do drewna nie przekraczają całkowitej grubości drzwi zmywarki i zamontowanego frontu!
- RO** După ce panoul ușii este montat și drept, îndepărtează cele patru șuruburi folosind o șurubelniță T15 și pune-le deoparte.
Fixează panoul de ușă cu șuruburile pentru lemn 10. x4 prin aceste patru găuri.
IMPORTANT: Asigură-te că șuruburile pentru lemn folosite nu depășesc grosimea totală a ușii mașinii de spălat vase și a panoului montat!
- ES** Una vez que el panel de la puerta está montado y nivelado, retire los cuatro tornillos que se indican con un destornillador T15 y deséchelos.
Fije el panel de la puerta utilizando los tornillos para madera 10 (4 unidades) a través de estos cuatro orificios.
IMPORTANTE: Asegúrese de que los tornillos para madera utilizados no superen el espesor total de la puerta del lavavajillas y del panel instalado.
- PT** Assim que o painel da porta estiver instalado e nivelado, retire os quatro parafusos apresentados com uma chave de parafusos T15 e elimine-os.
Fixe o painel da porta utilizando os parafusos para madeira 10. x4 através destes quatro orifícios.
IMPORTANTE: certifique-se de que os parafusos para madeira utilizados não ultrapassem a espessura total da porta da máquina de lavar louça e do painel instalado!

05

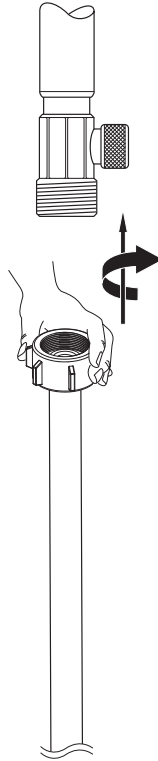


EN The inlet supply hose is factory fitted to the base of the appliance. Connect the other end of the hose to a threaded 3/4" BSP isolating tap connector and ensure that it is fully tightened.

IMPORTANT: This appliance requires adequate backflow protection to ensure waste water from the appliance cannot enter the potable water supply of your property. During installation, you must ensure that there is adequate backflow protection to ensure local water regulations are met in the country where the appliance is used. This includes the use of additional components such as double-check valves and hose sets that must comply with EN 1717 or EN 61770.


- FR** Le tuyau d'arrivée d'eau est monté en usine sur la base de l'appareil. Raccorder l'autre extrémité du tuyau à un nez de robinet isolant fileté de 3/4" BSP et s'assurer qu'il est bien serré.
- IMPORTANT** : cet appareil nécessite une protection antiretour adéquate pour empêcher les eaux usées de l'appareil de pénétrer dans l'alimentation en eau potable de votre propriété. Lors de l'installation, vous devez vérifier la présence d'une protection antiretour adéquate pour assurer la conformité aux réglementations locales relatives à l'eau du pays d'utilisation de l'appareil. Cela inclut l'utilisation de composants supplémentaires tels que des clapets antiretour doubles et des tuyaux qui doivent être conformes à la norme EN 1717 ou EN 61770.
- PL** Wąż dopływowy jest fabrycznie przymocowany do podstawy urządzenia. Drugi koniec węża należy podłączyć do gwintowanego zaworu odcinającego 3/4" BSP i upewnić się, że jest on dobrze dokręcony.
- WAŻNE:** Urządzenie wymaga odpowiedniego zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym, aby zapobiec przedostawaniu się zużytej wody z urządzenia do źródeł wody pitnej w domu. Podczas montażu urządzenia należy uwzględnić odpowiednie zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi zaopatrzenia w wodę. Obowiązek zgodności z przepisami dotyczy również użycia dodatkowych części, takich jak zawory zwrotne bliźniacze i zestawy węży — muszą one być zgodne z normą EN 1717 lub EN 61770.
- RO** Furtunul de alimentare este montat din fabrică la baza aparatului. Racordează celălalt capăt al furtunului la un conector pentru robinet izolator tip BSP de 3/4" cu filet și asigură-te că este strâns complet.
- IMPORTANT:** Acest aparat necesită protecție antiretur adecvată pentru a te asigura că apa menajeră din aparat nu intră în sursa de apă potabilă a locuinței. În timpul montării, asigură-te că există o protecție antiretur adecvată care îndeplinește reglementările locale din domeniul instalațiilor în țara unde aparatul este folosit. Acest lucru include utilizarea componentelor suplimentare, cum ar fi robinetele de verificare și seturile de furtunuri, care trebuie să respecte EN 1717 sau EN 61770.
- ES** La manguera de suministro de entrada viene instalada de fábrica en la base del aparato. Conecte el otro extremo de la manguera a un conector de grifo de aislamiento de 3/4" BSP roscado, y asegúrese de que está totalmente apretado.
- IMPORTANTE:** Este aparato requiere una protección contra el reflujo adecuada para garantizar que las aguas residuales del aparato no se introduzcan en el suministro de agua potable de su vivienda. Durante la instalación, debe asegurarse de la adecuada protección contra el reflujo, de modo que cumpla las normativas locales relativas al agua del país en que se usa el aparato. Esto incluye el uso de otros componentes, como válvulas de retención dobles y kits de manguera, que deben cumplir las normas EN 1717 y EN 61770.
- PT** A mangueira de entrada de água está instalada de fábrica na base do aparelho. Ligue a outra extremidade da mangueira a um conector para torneira BSP de 3/4" e certifique-se de que está bem apertado.
- IMPORTANTE:** este aparelho requer uma proteção antirrefluxo adequada para garantir que as águas residuais do aparelho não entram no fornecimento de água potável da sua propriedade. Durante a instalação, deve certificar-se de que existe uma proteção antirrefluxo adequada para garantir que os regulamentos locais relativos à água são cumpridos no país onde o aparelho é utilizado. Isto inclui a utilização de componentes adicionais, tais como válvulas de verificação dupla e conjuntos de mangueiras em conformidade com as normas EN 1717 ou EN 61770.

06


A / B

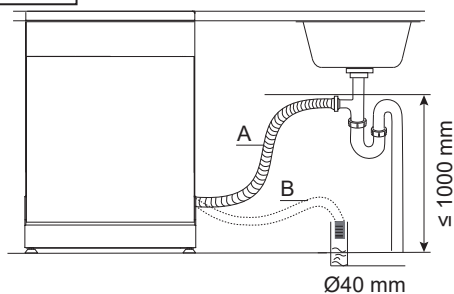


C

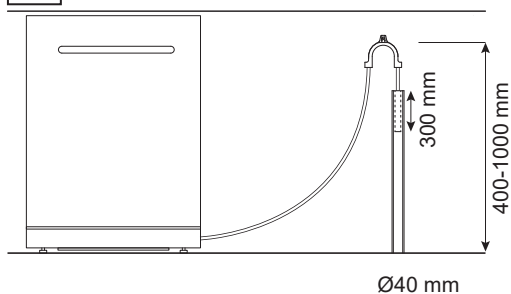

D

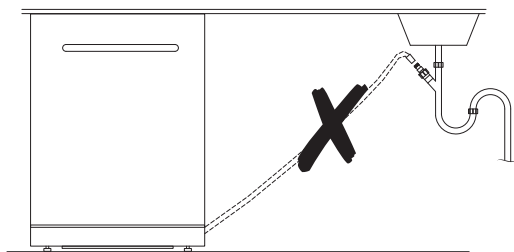

E

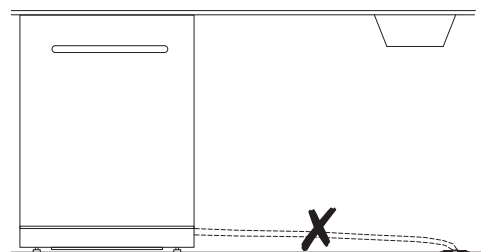

EN CAUTION

1. Do not connect the drain pipe higher than 1 m from the floor.
2. Ensure that the inlet hose and drain pipe are correctly fitted to avoid leaks. Do not kink or squash the hoses.

FR ATTENTION

1. Ne pas raccorder le tuyau d'évacuation à plus de 1 m du sol.
2. S'assurer que le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation sont correctement montés pour éviter les fuites. Ne pas plier ou écraser les flexibles.

PL UWAGA

1. Nie podłączać węża odpływowego na wysokości powyżej 1 m od podłogi.
2. Upewnić się, że wąż dopływowy i wąż odpływowy są prawidłowo podłączone, aby uniknąć nieszczelności. Nie zaginać ani nie przygniatać węży.

RO ATENȚIE

1. Nu conecta țeava de evacuare mai sus de 1 m față de pardoseală.
2. Asigură-te că furtunul de admisie și țeava de evacuare sunt montate corect pentru a evita scurgerile. Nu îndoii sau strivi furtunurile.

ES PRECAUCIÓN


1. No conecte el tubo de desagüe a más de 1 m del suelo.
2. Asegúrese de que la manguera de entrada y el tubo de desagüe estén correctamente colocados para evitar fugas. No retuerza ni aplaste las mangueras.

PT ATENÇÃO!

1. Não ligue o tubo de escoamento a mais de 1 m do chão.
2. Certifique-se de que a mangueira de entrada e o tubo de escoamento estão corretamente instalados para evitar fugas. Não torça nem esmague as mangueiras.

07

09. x2

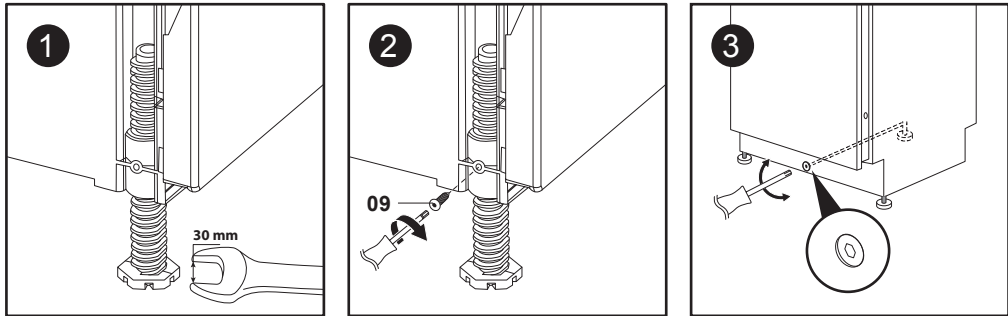

EN Using a spirit level check that the dishwasher is firm and level and does not rock. The overall height of the dishwasher can be adjusted between 820-870 mm to fit flush under the kitchen work surface.

To avoid damage to the legs, raise all three legs consecutively, and no more than 20 mm at a time, to ensure the appliance does not tilt excessively.

Once the height is set correctly, fix the two front legs in place with 09. x2 and a T15 screwdriver.

FR À l'aide d'un niveau à bulle, vérifier que le lave-vaisselle est stable et à plat et qu'il ne bascule pas. La hauteur totale du lave-vaisselle peut être ajustée entre 820 et 870mm afin que l'appareil puisse passer sous le plan de travail de votre cuisine.

Pour éviter d'endommager les pieds, soulever les trois pieds l'un après l'autre, et de 20mm maximum à la fois, afin de ne pas incliner excessivement l'appareil.

Une fois la hauteur correctement réglée, fixer les deux pieds avant avec les 2 vis 09 et un tournevis T15.

PL Korzystając z poziomicy, sprawdzić, czy zmywarka jest stabilna i wypoziomowana oraz czy się nie kołysze. Całkowitą wysokość zmywarki można ustawić w zakresie 820–870 mm w celu dokładnego wpasowania pod blat kuchenny.

Należy podwyższać kolejno wszystkie trzy nóżki maksymalnie o 20 mm, aby nie przechylać nadmiernie urządzenia i uniknąć przy tym uszkodzenia nóżek.

Po ustawieniu wysokości należy unieruchomić dwie przednie nóżki wkrętami 09. x2 przy użyciu wkrętaka T15.

RO Folosind o nivelă, asigură-te că mașina de spălat vase este fixă, dreaptă și nu se clatină. Înălțimea totală a mașinii de spălat vase poate fi reglată între 820 și 870 mm pentru a se potrivi sub suprafața de lucru din bucătărie.

Pentru a evita deteriorarea picioarelor, înalță cele trei picioare pe rând și nu mai mult de 20 mm odată, având grijă ca aparatul să nu se încline excesiv.

Odată ce înălțimea este setată corect, fixează cele două picioare frontale cu 09. x2 și o șurubelniță T15.

ES Use un nivel de burbuja para comprobar que el lavavajillas está nivelado y firme, y no se balancea. La altura total del lavavajillas se puede ajustar entre 820-870 mm para que quede a ras debajo de la superficie de trabajo de la cocina.

Para evitar daños en las patas, eleve las tres patas de forma consecutiva, no más de 20 mm cada vez, para asegurar que el aparato no se inclina en exceso.





Una vez ajustada la altura correctamente, fije las dos patas delanteras con los tornillos 09 (2 unidades) y un destornillador T15.

PT Utilizando um nível de bolha de ar, verifique se a máquina de lavar louça está firme e nivelada e se não oscila. A altura total da máquina de lavar louça pode ser ajustada entre 820 e 870 mm para caber por baixo da bancada da cozinha.

Para evitar danos nos pés, levante os três pés consecutivamente sem ultrapassar 20 mm de cada vez, para garantir que o aparelho não é excessivamente inclinado.

Assim que a altura estiver corretamente definida, fixe os dois pés dianteiros no devido lugar com os parafusos 09. x2 e uma chave de parafusos T15.

08

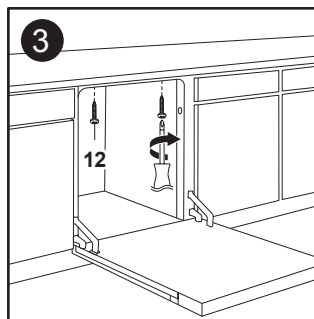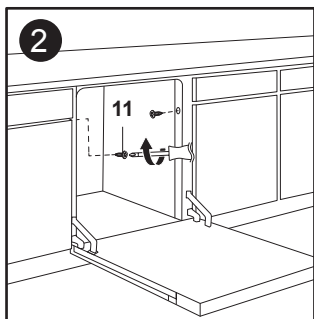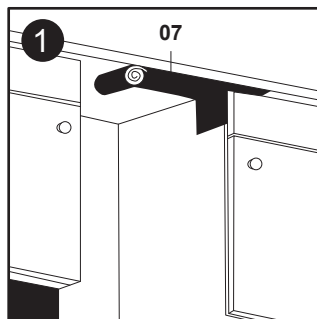

- EN**
1. To protect the underside of your worktop and adjacent cabinets, fix the foil tape 07 as shown.
 2. If you have a timber worktop, secure the dishwasher to the underside of the worktop using screws 12. x2.
 3. If you have a solid worktop, a small amount of grab adhesive can be used instead of 12. x2.
 4. Finally secure the dishwasher to the adjacent cabinets using screws 11. x2 through the holes in the side walls of the dishwasher.

Ensure that the screws used do not exceed the total thickness of the dishwasher frame and side panel of the cabinet!

- FR**
1. Pour protéger le dessous du plan de travail et les armoires adjacentes, fixer le ruban adhésif de protection 07 comme illustré.
 2. Si le plan de travail est en bois, fixer le lave-vaisselle sous le plan de travail à l'aide des 2 vis 12.
 3. S'il s'agit d'un plan de travail solide, une petite quantité de colle de fixation peut être utilisée au lieu des 2 vis 12.
 4. Fixer enfin le lave-vaisselle aux meubles adjacents à l'aide des 2 vis 11 dans les trous des parois latérales du lave-vaisselle.

S'assurer que les vis utilisées ne dépassent pas l'épaisseur totale du cadre du lave-vaisselle et du panneau latéral du meuble !

- PL**
1. Aby zabezpieczyć spód blatu i sąsiednie szafki, należy użyć taśmy foliowej 07, tak jak pokazano na rysunku.
 2. Jeśli blat jest drewniany, zmywarkę należy przymocować do spodniej strony blatu za pomocą wkrętów 12. x2.
 3. Jeśli blat jest wykonany z litego materiału, zamiast wkrętów 12. x2 można zastosować niewielką ilość kleju montażowego.
 4. Na koniec przymocować zmywarkę do sąsiednich szafek, wkręcając wkręty 11. x2 w otwory w bocznych ściankach zmywarki.

Upewnij się, że zastosowane wkręty nie przekraczają całkowitej grubości ściany zmywarki i bocznego panelu szafki!

- RO**
1. Pentru a proteja partea de dedesubt a blatului și dulapurile adiacente, fixează banda 07 conform indicațiilor.
 2. Dacă ai un blat din lemn, fixează mașina de spălat vase de partea inferioară a blatului folosind șuruburile 12. x2.
 3. Dacă ai un blat solid, se poate folosi o cantitate mică de adeziv în loc de 12. x2.
 4. La final, fixează mașina de spălat vase de dulapurile adiacente folosind șuruburile 11. x2 în găurile din pereții laterali ai mașinii.

Asigură-te că șuruburile folosite nu depășesc grosimea totală a cadrului mașinii de spălat vase și a panoului lateral al corpului de mobilier!

- ES**
1. Para proteger la parte inferior de la encimera y los armarios adyacentes, fije la cinta de papel de aluminio 07 tal como se indica.
 2. Si tiene una encimera de madera, fije el lavavajillas a la parte inferior de la encimera con los tornillos 12 (2 unidades).
 3. Si tiene una encimera sólida, puede utilizar una pequeña cantidad de adhesivo de montaje en lugar de los tornillos 12 (2 unidades).
 4. Por último, fije el lavavajillas a los armarios adyacentes con los tornillos 11 (2 unidades) a través de los orificios de las paredes laterales del lavavajillas.


Asegúrese de que los tornillos utilizados no superen el espesor total del marco del lavavajillas y del panel lateral del módulo.

- PT**
1. Para proteger a parte inferior da bancada e os módulos adjacentes, fixe a fita de alumínio 07., conforme ilustrado.
 2. Se tiver uma bancada de madeira, fixe a máquina de lavar louça à parte inferior da bancada utilizando os parafusos 12. x2.
 3. Se tiver uma bancada em madeira maciça, pode ser utilizada uma pequena quantidade de cola aderente em vez dos parafusos 12. x2.
 4. Por fim, fixe a máquina de lavar louça aos módulos adjacentes utilizando os parafusos 11. x2 através dos orifícios nas paredes laterais da máquina de lavar louça.

Certifique-se de que os parafusos utilizados não ultrapassem a espessura total do marco da máquina de lavar louça e do painel lateral do módulo!

EN Function and Setting

Control Panel

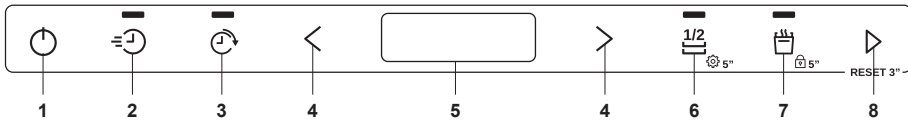

Controls

1	Power	Press this button to turn the dishwasher on and off.
2	Rapid	Press this button to reduce the average time and energy used.
3	Delay Start	Press this button to set the delay from 30 minutes to 24 hours.
4	Option Select	Press these buttons to cycle through programs and settings.
5	Display	Displays the current program and settings options.
6	Half Load / Settings Menu	Press to set the Half Load option on certain programs or press and hold for five seconds for the Settings Menu.
7	Door Open / Child Lock	Press to set automatic door opening or press and hold for five seconds to lock the panel.
8	Start / Reset	Press the button to start or cancel a program. Note 1: The door must be closed for the program to start. Note 2: Hold Reset for three seconds until you hear a beep.

Programs

7	Program Indicator		P1 Rapid For lightly soiled cups and glasses that do not need a drying cycle.
			P2 Rapid full cycle For lightly soiled cups and glasses that need a drying cycle.
			P3 Universal For normally soiled pots, pans and glasses.
			P4 Eco Similar to Universal but uses less water and energy.
			P5 Intensive Heavily soiled items including pots and pans.
			P6 Delicate For delicate crockery and glasses.
			P7 Auto wash Similar to Universal but a quicker cycle based on load.
			P8 Prewash Short cold water cycle for items stored until ready for a full load.

Before you start

Remove all packaging materials from the dishwasher.

Connect the plug to the power supply and switch on; the dishwasher will beep once and you are ready to set up for first use.

Follow these steps to set up your dishwasher for first use.

Before using your dishwasher for the first time you must:

1. Set the water hardness to suit your local water supply.
2. Fill the salt container with dishwasher compatible salt.
3. Fill the rinse aid container with dishwasher compatible rinse aid.
4. Add dishwasher powder or a capsule suitable for the first wash.

Settings Menu

There are various options available included in the Settings Menu allowing adjustments to the following parameters:

1. Language
2. Tablets
3. Softener (Water Hardness)
4. Rinse Aid
5. Buzzer
6. Last Used

To adjust these parameters, press and hold the Half Load / Settings Menu button for five seconds. Press the Start / Reset button to enter each parameter and use the Option Select buttons to alter the settings. Finally press the Start / Reset button again to confirm the selection, and the Power button to exit the menu.

01 Water Hardness

The water softener is designed to remove minerals such as calcium carbonate from the water supply, which would have a detrimental effect on the operation of the appliance. The higher the content of these minerals, the harder the water is. The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Please contact your local water utility company for the hardness of the water in your area.

Setting the water hardness

The appliance water hardness can be set from S0 (very soft) to S7 (very hard).

Dishwasher salt is not required for very soft water at S0.

1. Determine the water hardness from your local water utility company. This information is often found on their website by searching with your post code.
2. There are many different methods for reporting water hardness dependent on your local country. The most common versions are found in the Water Hardness table below.
3. Determine the correct appliance setting (S0 - S7) from the Water Hardness Table using the information from your local water utility company. If your water hardness scale is not captured in the table, conversion charts are available on the internet.

Water Hardness Table

Appliance Setting	Water Hardness	
	Clarke Degrees (°e)	French Degrees (°fH)
S0	0-4	0-6
S1	5-7	7-11
S2	8-14	12-20
S3	15-20	21-29
S4	21-27	30-39
S5	28-34	40-48
S6	35-41	49-59
S7	42-62	60-89

02 Salt




IMPORTANT: ALWAYS USE DISHWASHER COMPATIBLE SALT.

All other types of salt not specifically designed for use in a dishwasher, especially table salt, will damage the water softener. The use of salt not designed for use in a dishwasher will invalidate your guarantee.

Only fill with salt just before starting one of the complete washing programs to ensure any spilt salt does not lie on the base of the appliance for an extended time as this can cause corrosion. The use of dishwasher salt in the water softener eliminates the calcium deposits (limescale) that will form when used in hard water areas.

Filling the Salt Container

- Remove the lower basket and then unscrew and remove the cap from the salt container.
- To ensure correct functioning of the water softener, the salt container must be filled with 500ml of water before the salt is added.
- Insert a funnel (not supplied) into the container and add sufficient dishwasher salt until it reaches the rim of the container. Ensure that the container is not overfilled to avoid spillage of salt onto the base of the appliance. It is normal for some of the water to be displaced from the container during filling.
- Remove the funnel and replace the cap.
- The salt indicator light on the display panel will usually go out after the first complete wash cycle has primed the water softener system.

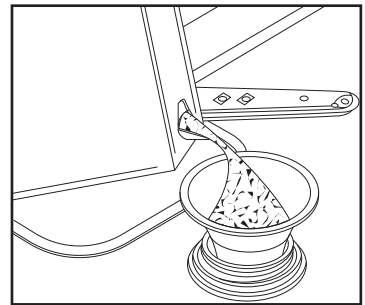

03 Rinse Aid


Rinse Aid is added during the last rinse cycle and lowers the surface tension of water before the drying cycle commences.

This ensures that water droplets are not formed on your dishes and ensures spot and streak free drying.



IMPORTANT: ALWAYS USE DISHWASHER COMPATIBLE RINSE AID.

Only use rinse aid designed for dishwasher use. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances, for example, vinegar, dishwasher cleaning agent etc. as this will cause damage to the appliance and will invalidate your guarantee.

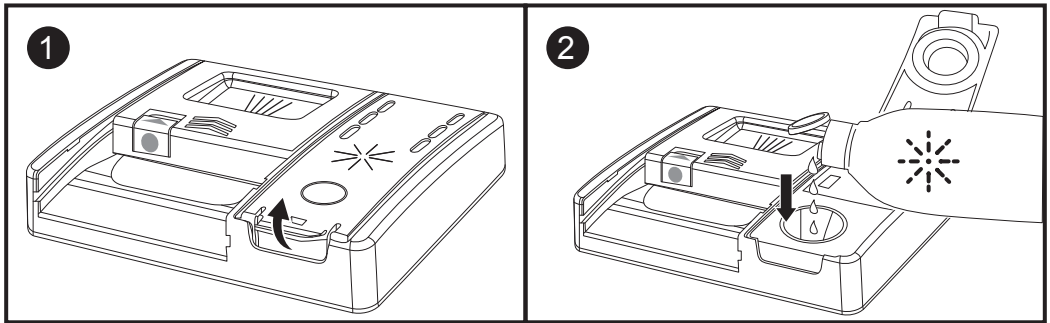

Filling the Rinse Aid Dispenser

The rinse aid dispenser is located inside the door on the detergent panel.

Pull open the hinged cap to gain access.

Carefully pour the rinse aid into the container until the "max." mark is reached; do not overfill.

Close the hinged cap.



IMPORTANT: SOAK UP ANY SPILT RINSE AID WITH A DAMP ABSORBENT CLOTH TO AVOID EXCESS FOAMING DURING THE NEXT WASH CYCLE.

Adjusting the Rinse Aid Setting

The rinse aid dispenser has six settings, and is factory set at R2. This will be the correct setting in most cases.

However, if there are drops of water remaining on the dishes after washing, the rinse aid use can be increased in the Settings menu.

If there are white streaks on the dishes after washing, the rinse aid use can be reduced in the Settings menu.


04 Dishwasher Detergent

Choice of Detergent

Ensure you only use detergent in powder or tablet form suitable for dishwashers and always follow the manufacturer's guidelines on the amount to use. Occasionally, tablets may not fully dissolve and be completely used on the shortest rapid wash cycle, so it is recommended that powder is used for this program.

Filling the Detergent Dispenser

To open the detergent lid, press the lid at A and the lid will spring open. Once the correct detergent has been placed in the container close the lid by sliding the lid forwards at B and pressing shut until you hear a click. Always add the detergent just before starting each wash cycle.

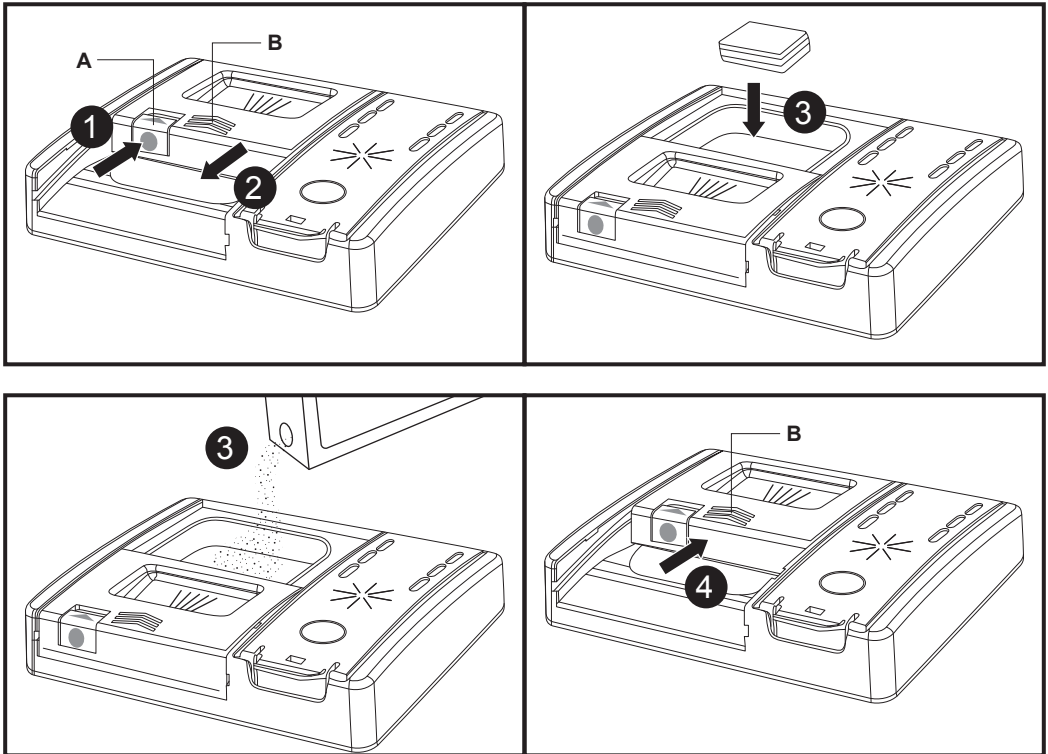

05 Using your dishwasher

Loading and Unloading of the Dishwasher Baskets

For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines. Features and appearance of baskets and cutlery trays may vary from your model.




IMPORTANT: INFORMATION FOR CORRECT LOADING OF THE DISHWASHER TO ENSURE CORRECT WASHING PERFORMANCE:

- Only wash items that are dishwasher safe.
- Do not wash items made of wood, aluminium, copper or bone china.
- Do not wash lead crystal glasses.
- Remove residual food from crockery and cutlery.
- Remove residual food from tableware by soaking in water first to soften baked on food.
- Do not wash small light items as they may be dislodged from the baskets.
- Ensure that glasses and fragile items do not touch anything else in the baskets.
- Ensure all containers (glasses, cups, pans) are upside down and stable to avoid turning over, accumulating water and not washing correctly.
- Ensure that any large carving knives are laid flat in the upper basket, do not stand upright.
- Do not place any item through the baskets to avoid blocking the rotation of the spray arms.
- Ensure that the spray arms freely rotate before starting the wash program.
- To achieve the best washing results with a small number of items, ensure they are spread out across all the baskets.



Loading the Upper Basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter items such as glasses, cups and saucers, small bowls, and small pans. Ensure that the items will not topple over during the wash cycle.

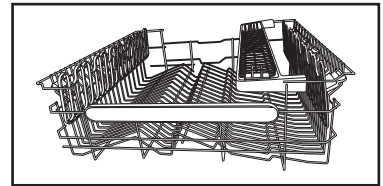

Adjusting the Upper Basket

If required, the height of the upper basket can be adjusted in order to create more space for large utensils either in the upper basket or lower basket. The upper basket can be adjusted for height by holding the handles on both sides of the basket and raising or lowering until it clicks into place. Long items, serving cutlery, salad servers or knives should be laid flat so that they do not obstruct the rotation of the spray arms. The glass supports can be used to support fragile stems of wine glasses or folded vertically as necessary.

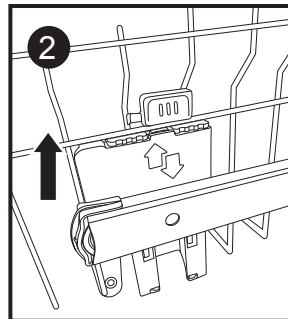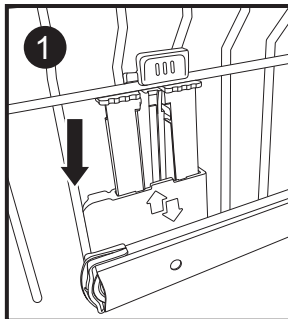


Loading the Lower Basket

Place large items which are more heavily soiled in the bottom basket, such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls.

Ensure that the tallest items are placed to the sides to avoid blocking the rotation of the spray arm.

The bottom basket also features fold down racks that can be laid flat to create space for larger items.

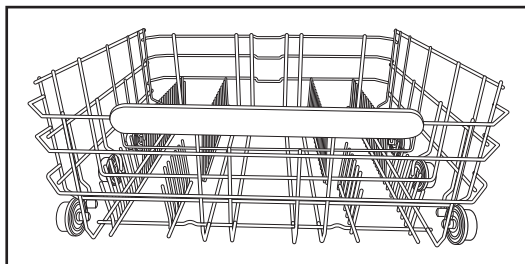


Starting a Wash Program

Once you have completed all the steps above regarding installation and set-up, you are ready to start your first wash program.











IMPORTANT: AFTER SELECTION OF THE PROGRAM AND THE START BUTTON HAS BEEN PRESSED, THE APPLIANCE WILL ONLY COMMENCE ONCE THE DOOR IS FULLY CLOSED.

1. Open the door, load the dishwasher, and add dishwasher detergent or a 3-in-1 tablet to the dispenser.
2. Press the Power button  to turn the appliance on. The default program ECO will be selected.
3. If you wish to choose a different wash program, press Option Select buttons [$<$] or [$>$] until the correct option is selected. The options will cycle in the order of the Program Wash Table below. The selected Program details will be shown in the display panel.
4. Push the door closed until you hear a click and the wash cycle will start.

Program Wash Table

Indicates the typical wash times of each program.

Program		Description	Program Time (Minutes)	Temperature	Half Load	Type
P1		Rapid	20	50°C	No	Wash
P2		Rapid full cycle	59	65°C	No	Wash / Dry
P3		Universal	93 - 131	60°C	Yes	Wash / Dry
P4		Eco	157 - 232	45°C	Yes	Wash / Dry

Program		Description	Program Time (Minutes)	Temperature	Half Load	Type
P5		Intensive	135	75°C	No	Wash / Dry
P6		Delicate	72 - 96	45°C	Yes	Wash / Dry
P7		Auto wash	140	55-65°C	No	Wash / Dry
P8		Prewash	10	–	No	Wash

NOTES:

1. The ECO program (*EN60436) is suitable to clean normally soiled tableware, it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption and complies with the EU Ecodesign Legislation.
2. Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.
3. Washing tableware in a household dishwasher usually consumes less energy and water than hand dishwashing when the household dishwasher is used according to this instruction manual.

Changing or Cancelling a Wash Program

If you wish to change the current wash program, press the Start / Reset button for three seconds to cancel the program. Press the Option Select buttons to choose the new program.

NOTE: If the program has been running for a while, the detergent may have been dispensed and used in the main wash. It is recommended to open the door and check the dispenser before starting a new program.

Adding Extra Items During a Wash Program

If you wish to add an item to a running wash program, open the door carefully to disengage the lock.

DO NOT FULLY OPEN the door until you can hear the spray arms have stopped rotating to avoid risk of scalding from hot water.

Unloading the baskets

1. When the wash program has finished, turn off the appliance.
2. Open the door and allow the items to cool down before handling – note that the items will be hot!
3. When cool, empty the lower basket first, then the top basket.

Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
Dishwasher does not start	Fuse blown or circuit breaker on consumer unit has tripped	Replace or fuse or reset consumer unit. If this issue continues there may be an electrical fault, contact Customer Services for advice
	Power supply is not turned on	Check plug is correctly installed and power is turned on
	Water pressure is low	Check water is connected and turned on
Drainage pump doesn't stop working	Possible overflow	Contact Customer Services
Noise	Wash sounds are normal, though items may move during the cycle	Ensure the dishwasher is loaded correctly before starting the program
Dishes and cutlery not completely clean	Incorrect loading or wrong wash cycle selected	Ensure dishwasher is loaded correctly, the spray arms are not dirty or blocked and select the correct cycle based on the soiling
Filters greasy and blocked	Filter cleaning and maintenance overdue	Remove and clean all filters regularly and use a proprietary dishwasher cleaning solution. Always follow the manufacturer's instructions regarding use.
Cloudiness forms on glassware or ceramics	Not all glassware and ceramics are dishwasher safe	Ensure delicate or non-dishwasher safe items are washed by hand only
Rust spots form on cutlery	Not all cutlery is dishwasher safe or will dry thoroughly	Ensure delicate or non-dishwasher safe items are washed by hand only or dried by hand promptly after the wash cycle has finished
Soap suds remain after use	Incorrect detergent or spilt rinse aid	Use correct detergent and mop up spilt rinse aid before use
Detergent not completely used or left in tray	Some 3-in-1 tablets do not fully dissolve during short washes or tray is blocked by crockery	Use powder rather than 3-in-1 tablets for short washes and reload top basket before use



WARNING: THIS DISHWASHER CANNOT BE SERVICED BY THE CUSTOMER. PLEASE CONTACT THE CUSTOMER SERVICE HELPLINE FOR YOUR COUNTRY SHOWN AT THE END OF THIS MANUAL.

If an error occurs

In the event of an error occurring during use, the display will show an error code and an intermittent beep will sound. Check the code below and turn off the dishwasher using the Power button.

Once these checks are complete, select the wash program again and repeat the wash cycle. If the issue remains, please contact the Customer Helpline number for your country at the end of this manual.

Error codes

If there is a malfunction the dishwasher will display an error message as shown in the following table.

Message	Issue	Solution
No Water / E2	There is no water supply.	Ensure the water supply hose is connected and the tap is on. Check that the inlet filter in the water supply hose is not blocked.
E3	There is no drainage.	Ensure that the drain pipe is clear and not blocked. Ensure the drainage hose is not kinked or blocked.
E4	There is a leak.	Ensure that the drain pipe is clear and not blocked. Ensure the drainage hose is not kinked or blocked.
E8	The heating element has malfunctioned or the sump filter is blocked.	Clean the sump filter and if the problem persists contact the Customer Service helpline.
E18	The sump filter is blocked.	Clean the sump filter and if the problem persists contact the Customer Service helpline.
E21	Excessive water in the appliance.	Turn off the water supply, disconnect from the mains power supply and contact the Customer Service helpline.
Any other code	Various.	Turn off the appliance and restart the program. If the problem persists, contact the Customer Service helpline.



WARNING: DO NOT ATTEMPT REPAIR YOURSELF, CONTACT CUSTOMER SERVICES AT THE END OF THIS MANUAL.

Availability of spare parts

Dependent upon the spare part, these are available for a minimum period of seven years for professional repairers or a minimum of ten years for professional repairers and end-users. Contact the Customer Service helpline for assistance or visit: www.kingfisherspares.com

According to EU regulation 2019/2017. Information can also be found at the website: www.kingfisher.com/products

Recycling & disposal



Waste electrical products (WEEE) should not be disposed of with household waste.

Please recycle where facilities exist. Check with your local governmental authority, domestic waste disposal services or the retailer where the product was bought for recycling advice. The wheeled bin symbol on the product or its packaging indicates that this product cannot be treated as normal household waste. This product must be handed over to an electric and electronic equipment collection point for recycling.


On ensuring that this product is disposed of correctly, you will help to avoid possible negative consequences for the environment and public health, which could occur if this product is not handled correctly.

To arrange a service call, please contact our customer services on one of the following Toll Free numbers, you must contact the number in the country in which you purchased the Dishwasher.

UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com

Eire 1-800 932 230 eire@kingfisherservice.com





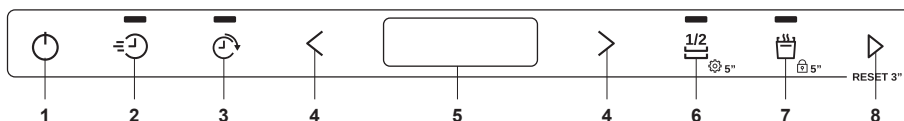



Panneau de commande



Commandes

1	Marche	Appuyer sur ce bouton pour allumer ou éteindre le lave-vaisselle.
2	Court	Appuyer sur ce bouton pour réduire la durée moyenne du programme et l'énergie consommée.
3	Démarrage différé	Appuyer sur le bouton pour régler le délai de 30 minutes à 24 heures.
4	Sélection des options	Appuyer sur ces boutons pour faire défiler les programmes et les réglages.
5	Affichage	Affiche le programme actuel et les options de réglage.
6	Demi-charge / Menu Réglages	Appuyer sur ce bouton pour définir l'option Demi-charge sur certains programmes ou le maintenir enfoncé pendant cinq secondes pour accéder au menu Réglages.
7	Porte ouverte / Sécurité enfants	Appuyer sur ce bouton pour activer l'ouverture automatique de la porte ou le maintenir enfoncé pendant cinq secondes pour verrouiller le panneau.
8	Démarrer / Réinitialiser	Appuyer sur le bouton pour démarrer ou annuler un programme. Remarque 1 : la porte doit être fermée pour que le programme démarre. Remarque 2 : maintenir le bouton Réinitialiser enfoncé pendant trois secondes jusqu'à entendre un bip.

Programmes

7	Indicateur de programme		P1 Rapide Pour les tasses et les verres légèrement sales qui n'ont pas besoin d'un cycle de séchage.
			P2 Cycle complet rapide Pour les tasses et les verres légèrement sales qui ont besoin d'un cycle de séchage.
			P3 Universel Pour les casseroles, les poêles et les verres normalement sales.
			P4 Éco Similaire au programme Universel, mais utilise moins d'eau et d'énergie.
			P5 Intensif Vaisselle très sale, y compris les casseroles et les poêles.
			P6 Délicat Pour la vaisselle délicate et les verres.
			P7 Lavage automatique Semblable à Universel mais avec un cycle plus rapide basé sur la charge.
			P8 Prélavage Cycle d'eau froide court pour la vaisselle entreposée jusqu'à ce que l'appareil soit prêt pour une charge complète.

Avant de commencer

Retirer tous les matériaux d'emballage du lave-vaisselle.

Brancher la fiche à l'alimentation et mettre l'appareil sous tension. Le lave-vaisselle émet un signal sonore unique pour indiquer que vous pouvez le configurer en vue de sa première utilisation.

Suivre les étapes ci-après pour configurer votre lave-vaisselle en vue de sa première utilisation.

Avant d'utiliser le lave-vaisselle pour la première fois, il faut :

1. Régler la dureté de l'eau en fonction de l'eau de votre lieu de résidence.
2. Remplir le réservoir de sel avec du sel pour lave-vaisselle.
3. Remplir le réservoir de liquide de rinçage avec du liquide de rinçage pour lave-vaisselle.
4. Ajouter de la poudre ou une tablette pour lave-vaisselle adaptée pour le premier lavage.

Menu Réglages

Le menu Réglages propose diverses options permettant de régler les paramètres suivants :

1. Langue
2. Tablettes
3. Adoucisseur (dureté de l'eau)
4. Liquide de rinçage
5. Signal sonore
6. Dernière utilisation

Pour régler ces paramètres, appuyer sur le bouton Demi-charge / Menu Réglages et le maintenir enfoncé pendant cinq secondes. Appuyer sur le bouton Démarrer / Réinitialiser pour entrer chaque paramètre et utiliser les boutons Sélection des options pour modifier les réglages. Enfin, appuyer de nouveau sur le bouton Démarrer / Réinitialiser pour confirmer la sélection et sur le bouton Marche pour quitter le menu.

01 Dureté de l'eau

L'adoucisseur d'eau a pour but d'éliminer les minéraux tels que le carbonate de calcium présent dans l'eau, lesquels auraient un effet néfaste sur le bon fonctionnement de l'appareil. Plus la teneur en minéraux de ce genre est élevée, plus l'eau est dure. L'adoucisseur doit être réglé en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. Merci de contacter votre société locale de service de distribution des eaux pour connaître la dureté de l'eau dans votre région.

Réglage de la dureté de l'eau

La dureté de l'eau de l'appareil peut être réglée entre S0 (très douce) et S7 (très dure).

Il n'y a pas besoin d'utiliser de sel pour lave-vaisselle si l'eau est très douce (S0).

1. Déterminer la dureté de l'eau auprès de votre société locale de service de distribution des eaux. Ces informations figurent souvent sur le site Web de la société en effectuant une recherche avec votre code postal.
2. Il existe de nombreuses méthodes différentes pour indiquer la dureté de l'eau en fonction de votre pays. Les plus courantes se trouvent dans le tableau de dureté de l'eau ci-dessous.
3. Déterminer le réglage approprié pour l'appareil (S0 à S7) à partir du Tableau de dureté de l'eau à l'aide des informations fournies par votre société locale de service de distribution des eaux. Si l'échelle de dureté de l'eau utilisée dans votre région ne figure pas dans le tableau, des tableaux de conversion sont disponibles sur Internet.

Tableau de dureté de l'eau

Réglage de l'appareil	Dureté de l'eau	
	Degrés Clarke (°e)	Degrés français (°fH)
S0	0-4	0-6
S1	5-7	7-11
S2	8-14	12-20
S3	15-20	21-29
S4	21-27	30-39
S5	28-34	40-48
S6	35-41	49-59
S7	42-62	60-89




IMPORTANT : TOUJOURS UTILISER DU SEL POUR LAVE-VAISSELLE.

Tous les autres types de sel n'étant pas spécifiquement conçus pour une utilisation dans un lave-vaisselle, en particulier le sel de table, endommageront l'adoucisseur d'eau. L'utilisation d'un sel inadapté pour une utilisation dans un lave-vaisselle entraîne une annulation de la garantie.

Faire l'appoint de sel uniquement avant de lancer l'un des programmes de lavage complets afin de veiller à ce que le sel renversé ne reste pas en contact prolongé avec le fond de l'appareil. Cela risquerait de provoquer de la corrosion. L'utilisation de sel pour lave-vaisselle dans l'adoucisseur d'eau permet d'éliminer les dépôts de calcium (calcaire) qui se forment lorsque l'appareil est utilisé dans des régions où l'eau est dure.

Remplissage du Réservoir de sel

- Retirer le panier inférieur, puis dévisser et enlever le bouchon du réservoir de sel.
- Pour garantir l'efficacité de l'adoucisseur d'eau, le réservoir de sel doit être rempli avec 500ml d'eau avant d'ajouter le sel.
- Insérer un entonnoir (non fourni) dans le réservoir et ajouter suffisamment de sel pour lave-vaisselle pour atteindre le bord du réservoir. S'assurer que le réservoir n'est pas trop rempli pour éviter tout déversement de sel dans le fond de l'appareil. Il est normal qu'un peu d'eau sorte du réservoir pendant le remplissage.
- Retirer l'entonnoir et remettre le bouchon en place.
- L'indicateur de sel sur le panneau d'affichage devrait s'éteindre dès que le premier cycle de lavage complet aura amorcé le système d'adoucisseur d'eau.

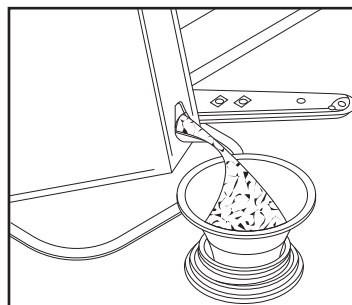

03 Liquide de rinçage


Le liquide de rinçage est ajouté pendant le dernier cycle de rinçage et permet d'abaisser la tension superficielle de l'eau avant le démarrage du cycle de séchage.

Ainsi, il ne se formera pas de gouttelettes d'eau sur la vaisselle et le séchage se fera sans traces ni traînées.



IMPORTANT : TOUJOURS UTILISER UN LIQUIDE DE RINÇAGE COMPATIBLE LAVE-VAISSELLE.

Utiliser uniquement du liquide de rinçage spécial lave-vaisselle. Ne jamais remplir le distributeur de liquide de rinçage avec d'autres substances, par exemple du vinaigre, du nettoyeur pour lave-vaisselle, etc. Cela endommagera l'appareil et annulera la garantie.

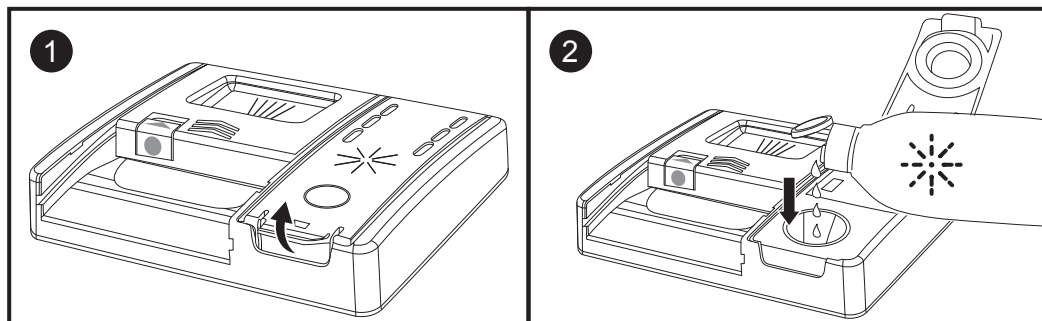

Remplissage du distributeur de liquide de rinçage

Le distributeur de liquide de rinçage est situé à l'intérieur de la porte, sur le panneau de détergent.

Ouvrir le bouchon à charnière pour y accéder.

Verser délicatement le liquide de rinçage dans le récipient jusqu'à atteindre le repère « max. » ; ne pas remplir au-delà.

Fermer le bouchon à charnière.



IMPORTANT : ÉPONGER TOUT DÉVERSEMENT DE LIQUIDE DE RINÇAGE AVEC UN CHIFFON ABSORBANT ET DOUX POUR ÉVITER UNE QUANTITÉ DE MOUSSE EXCESSIVE PENDANT LE PROCHAIN CYCLE DE LAVAGE.

Réglage du paramètre de liquide de rinçage

Le distributeur de liquide de rinçage possède six réglages ; il est réglé en usine sur R2. Ce sera le paramètre approprié dans la plupart des cas.

Cependant, s'il reste des gouttes d'eau sur la vaisselle après le lavage, augmenter la quantité de liquide de rinçage dans le menu Réglages.

S'il reste des traînées blanches sur la vaisselle après le lavage, réduire la quantité de liquide de rinçage dans le menu Réglages.



04 Détergent pour lave-vaisselle

Choix du détergent

Veiller à utiliser uniquement du détergent en poudre ou en tablette adapté aux lave-vaisselle. Toujours suivre les consignes du fabricant concernant la quantité à utiliser. Parfois, il se peut que les tablettes ne se dissolvent pas complètement et ne soient pas entièrement utilisées pendant le cycle de lavage rapide le plus court. Il est donc recommandé d'utiliser du détergent en poudre pour ce programme.

Remplissage du distributeur de détergent

Pour ouvrir le couvercle de détergent, appuyer sur le couvercle au point A ; il s'ouvre sous l'effet du ressort. Une fois que le détergent approprié a été placé dans le réservoir, fermer le couvercle en le faisant glisser vers l'avant en position B et en appuyant dessus jusqu'à entendre un déclic. Toujours ajouter le détergent juste avant de lancer chaque cycle de lavage.

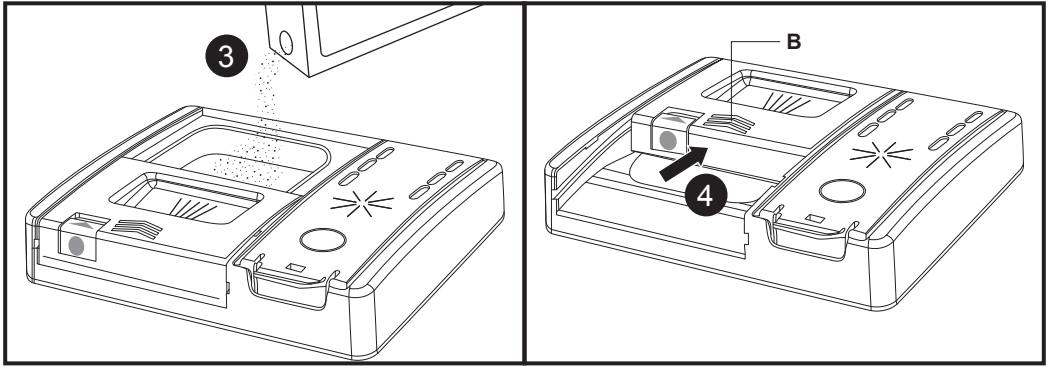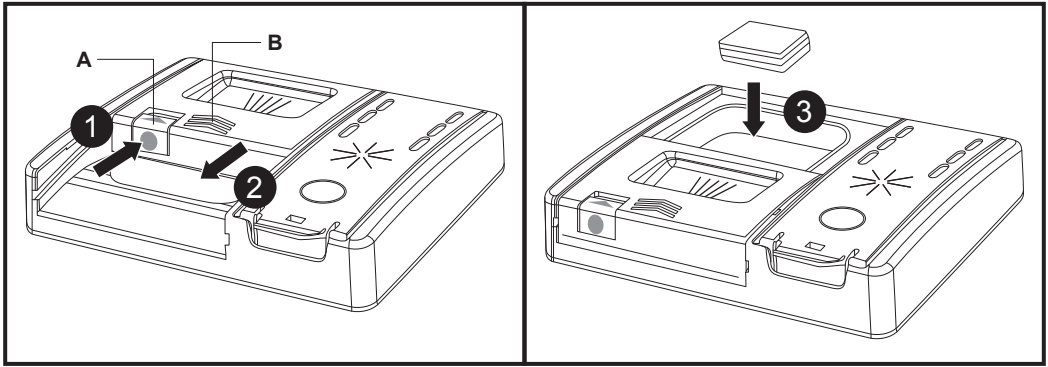

05 Utilisation du lave-vaisselle

Chargement et déchargement des paniers du lave-vaisselle

Pour garantir des performances optimales de l'appareil, suivre les consignes ci-après pour remplir le lave-vaisselle. Les fonctions et l'apparence des paniers et des paniers à couverts peuvent varier d'un modèle à l'autre.




IMPORTANT : INFORMATIONS RELATIVES AU CHARGEMENT CORRECT DU LAVE-VAISSELLE POUR GARANTIR DES PERFORMANCES DE LAVAGE ADÉQUATES :

- laver uniquement des éléments lavables au lave-vaisselle.
- Ne pas laver d'éléments en bois, en aluminium, en cuivre ou en porcelaine fine.
- Ne pas laver des verres en cristal de plomb.
- Retirer les résidus d'aliments présents sur la vaisselle et les couverts.
- Retirer les résidus d'aliments de la vaisselle en trempant cette dernière dans l'eau pour les ramollir.
- Ne pas laver les petits objets légers car ils peuvent sortir des paniers.
- S'assurer que les verres et les éléments fragiles ne touchent rien d'autre dans les paniers.
- Vérifier que tous les récipients (verres, tasses et casseroles) sont à l'envers et en position stable pour éviter tout retournement et risque de lavage incorrect ou accumulation d'eau.
- Veiller à ce que tous les gros couteaux à découper soient posés à plat dans le panier supérieur et ne soient pas à la verticale.
- Ne placer aucun objet dans les paniers pour éviter de bloquer la rotation des bras de lavage.
- Contrôler que les bras de lavage tournent librement avant de lancer le programme de lavage.
- Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage avec un petit nombre d'éléments, vérifier que ces derniers sont répartis dans tous les paniers.



Chargement du panier supérieur

Le panier supérieur est destiné aux éléments plus légers et plus délicats, comme les verres, les tasses et soucoupes, les petits bols et les petites casseroles. S'assurer que la vaisselle ne se renverse pas pendant le cycle de lavage.

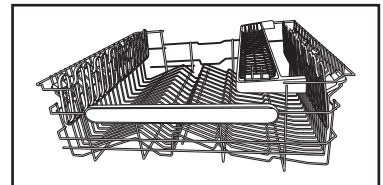

Réglage du panier supérieur

Si nécessaire, il est possible de régler la hauteur du panier supérieur afin d'obtenir plus de place pour les grands ustensiles placés soit dans le panier supérieur, soit dans le panier inférieur. La hauteur du panier supérieur peut être réglée en tenant les poignées des deux côtés du panier et en le relevant ou en l'abaissant jusqu'à ce qu'il se clipse à la position désirée. Les éléments longs, les ustensiles de service, les couverts à salade ou les couteaux doivent être posés à plat pour ne pas gêner la rotation des bras de lavage. Les supports à verres peuvent être utilisés pour tenir les pieds fragiles des verres à vin ou être repliés à la verticale si nécessaire.

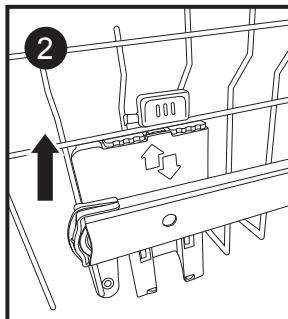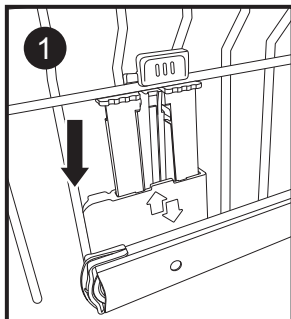


Chargement du panier inférieur

Placer la vaisselle de grande taille la plus sale dans le panier inférieur, notamment les casseroles, poêles, couvercles, assiettes et bols.

S'assurer que les éléments les plus hauts sont placés sur les côtés pour éviter de bloquer la rotation du bras de lavage.

Le panier inférieur dispose lui aussi de grilles rabattables. Il est possible de les coucher pour obtenir plus de place pour les articles plus volumineux.

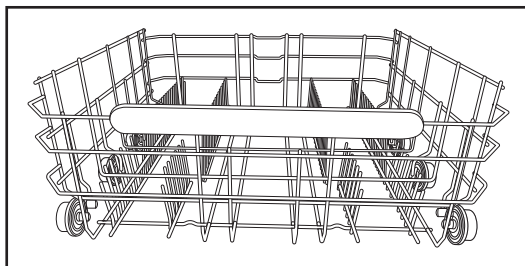

Lancement d'un programme de lavage

Une fois toutes les étapes relatives à l'installation et la disposition de la vaisselle ci-dessus réalisées, tout est prêt pour pouvoir lancer un programme de lavage pour la première fois.



IMPORTANT : APRÈS AVOIR SÉLECTIONNÉ LE PROGRAMME ET APPUYÉ SUR LE BOUTON DE DÉMARRAGE, L'APPAREIL NE DÉMARRE QU'UNE FOIS LA PORTE COMPLÈTEMENT FERMÉE.










1. Ouvrir la porte, remplir le lave-vaisselle et ajouter du détergent pour lave-vaisselle ou une tablette 3 en 1 dans le distributeur.
2. Appuyer sur le bouton Marche  pour allumer l'appareil. Le programme Eco par défaut est sélectionné.
3. Pour choisir un autre programme de lavage, appuyer sur les boutons Sélection des options [<] ou [>] jusqu'à ce que l'option souhaitée soit sélectionnée. Les options s'affichent dans l'ordre indiqué dans le tableau des programmes de lavage ci-dessous. Les détails du programme sélectionné s'affichent sur l'écran.
4. Fermer la porte jusqu'à entendre un déclic ; le cycle de lavage se lance.

Tableau des programmes de lavage

Indique les temps de lavage types de chaque programme.

Programme		Description	Durée du programme (minutes)	Température	Demi-charge	Type
P1		Court	20	50°C	Non	Lavage
P2		Cycle complet rapide	59	65°C	Non	Lavage / Séchage
P3		Universel	93 - 131	60°C	Oui	Lavage / Séchage
P4		Eco	157 - 232	45°C	Oui	Lavage / Séchage
P5		Intensif	135	75°C	Non	Lavage / Séchage
P6		Délicat	72 - 96	45°C	Oui	Lavage / Séchage
P7		Lavage automatique	140	55-65°C	Non	Lavage / Séchage
P8		Pré-lavage	10	–	Non	Lavage

REMARQUES :

1. Le programme ECO (*EN60436) convient pour nettoyer de la vaisselle normalement sale. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau pour ce type de vaisselle et est conforme à la directive européenne Écodesign.
2. Le pré-rinçage manuel de la vaisselle entraîne une augmentation de la consommation d'eau et d'énergie. Il n'est donc pas recommandé.
3. Le lavage de la vaisselle dans un lave-vaisselle domestique consomme généralement moins d'énergie et d'eau que le lavage à la main lorsque le lave-vaisselle domestique est utilisé conformément à cette notice.

Modification ou annulation d'un programme de lavage

Pour modifier le programme de lavage en cours et l'annuler, appuyer sur le bouton Démarrer / Réinitialiser pendant trois secondes. Appuyer sur les boutons Sélection des options pour choisir le nouveau programme.

REMARQUE : si le programme a été lancé depuis un certain temps, il se peut que le détergent ait été distribué et utilisé pendant le cycle de lavage principal. Il est recommandé d'ouvrir la porte et de vérifier le distributeur avant de lancer un nouveau programme.

Ajout de vaisselle en cours de programme de lavage

Si vous souhaitez ajouter un élément pendant un programme de lavage, ouvrir la porte avec précaution pour désactiver le verrouillage.

NE PAS OUVRIR COMPLÈTEMENT la porte si vous entendez que les bras de lavage continuent de tourner, pour éviter tout risque de brûlures dues à l'eau chaude.

Déchargement des paniers

1. Une fois le programme de lavage terminé, éteindre l'appareil.
2. Ouvrir la porte et laisser la vaisselle refroidir avant de la manipuler. Attention : la vaisselle sera chaude.
3. Une fois la vaisselle refroidie, vider d'abord le panier inférieur, puis le panier supérieur.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions
Le lave-vaisselle ne démarre pas	Fusible grillé ou disjoncteur du tableau électrique déclenché	Remplacer le fusible ou réinitialiser le tableau électrique. Si ce problème persiste, il se peut qu'il y ait un défaut électrique. Contacter le service client pour obtenir des conseils
	Il n'y a pas de courant électrique	Vérifier que la fiche est correctement installée et que l'appareil est sous tension
	La pression de l'eau est basse	Vérifier que l'arrivée d'eau est raccordée et ouverte
La pompe d'évacuation ne cesse de fonctionner	Débordement possible	Contactez le service client
Bruit	Il est normal d'entendre le bruit de l'eau. Toutefois, il est possible que la vaisselle bouge pendant le cycle de lavage	S'assurer que le lave-vaisselle est correctement chargé avant de lancer le programme
La vaisselle et les couverts ne sont pas complètement propres	Chargement incorrect ou sélection d'un cycle de lavage inapproprié	S'assurer que le lave-vaisselle est correctement chargé, que les bras de lavage ne sont pas sales ou obstrués et sélectionner le cycle approprié en fonction du niveau de saleté
Filtres gras et obstrués	Intervalle de nettoyage et d'entretien du filtre dépassé	Retirer et nettoyer tous les filtres régulièrement et utiliser une solution de lavage dédiée aux lave-vaisselle. Toujours suivre les instructions du fabricant concernant l'utilisation.
Un voile se dépose sur la vaisselle en verre ou en céramique	Le verre et la céramique ne sont pas toujours adaptés au lave-vaisselle	Veiller à ce que les articles fragiles ou non lavables au lave-vaisselle soient lavés à la main uniquement

Problème	Causes possibles	Solutions
Des taches de rouille se forment sur les couverts	Tous les couverts ne passent pas au lave-vaisselle ou ne sèchent pas complètement	Veiller à laver uniquement à la main la vaisselle fragile ou non lavable au lave-vaisselle ou à la sécher vous-même rapidement une fois le cycle de lavage terminé
Il reste des traces de détergent après le lavage	Détergent incorrect ou liquide de rinçage renversé	Utiliser un détergent approprié et essuyer le liquide de rinçage renversé avant de lancer un programme de lavage
Détergent partiellement utilisé ou toujours dans le bac	Certaines tablettes 3 en 1 ne se dissolvent pas complètement pendant les cycles de lavage courts ou lorsque de la vaisselle bloque le bac	Utiliser du détergent en poudre plutôt que des tablettes 3 en 1 pour les cycles de lavage courts et réorganiser le panier supérieur avant utilisation



AVERTISSEMENT : CE LAVE-VAISSELLE NE PEUT PAS ÊTRE ENTRETENU PAR LE CLIENT. CONTACTER LE SERVICE CLIENT DE VOTRE PAYS INDIQUÉ À LA FIN DE CE MANUEL.

En cas d'erreur

En cas d'erreur pendant l'utilisation, l'écran affiche un code d'erreur et un bip intermittent retentit. Vérifier le code ci-dessous et éteindre le lave-vaisselle à l'aide du bouton Marche.

Une fois ces vérifications effectuées, sélectionner à nouveau le programme de lavage et répéter le cycle de lavage. Si le problème persiste, contacter l'assistance téléphonique de votre pays au numéro indiqué à la fin de ce manuel.

Codes d'erreur

En cas de dysfonctionnement, le lave-vaisselle affiche un message d'erreur comme indiqué dans le tableau suivant.

Message	Problème	Solutions
Absence d'eau / E2	Aucune alimentation en eau.	S'assurer que le tuyau d'arrivée d'eau est branché et que le robinet est ouvert. Vérifier que le filtre d'arrivée d'eau du tuyau n'est pas obstrué.
E3	Absence d'évacuation.	S'assurer que le tuyau d'évacuation n'est pas obstrué. S'assurer que le flexible d'évacuation de l'eau n'est ni plié ni obstrué.
E4	Présence d'une fuite.	S'assurer que le tuyau d'évacuation n'est pas obstrué. S'assurer que le flexible d'évacuation de l'eau n'est ni plié ni obstrué.
E8	Mauvais fonctionnement de l'élément chauffant ou obstruction du filtre du collecteur.	Nettoyer le filtre du collecteur et, si le problème persiste, contacter l'assistance téléphonique.

Message	Problème	Solutions
E18	Obstruction du filtre du collecteur.	Nettoyer le filtre du collecteur et, si le problème persiste, contacter l'assistance téléphonique.
E21	Excès d'eau dans l'appareil.	Couper l'alimentation en eau, la débrancher du réseau et contacter l'assistance téléphonique.
Tout autre code	Divers.	Éteindre l'appareil et redémarrer le programme. Si le problème persiste, contacter l'assistance téléphonique.



AVERTISSEMENT : NE PAS TENTER DE PROCÉDER VOUS-MÊME AUX RÉPARATIONS ; CONTACTER LE SERVICE CLIENT INDIQUÉ À LA FIN DE CE MANUEL.

Disponibilité des pièces de rechange

Selon leur type, les pièces de rechange peuvent être disponibles pendant une période minimale de sept ans pour les réparateurs professionnels, ou pendant un minimum de dix ans pour les réparateurs professionnels et les utilisateurs finaux. Pour obtenir de l'aide, contacter le service clientèle ou visiter le site suivant : www.kingfishersparses.com.

Conformément à la Directive UE 2019/2017. Des informations sont également disponibles sur le site Web : www.kingfisher.com/products

Recyclage et mise au rebut



Les produits électriques usagés (DEEE) ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Pour le recyclage, l'appareil doit être déposé dans un centre de collecte prévu à cet effet. Pour obtenir des conseils sur le recyclage, consulter les autorités locales, les services d'enlèvement des ordures ménagères ou le distributeur chez qui le produit a été acheté. Le symbole de la poubelle barrée sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager normal. Ce produit doit être remis à un point de collecte d'équipements électriques et électroniques pour être recyclé.


En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé publique suite à une mauvaise manipulation du produit.

Pour organiser une intervention, contacter le service client à l'un des numéros verts suivants. Composer le numéro qui correspond au pays dans lequel le lave-vaisselle a été acheté :

France 0805 114 951 france@kingfisherservice.com

PL Funkcje i ustawienia





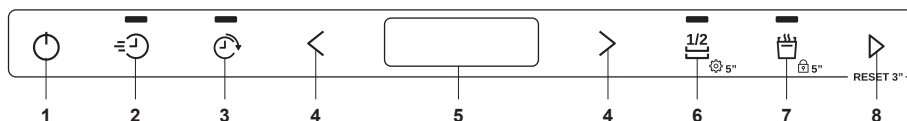



Panel sterowania



Sterowanie

1	Zasilanie	Naciśnięcie ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć zmywarkę.
2	Szybkie	Naciśnięcie ten przycisk, aby skrócić średni czas pracy i zmniejszyć zużycie energii.
3	Opóźnienie startu	Naciśnięcie ten przycisk, aby ustawić czas opóźnienia uruchomienia programu od 30 minut do 24 godzin.
4	Wybór opcji	Przyciski te służą do przełączania programów i ustawień.
5	Wyświetlacz	Wyświetla bieżący program i ustawienia.
6	Połowa załadunku / Menu ustawień	Naciśnięcie, aby ustawić opcję połowy załadunku w niektórych programach, lub naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund, aby otworzyć menu ustawień.
7	Otwieranie drzwi / Blokada rodzicielska	Naciśnięcie, aby ustawić automatyczne otwieranie drzwi, lub naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund, aby zablokować panel.
8	Start / Reset	Naciśnięcie przycisk, aby uruchomić lub anulować program. Uwaga 1: Aby uruchomić program, drzwi muszą być zamknięte. Uwaga 2: Przytrzymać Reset przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Programy

7	Wskaźnik programu		P1 Szybki Do lekko zabrudzonych filiżanek i szklanych naczyń, które nie wymagają cyklu suszenia.
			P2 Szybki z pełnym cyklem Do lekko zabrudzonych filiżanek i szklanych naczyń, które wymagają cyklu suszenia.
			P3 Uniwersalny Do normalnie zabrudzonych garnków, patelni, naczyń i szkła.
			P4 Eco Podobny do Uniwersalnego, ale wykorzystuje mniejszą ilość wody i energii.
			P5 Intensywny Do mocno zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.
			P6 Delikatny Do delikatnych naczyń i szkła.
			P7 Automatyczny Podobny do Uniwersalnego, ale z krótszym cyklem dostosowanym do załadunku.
			P8 Mycie wstępne Krótki cykl z użyciem zimnej wody do naczyń czekających w zmywarce na pełny załadunek.

Przed rozpoczęciem użytkowania

Usunąć wszystkie elementy opakowania ze zmywarki.

Podłączyć wtyczkę do źródła zasilania i włączyć urządzenie; zmywarka wyemituje pojedynczy sygnał dźwiękowy oznaczający gotowość do konfiguracji przed pierwszym użyciem.

W celu skonfigurowania zmywarki przed pierwszym użyciem należy wykonać poniższe czynności.

Przed pierwszym użyciem zmywarki należy:

1. Ustawić twardość wody zgodnie z twardością używanej wody.
2. Napełnić zbiornik na sól solą przeznaczoną do zmywarek.
3. Napełnić zbiornik na nabłyszczacz środkiem nabłyszczającym przeznaczonym do zmywarek.
4. Dodać do zmywarki proszek lub tabletkę przeznaczone do przeprowadzenia pierwszego mycia.

Menu ustawień

W menu ustawień są dostępne różne opcje regulacji następujących parametrów:

1. Język
2. Tabletki
3. Zmiękcacz wody
4. Nabłyszczacz
5. Brzęczyk
6. Ostatnio używany program

Aby zmienić te ustawienia, należy nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk Połowa załadunku / Menu ustawień. Nacisnąć przycisk Start / Reset, aby wybrać dany parametr i zmienić jego ustawienia za pomocą przycisków Wybór opcji. Na koniec ponownie nacisnąć przycisk Start / Reset, aby potwierdzić swój wybór, oraz przycisk Zasilanie, aby wyjść z menu.

01 Twardość wody

Zmiękczacze wody jest przeznaczony do usuwania z wody minerałów, takich jak węglan wapnia, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na działanie urządzenia. Im wyższa zawartość tych minerałów, tym twardsza jest woda. Ustawienia zmiękczacza należy dostosować do twardości wody na danym obszarze. W celu uzyskania informacji na temat twardości wody na danym obszarze należy skontaktować się z lokalnym zakładem wodociągowym.

Ustawianie twardości wody

Twardość wody w urządzeniu można ustawić w zakresie od S0 (bardzo miękka) do S7 (bardzo twarda).

W przypadku bardzo miękkiej wody przy ustawieniu S0 sól do zmywarki nie jest wymagana.

1. Określić twardość wody doprowadzanej z lokalnego zakładu wodociągowego. Informacje te można często znaleźć na stronie internetowej takiego zakładu, wyszukując po kodzie pocztowym.
2. Istnieje wiele różnych metod informowania o twardości wody, w zależności od kraju. Najczęściej spotykane wartości znajdują się w poniższej tabeli twardości wody.
3. Należy określić prawidłowe ustawienie urządzenia (S0–S7) na podstawie tabeli twardości wody i informacji z lokalnego zakładu wodociągowego. Jeśli skala twardości wody nie jest ujęta w tabeli, w internecie dostępne są tabele przeliczeniowe.

Tabela twardości wody

Ustawienie urządzenia	Twardość wody	
	Stopnie Clarke'a (°e)	Stopnie francuskie (°fH)
S0	0–4	0–6
S1	5–7	7–11
S2	8–14	12–20
S3	15–20	21–29
S4	21–27	30–39
S5	28–34	40–48
S6	35–41	49–59
S7	42–62	60–89




WAŻNE: NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ SOLI PRZEZNACZONEJ DO ZMYWAREK.

Wszystkie inne rodzaje soli, które nie zostały stworzone z myślą o użytkowaniu w zmywarce, zwłaszcza sól kuchenna, spowodują uszkodzenie zmiękczacza wody. Użycie soli nieprzeznaczonej do stosowania w zmywarce spowoduje unieważnienie gwarancji.

Sól należy uzupełniać wyłącznie tuż przed uruchomieniem jednego z pełnych programów mycia, aby nie osadzała się na dnie urządzenia przez dłuższy czas, ponieważ może to powodować korozję. Stosowanie soli do zmywarki w zmiękczaczu wody usuwa osady wapnia (kamień), które będą gromadzić się w przypadku eksploatacji urządzenia na obszarach z twardą wodą.

Napełnianie zbiornika na sól

- Wyjąć dolny kosz, a następnie odkręcić i zdjąć korek zbiornika na sól.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie zmiękczacza wody, przed dodaniem soli napełnić zbiornik soli 500 ml wody.
- Włożyć lejek (brak w zestawie) do zbiornika i dodać odpowiednią ilość soli, aż jej poziom sięgnie krawędzi zbiornika. Nie przepełniać zbiornika, aby uniknąć wydostawania się soli na dno urządzenia. Podczas napełniania może dojść do wylania się wody ze zbiornika, co jest normalnym zjawiskiem.
- Wyjąć lejek i założyć ponownie korek.
- Wskaźnik soli na panelu wyświetlacza gaśnie zwykle po pierwszym pełnym cyklu mycia, który spowoduje zalanie wodą układu zmiękczacza.

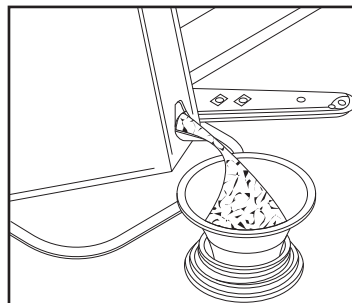

03 Nabłyszczacz


Nabłyszczacz jest dodawany podczas ostatniego cyklu płukania i obniża napięcie powierzchniowe wody przed rozpoczęciem cyklu suszenia.

Dzięki temu na naczyniach nie tworzą się krople wody, co gwarantuje brak smug po wysuszeniu.



WAŻNE: ZAWSZE UŻYWAĆ NABŁYSZCZACZA PRZEZNACZONEGO DO ZMYWAREK.

Należy używać wyłącznie nabłyszczacza przeznaczonego do stosowania w zmywarce. Nigdy nie należy napełniać dozownika nabłyszczacza innymi substancjami, np. octem, środkiem czyszczącym do zmywarki itp., ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.

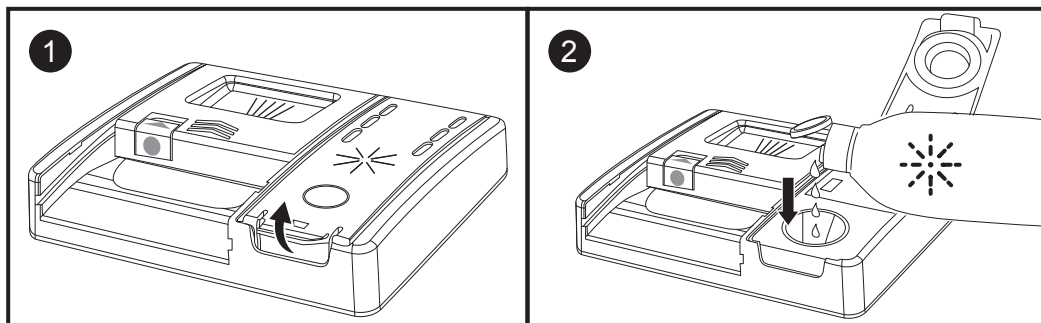

Napełnianie dozownika nabłyszczacza

Dozownik nabłyszczacza znajduje się wewnątrz drzwi na panelu detergentów.

Pociągnąć za pokrywę, aby ją otworzyć.

Ostrożnie włożyć nabłyszczacz do zbiornika, aż jego poziom sięgnie oznaczenia „max.”; nie przepętniać.

Zamknąć pokrywę.



WAŻNE: WYTRZEĆ ROZLANY NABŁYSZCZACZ WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ, ABY UNIKNĄĆ NADMIARU PIANY PODCZAS KOLEJNEGO CYKLU MYCIA.

Regulacja ustawienia nabłyszczacza

Dozownik nabłyszczacza ma sześć ustawień, a ustawienie fabryczne to R2. W większości przypadków jest to ustawienie prawidłowe.

Niemniej jednak, jeśli po myciu na naczyniach pozostają krople wody, zużycie nabłyszczacza można zwiększyć w Menu Settings.

Jeśli po myciu na naczyniach pozostają białe smugi, zużycie nabłyszczacza można zmniejszyć w Menu Settings.



04 Detergent do zmywarki

Wybór detergentu

Należy używać wyłącznie detergentu w proszku lub w postaci tabletek przeznaczonych do zmywarek i zawsze przestrzegać wytycznych producenta w zakresie stosowanych ilości. Czasami tabletki nie rozpuszczają się lub nie zużywają się całkowicie w przypadku najkrótszego, szybkiego cyklu mycia, stąd podczas korzystania z takiego programu zaleca się stosowanie proszku.

Napełnianie dozownika detergentu

Aby otworzyć pokrywę pojemnika na detergent, należy nacisnąć ją w miejscu A, a otworzy się samoczynnie. Po umieszczeniu odpowiedniego detergentu w pojemniku należy zamknąć pokrywę, przesuwając ją zgodnie ze strzałkami B, i docisnąć ją, aż kliknie. Detergent należy zawsze dodawać tuż przed rozpoczęciem każdego cyklu mycia.

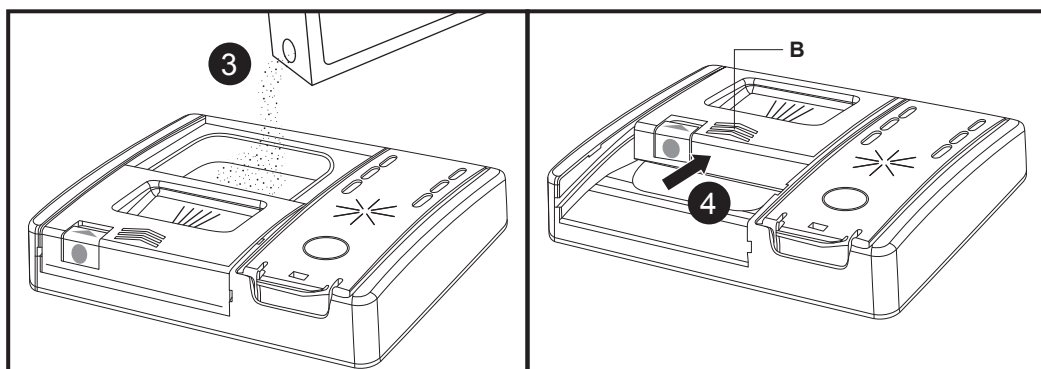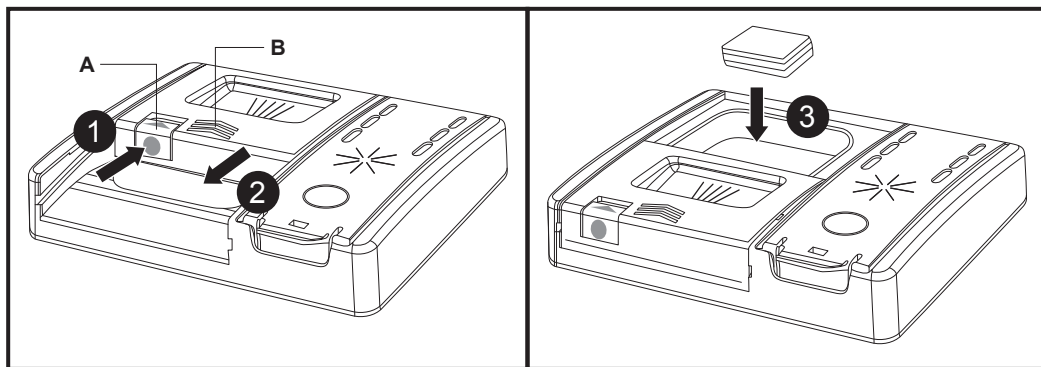

05 Korzystanie ze zmywarki

Załadunek i rozładunek koszy zmywarki

Aby uzyskać najlepszą wydajność zmywarki, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami dotyczącymi załadunku. Funkcje i wygląd koszy oraz szuflad na sztućce mogą różnić się w zależności od modelu.




WAŻNE: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO UMIESZCZANIA NACZYŃ W ZMYWARCE W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ EFEKTYWNOŚCI ZMYWANIA.

- W zmywarce należy myć tylko te naczynia, które są do tego przystosowane.
- Nie wolno myć przedmiotów wykonanych z drewna, aluminium, miedzi lub porcelany kostnej.
- Nie wolno myć naczyń wykonanych ze szkła ołowiowego.
- Z naczyń i sztućców należy usunąć resztki jedzenia.
- Z zastawy stołowej należy usunąć resztki jedzenia, zanurzając ją w wodzie, aby zmiękczyć uporczywe zabrudzenia.
- W zmywarce nie należy myć małych i lekkich przedmiotów, ponieważ mogą one wypaść z koszy.
- Należy się upewnić, że szklanki i inne delikatne naczynia nie dotykają żadnych innych naczyń w koszach.
- Należy się upewnić, że wszystkie naczynia (szklanki, kubki, garnki itp.) są odwrócone i stabilnie osadzone w koszach, aby nie doszło do ich przewrócenia, nie nagromadziła się w nich woda oraz dla najlepszych efektów mycia.
- Należy upewnić się, że duże noże są ułożone płasko w górnym koszu. Nie wolno ich stawiać w pozycji pionowej.
- Nie należy przekładać żadnych przedmiotów przez otwory w koszach, aby nie doszło do zablokowania ramion natryskowych.
- Przed włączeniem zmywarki należy się upewnić, że ramiona natryskowe mogą się swobodnie obracać.
- Aby uzyskać najlepsze efekty mycia niewielkiej liczby naczyń, należy je rozłożyć we wszystkich koszach.



Załadunek górnego kosza

Górny kosz jest przeznaczony do delikatniejszych i lżejszych naczyń, takich jak szklanki, kubki, spodki do filiżanek, miseczki i małe patelnie. Należy umieścić je tak, aby się nie przewróciły podczas cyklu mycia.

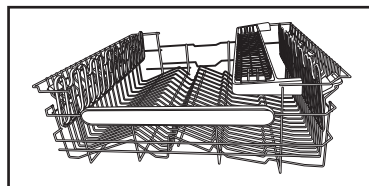

Regulacja górnego kosza

W zależności od potrzeb wysokość górnego kosza można dostosować, aby zapewnić więcej miejsca na duże naczynia kuchenne w górnym lub dolnym koszu. Wysokość górnego kosza można wyregulować poprzez przytrzymanie uchwytów po obu stronach kosza i podniesienie lub opuszczenie, aż zablokuje się we właściwym położeniu. Podłużne akcesoria, sztućce do serwowania potraw, łyżki do sałatek lub noże należy układać na płasko, aby nie ograniczały obracania ramion natryskowych. Podpórki do szklanek można wykorzystać do zabezpieczenia delikatnych nóżek kieliszków do wina lub złożyć pionowo.

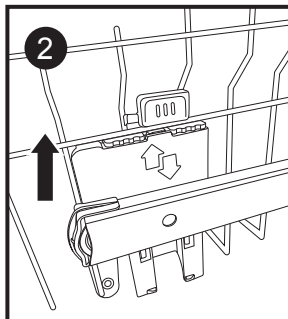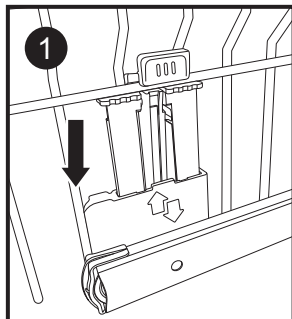


Ładunek dolnego kosza

W dolnym koszu należy umieszczać duże naczynia, które są bardziej zabrudzone, np. garnki, patelnie, pokrywki, talerze i miski.

Najwyższe naczynia należy umieszczać po bokach, aby uniknąć zablokowania obracania ramienia natryskowego.

W dolnym koszu znajdują się także składane półki, które można złożyć na płasko, aby zapewnić więcej miejsca na większe naczynia.

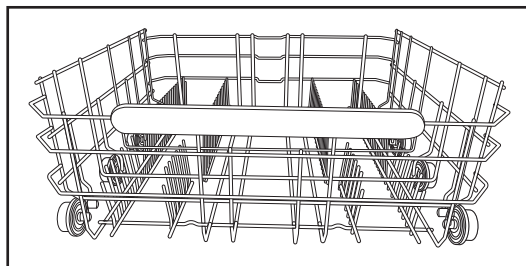

Uruchamianie programu mycia

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków dotyczących montażu i konfiguracji urządzenie jest gotowe do uruchomienia pierwszego programu mycia.



WAŻNE: PO WYBORZE PROGRAMU I NACIŚNIĘCIU PRZYCIŚNIKA START URZĄDZENIE URUCHOMI SIĘ DOPIERO, GDY DRZWI ZOSTANĄ CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTE.












1. Otworzyć drzwi, załadować zmywarkę i dodać detergent lub tabletkę 3 w 1 do dozownika.
2. Nacisnąć przycisk zasilania , aby włączyć urządzenie. Domyślnie zostanie wybrany program ECO.
3. W celu wybrania innego programu mycia naciskać przyciski wyboru opcji [] i [], aż zostanie wybrana właściwa opcja. Opcje będą przelączać się w kolejności podanej w poniższej tabeli programów mycia. Szczegóły wybranego programu będą wyświetlane na panelu wyświetlacza.
4. Zamknąć drzwi, aż klikną. Wtedy rozpocznie się cykl mycia.

Tabela programów mycia

Przedstawia typowy czas mycia w poszczególnych programach.

Program		Opis	Czas programu (minuty)	Temperatura	Połowa załadunku	Typ
P1		Szybkie	20	50°C	Nie	Mycie
P2		Szybki z pełnym cyklem	59	65°C	Nie	Mycie / suszenie
P3		Uniwersalny	93 – 131	60°C	Tak	Mycie / suszenie
P4		Eco	157 – 232	45°C	Tak	Mycie / suszenie
P5		Intensywny	135	75°C	Nie	Mycie / suszenie
P6		Delikatny	72 – 96	45°C	Tak	Mycie / suszenie
P7		Automatyczny	140	55 – 65°C	Nie	Mycie / suszenie
P8		Mycie wstępne	10	–	Nie	Mycie

UWAGI:

1. Program ECO (*EN60436) jest przeznaczony do mycia normalnie zabrudzonej zastawy stołowej. To najbardziej efektywny program pod względem łącznego zużycia energii i wody, zgodny z wymogami EcoDesign UE.
2. Nie zaleca się wstępnego płukania ręcznego naczyń i sztućców, ponieważ prowadzi to do zwiększenia zużycia wody i energii.
3. W przypadku korzystania ze zmywarki zużycie energii i wody jest zazwyczaj mniejsze niż przy myciu ręcznym, pod warunkiem że zmywarka jest używana zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.

Zmiana lub anulowanie programu mycia

Aby zmienić bieżący program mycia, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Start / Reset w celu anulowania programu. Następnie za pomocą przycisków wyboru opcji należy wybrać nowy program.

UWAGA: Jeśli program jest uruchomiony przez pewien czas, detergent mógł zostać zużyty w trakcie mycia głównego. Przed uruchomieniem nowego programu zaleca się otwarcie drzwi i sprawdzenie dozownika.

Dodawanie naczyń podczas trwającego programu mycia

Aby dodać naczynie w trakcie uruchomionego programu mycia, należy ostrożnie otworzyć drzwi w celu odblokowania blokady.

NIE OTWIERAĆ CAŁKOWICIE drzwi, dopóki ramiona natryskowe nie przestaną się obracać, aby uniknąć ryzyka oparzenia gorącą wodą.

Rozładunek koszy

1. Po zakończeniu programu mycia wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwi i poczekać na ostygnięcie naczyń przed ich wyjęciem — naczynia będą gorące!
3. Po ostygnięciu opróżnić najpierw dolny, a następnie górny kosz.

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Zmywarka nie uruchamia się	Przepalony bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik w rozdzielnicy	Wymienić bezpiecznik lub zresetować rozdzielnicę. Jeśli problem będzie nadal występował, mogło dojść do usterki elektrycznej; skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania porady
	Nie włączono zasilania	Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona i włączyć zasilanie
	Ciśnienie wody jest niskie	Sprawdzić, czy dopływ wody jest podłączony i otwarty
Pompa odpływowa nie przestaje pracować	Możliwe przelewanie	Skontaktować się z działem obsługi klienta
Hałas	Odgłosy mycia są zjawiskiem normalnym, jednak w trakcie trwania cyklu naczynia mogą się przemieścić	Przed uruchomieniem programu należy upewnić się, że zmywarka została prawidłowo załadowana
Naczynia i sztućce nie są całkowicie czyste	Niewłaściwy sposób załadowania lub wybór nieprawidłowego cyklu mycia	Upewnić się, że zmywarka została prawidłowo załadowana, ramiona natryskowe nie są zabrudzone ani zablokowane i dobrano właściwy cykl do stopnia zabrudzenia
Zatłuszczenie i niedrożność filtrów	Zaległe czyszczenie i konserwacja filtrów	Regularnie wyjmować i czyścić wszystkie filtry oraz stosować odpowiedni środek czyszczący do zmywarek. Zawsze przestrzegać zaleceń producenta dotyczących eksploatacji.
Matowienie naczyń szklanych lub z ceramiki	Nie wszystkie naczynia szklane i ceramika nadają się do mycia w zmywarce	Delikatne i nieprzeznaczone do mycia w zmywarce naczynia należy myć tylko ręcznie

Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Tworzenie się rdzawych plam na sztućcach	Nie wszystkie sztućce mogą być myte lub dokładnie osuszone w zmywarce	Delikatne i nieprzeznaczone do mycia w zmywarce sztućce należy myć tylko ręcznie lub wytrzeć ręcznie do sucha niezwłocznie po zakończeniu cyklu mycia
Pozostawianie mydlin po użyciu	Niewłaściwy detergent lub rozlany nabłyszczacz	Stosować właściwy detergent, a przed użyciem wytrzeć rozlany nabłyszczacz
Niepełne wykorzystanie detergentu lub detergent pozostawiony w zasobniku	Niektóre tabletki 3 w 1 nie rozpuszczają się całkowicie w trakcie krótkich cykli mycia lub zasobnik został zablokowany przez naczynia	W przypadku krótkich cykli mycia zamiast tabletek 3 w 1 lepiej stosować proszek, a przed użyciem należy ponownie załadować górny kosz



OSTRZEŻENIE: KLIENT NIE MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH PRZY TEJ ZMYWARCE. NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INFOLINIĄ DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA DANEGO KRAJU, KTÓREJ DANE KONTAKTOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

W razie wystąpienia błędu

Jeśli podczas użytkowania urządzenia wystąpi błąd, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu i rozlegnie się przerywany sygnał dźwiękowy. Należy sprawdzić kod w poniższej tabeli i wyłączyć zmywarkę przyciskiem Zasilanie.

Po wykonaniu instrukcji z tabeli należy ponownie wybrać program i powtórzyć cykl mycia. Jeśli problem wciąż występuje, należy skontaktować się z infolinią działu obsługi klienta, dostępną pod numerem podanym na końcu tej instrukcji.

Kody błędów

W przypadku wystąpienia usterki zmywarka wyświetli jeden z komunikatów błędu przedstawionych w poniższej tabeli.

Komunikat	Problem	Rozwiązanie
Brak wody / E2	Nie jest doprowadzana woda.	Sprawdzić, czy wąż doprowadzający wodę jest podłączony i czy zawór jest otwarty. Sprawdzić, czy filtr wlotowy na wężu doprowadzającym wodę nie jest zatkany.
E3	Woda nie jest odprowadzana.	Sprawdzić, czy rura odpływowa jest drożna. Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty ani zablokowany.
E4	Wystąpił wyciek.	Sprawdzić, czy rura odpływowa jest drożna. Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zagięty ani zablokowany.
E8	Wystąpiła usterka grzałki lub filtr wewnętrzny jest zablokowany.	Oczyścić filtr wewnętrzny, a jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z infolinią działu obsługi klienta.

Komunikat	Problem	Rozwiązanie
E18	Filtr wewnętrzny jest zablokowany.	Oczyszczyć filtr wewnętrzny, a jeśli problem nadal występuje, skontaktować się z infolinią działu obsługi klienta.
E21	Nadmiar wody w urządzeniu.	Odłączyć doprowadzanie wody, odłączyć urządzenie od zasilania i skontaktować się z infolinią działu obsługi klienta.
Jakikolwiek inny kod	Różne.	Wyłączyć urządzenie i ponownie uruchomić program. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z infolinią działu obsługi klienta.



OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO PODEJMOWAĆ PRÓB SAMODZIELNEJ NAPRAWY. SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA, KTÓREGO DANE KONTAKTOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

Dostępność części zamiennych

Części zamienne, w zależności od typu, są dostępne przez co najmniej siedem lat dla profesjonalnych serwisantów lub przez co najmniej dziesięć lat dla profesjonalnych serwisantów i użytkowników końcowych. W celu uzyskania pomocy należy się skontaktować z infolinią działu obsługi klienta lub odwiedzić stronę www.kingfisherspares.com

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2017. Informacje można również znaleźć na stronie internetowej: www.kingfisher.com/products

Recykling i utylizacja



Zużyte produkty elektryczne (WEEE) nie powinny być utylizowane z odpadami domowymi.


Należy go przekazać do recyklingu w przeznaczonych do tego miejscach. Aby uzyskać informacje o możliwości recyklingu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Symbol kołowego kontenera na odpady znajdujący na produkcie lub jego opakowaniu, informuje o tym, że urządzenie nie może zostać wyrzucone wraz z odpadami komunalnymi. Niniejszy produkt musi zostać przekazany do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.

Dbając o prawidłową utylizację tego produktu, użytkownik zapobiega ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia publicznego, które mogłyby wywołać nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem.

W celu ustalenia terminu wizyty serwisowej należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, korzystając z jednego z poniższych bezpłatnych numerów. Należy wybrać odpowiedni dla kraju, w którym zakupiono zmywarkę.

Polska 800 121 2222 poland@kingfisherservice.com




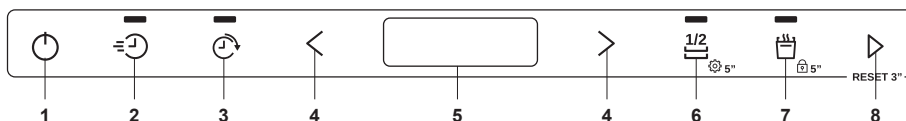




Panou de comandă



Comenzi

1	Alimentare	Apasă acest buton pentru a porni și a opri mașina de spălat vase.
2	Rapid	Apasă acest buton pentru a reduce durata și energia medii utilizate.
3	Pornire întârziată	Apasă acest buton pentru a seta un timp de întârziere între 30 minute și 24 ore.
4	Selectare opțiune	Apasă aceste butoane pentru a consulta setările și programele.
5	Afișaj	Indică programul curent și opțiunile de setare.
6	Încărcare parțială/ Meniu setări	Apasă pentru a seta opțiunea de încărcare parțială la anumite programe sau menține apăsat timp de cinci secunde pentru meniul de setări.
7	Deschiderea ușii/ Blocare împotriva accesului copiilor	Apasă pentru a seta deschiderea automată a ușii sau menține apăsat timp de cinci secunde pentru a bloca panoul.
8	Start/Resetare	Apasă butonul pentru a porni sau anula un program. Nota 1: Ușa trebuie închisă pentru ca programul să pornească. Nota 2: Menține apăsat butonul de resetare timp de trei secunde până când auzi un bip.

Programe

7	Indicator program		P1 Rapid Pentru căni și pahare ușor murdare, care nu necesită un ciclu de uscare.
			P2 Ciclu complet rapid Pentru căni și pahare ușor murdare, care necesită un ciclu de uscare.
			P3 Universal Pentru cratițe, tigăi și pahare cu un nivel normal de murdărie.
			P4 Eco Similar cu Universal, dar folosește mai puțină apă și energie.
			P5 Intensiv Articole foarte murdare, inclusiv tigăi și cratițe.
			P6 Delicat Pentru pahare și veselă fragilă.
			P7 Spălare automată Similar cu Universal, dar un ciclu mai rapid, pe baza încărcăturii.
			P8 Prespălare Ciclu scurt cu apă rece pentru articole păstrate până la strângerea unei încărcături complete.

Înainte de a începe

Îndepărtează toate materialele de ambalare de pe mașina de spălat vase.

Conectează ștecărul la sursa de alimentare electrică și pornește mașina de spălat vase; aceasta va emite un bip și este pregătită de configurare pentru prima utilizare.

Urmează acești pași pentru a configura mașina de spălat vase pentru prima utilizare.

Înainte de a utiliza mașina de spălat vase pentru prima dată, trebuie:

1. Să setezi duritatea apei pentru a se potrivi cu alimentarea de la rețeaua locală de apă.
2. Să umpli recipientul pentru sare cu sare compatibilă cu mașina de spălat vase.
3. Să umpli recipientul pentru soluție de clătire cu soluția de clătire compatibilă cu mașina de spălat vase.
4. Să adăugi detergent pudră sau o capsulă pentru mașina de spălat vase, adecvată pentru prima spălare.

Meniu setări

Există diferite opțiuni disponibile incluse în meniul de setări, pentru a putea modifica următorii parametrii:

1. Limbă
2. Tablete
3. Sistem de dedurizare a apei (duritate apă)
4. Soluție de clătire
5. Semnal sonor
6. Ultima utilizare

Pentru a ajusta acești parametri, menține apăsat butonul de încărcare parțială/meniu setări timp de cinci secunde. Apasă butonul de start/resetare pentru a introduce fiecare parametru și utilizează butoanele de selectare a opțiunii pentru a modifica setările. La final, apasă din nou butonul de start/resetare pentru a confirma selecția și butonul de alimentare pentru a ieși din meniu.

01 Duritate apă

Sistemul de dedurizare a apei este conceput pentru a elimina din alimentarea cu apă minerale precum carbonatul de calciu, care are un efect negativ asupra funcționării aparatului. Cu cât nivelul acestor minerale este mai mare, cu atât mai dură este apa. Sistemul de dedurizare trebuie reglat în funcție de duritatea apei din zona ta. Contactează compania locală de furnizare a apei pentru a afla duritatea apei din zona ta.

Setarea durității apei

Duritatea apei aparatului poate fi setată de la S0 (foarte mică) la S7 (foarte mare).

Sarea pentru mașina de spălat vase nu este necesară pentru apă cu grad foarte scăzut de duritate de S0.

1. Află duritatea apei de la compania locală de furnizare a apei. Această informație se găsește adesea pe site-ul web al companiei, căutând după codul poștal.
2. Există numeroase metode diferite de a descrie duritatea apei, în funcție de țara ta. Cele mai obișnuite versiuni se găsesc în tabelul de duritate a apei de mai jos.
3. Stabilește setarea corectă a aparatului (S0 - S7) din tabelul de duritate a apei, folosind informațiile de la compania locală de furnizare a apei. Dacă scara de duritate a apei nu se găsește în tabel, pe internet sunt disponibile scheme de conversie.

Tabel de duritate a apei

Setare aparat	Duritate apă	
	Grade Clarke (°e)	Grade franțuzești (°fH)
S0	0-4	0-6
S1	5-7	7-11
S2	8-14	12-20
S3	15-20	21-29
S4	21-27	30-39
S5	28-34	40-48
S6	35-41	49-59
S7	42-62	60-89

02 Sare




IMPORTANT: FOLOSEȘTE ÎNTOTDEAUNA SARE COMPATIBILĂ CU MAȘINA DE SPĂLAT VASE.

Toate celelalte tipuri de sare care nu sunt concepute special pentru utilizare în mașina de spălat vase, în special sarea de masă, vor deteriora sistemul de dedurizare a apei. Utilizarea sării care nu este concepută pentru utilizare în mașina de spălat vase va anula garanția.

Umple cu sare numai înainte de a porni unul dintre programele complete de spălare pentru a te asigura că nu rămâne sare pe baza aparatului pe o perioadă îndelungată, deoarece acest lucru poate provoca coroziune. Utilizarea sării pentru mașini de spălat vase în sistemul de dedurizare a apei elimină depunerile de calciu (calcar) care se formează când mașina este folosită în zone cu apă dură.

Umplerea recipientului pentru sare

- Îndepărtează coșul inferior și apoi deșurubează și scoate capacul recipientului pentru sare.
- Pentru a asigura funcționarea corectă a sistemului de dedurizare a apei, recipientul trebuie umplut cu 500 ml de apă înainte de a adăuga sarea.
- Introdu o pâlnie (nefurnizată) în recipient și adaugă suficientă sare pentru mașina de spălat vase până ajunge la marginea recipientului. Asigură-te că recipientul nu este umplut excesiv pentru a evita vărsarea sării pe baza aparatului. Este normal ca o parte din apă să se verse din recipient în timpul umplerii.
- Îndepărtează pâlnia și pune la loc capacul.
- Indicatorul luminos pentru sare de pe panoul de afișare se va stinge de obicei după ce primul ciclu complet de spălare a pus în funcțiune sistemul de dedurizare a apei.

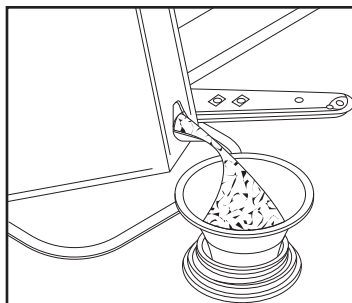

03 Soluție de clătire


Soluția de clătire este adăugată în timpul ultimului ciclu de clătire și reduce tensiunea superficială a apei înainte de începerea ciclului de uscare.

Acest lucru previne formarea de picături de apă pe vase și asigură o uscare fără pete.



IMPORTANT: FOLOSEȘTE ÎNTOTDEAUNA SOLUȚIE DE CLĂTIRE COMPATIBILĂ CU MAȘINA DE SPĂLAT VASE.

Folosește numai soluții de clătire concepute pentru a fi utilizate în mașina de spălat vase. Nu umple niciodată dozatorul pentru soluție de clătire cu altă substanță, de exemplu, oțet, agenți de curățare a mașinii de spălat vase etc., deoarece acest lucru va provoca deteriorarea aparatului și va anula garanția.

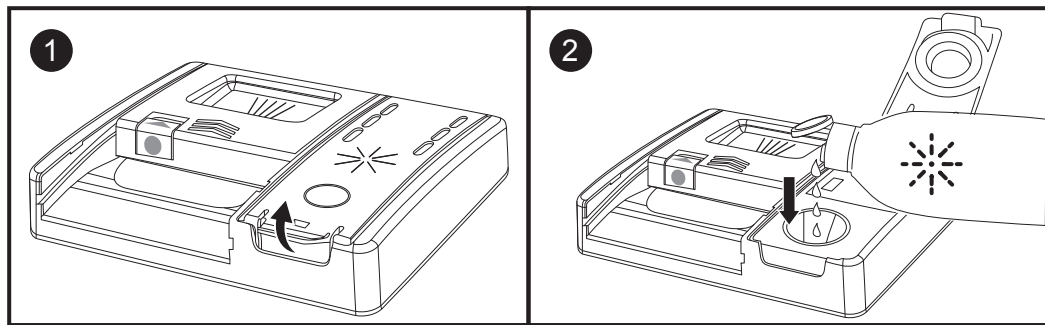

Umplerea dozatorului pentru soluția de clătire

Dozatorul pentru soluție de clătire este situat în interiorul ușii, pe panoul pentru detergent.

Deschide capacul cu balama pentru a avea acces.

Toarnă cu grijă soluția de clătire în recipient până la marcajul „max.”; nu umple în exces.

Închide capacul cu balama.



IMPORTANT: ȘTERGE SOLUȚIA DE CLĂTIRE VĂRSATĂ CU O CÂRPĂ ABSORBANTĂ UMEDĂ PENTRU A EVITA FORMAREA DE SPUMĂ ÎN EXCES ÎN TIMPUL URMĂTORULUI CICLU DE SPĂLARE.

Reglarea setării pentru soluția de clătire

Dozatorul de soluție de clătire are șase setări și este setat din fabrică la R2. Aceasta va fi setarea corectă în majoritatea cazurilor.

Totuși, dacă rămân picături de apă pe vase după spălare, poți mări cantitatea de soluție de clătire utilizată din meniul de setări.

Dacă rămân pete albe pe vase după spălare, poți reduce cantitatea de soluție de clătire utilizată din meniul de setări.


04 Detergent pentru mașina de spălat vase


Alegerea detergentului

Asigură-te că folosești numai detergent pudră sau sub formă de tablete, adecvat pentru mașinile de spălat vase și urmează întotdeauna instrucțiunile producătorului privind cantitatea care trebuie utilizată. Uneori, este posibil ca tabletele să nu se dizolve în totalitate și să nu fie complet utilizate în cel mai scurt ciclu de spălare rapidă, așadar se recomandă folosirea detergentului pudră pentru acest program.

Umplerea dozatorului pentru detergent

Pentru a deschide capacul pentru detergent, apasă capacul la A, iar acesta se va deschide. După ce a fost adăugat detergentul corect în recipient, închide capacul, glisându-l spre B și apăsându-l până când se fixează cu un clic. Adaugă întotdeauna detergentul chiar înainte de a începe fiecare ciclu de spălare.

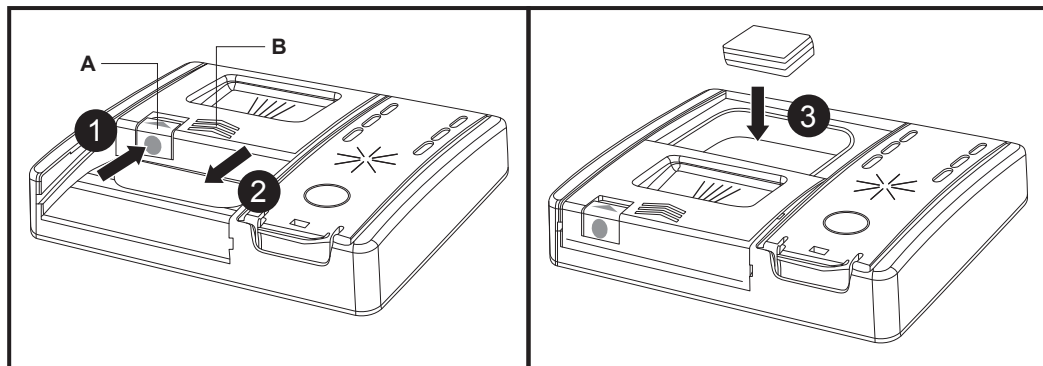

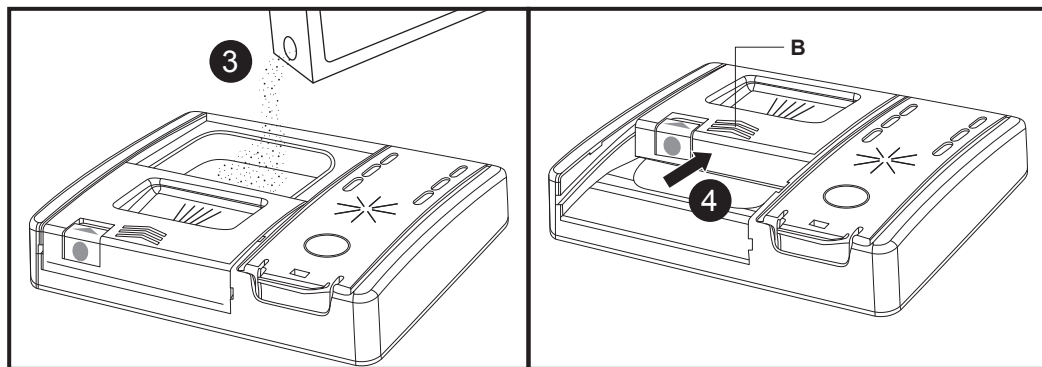

05 Folosirea mașinii de spălat vase

Încărcarea și descărcarea coșurilor mașinii de spălat vase

Pentru cele mai bune performanțe ale mașinii de spălat vase, urmați aceste instrucțiuni de încărcare. Caracteristicile și aspectul coșurilor și al tăvilor pentru tacâmuri pot fi diferite față de modelul tău.




IMPORTANT: INFORMAȚII PRIVIND ÎNCĂRCAREA CORECTĂ A MAȘINII DE SPĂLAT VASE PENTRU A ASIGURA O PERFORMANȚĂ DE SPĂLARE CORESPUNZĂTOARE:

- Spală numai articole care pot fi spălate în mașina de spălat vase.
- Nu spăla articole fabricate din lemn, aluminiu, cupru sau porțelan din cenușă de oase.
- Nu spăla pahare de cristal.
- Îndepărtează resturile de mâncare de pe vase și tacâmuri.
- Îndepărtează resturile de mâncare de pe vase și tacâmuri punându-le mai întâi în apă pentru a le înmuia.
- Nu spăla articole mici și ușoare, deoarece pot ieși din coșuri.
- Asigură-te că paharele și articolele fragile nu se ating de altceva în coșuri.
- Asigură-te că toate recipientele (pahare, cești, tigăi) sunt așezate cu susul în jos și într-o poziție stabilă pentru a evita răsturnarea, acumularea de apă și spălarea incorectă.
- Asigură-te că orice cuțite mari de tranșat sunt așezate pe orizontală în coșul superior, nu pe verticală.
- Nu lăsa niciun articol să treacă prin coșuri pentru a evita blocarea rotației brațelor de pulverizare.
- Asigură-te că brațele de pulverizare se rotesc liber înainte de a începe programul de spălare.
- Pentru a obține cele mai bune rezultate ale spălării unui număr mic de articole, asigură-te că acestea sunt împărțite în toate coșurile.



Încărcarea coșului superior

Coșul superior este conceput pentru a susține articole mai delicate și mai ușoare, precum pahare, cești și farfurioare, boluri mici și tigăi mici. Asigură-te că articolele nu se vor răsturna în timpul ciclului de spălare.

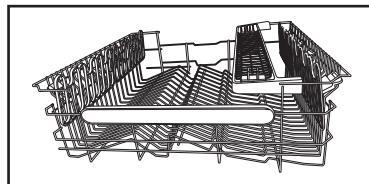

Reglarea coșului superior

Dacă este necesar, înălțimea coșului superior poate fi reglată pentru a crea mai mult spațiu pentru ustensile mari, fie în coșul superior, fie în cel inferior. Coșul superior poate fi reglat pe înălțime ținând de mânerele de pe ambele părți și ridicând sau coborând până când se fixează în poziție cu un clic. Articolele lungi, tacâmurile pentru servit, tacâmurile pentru salată sau cuțitele trebuie așezate pe orizontală pentru a nu obstrucționa rotirea brațelor de pulverizare. Suporturile pentru pahare pot fi folosite pentru a susține picioarele fragile ale paharelor de vin sau pot fi pliate pe verticală, după cum este necesar.

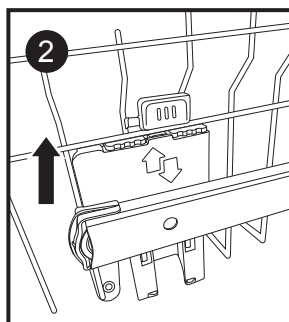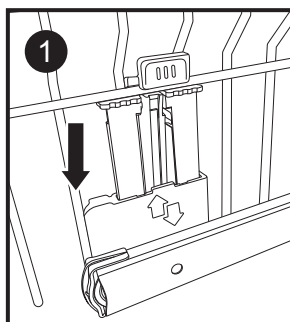


Încărcarea coșului inferior

Așază articolele mari, care sunt mai murdare, precum cratițe, tigăi, capace, vase și boluri de servit, în coșul inferior.

Asigură-te că cele mai înalte articole sunt așezate în părțile laterale pentru a evita blocarea rotirii brațului de pulverizare.

Coșul inferior dispune și de rafturi pliabile, care pot fi pliate orizontal pentru a crea spațiu pentru articole mai mari.

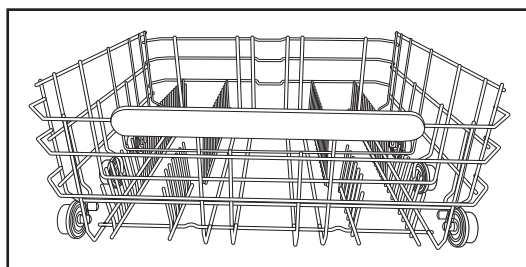


Pornirea unui program de spălare

După ce ai finalizat toate etapele de mai sus privind instalarea și configurarea, poți porni primul program de spălare.











IMPORTANT:

DUPĂ SELECTAREA PROGRAMULUI ȘI APĂSAREA BUTONULUI START, APARATUL VA PORNI NUMAI CÂND UȘA ESTE COMPLET ÎNCHISĂ.

1. Deschide ușa, încarcă mașina de spălat vase și adaugă detergent pentru mașina de spălat vase sau o tabletă 3 în 1 în dozator.
2. Apasă butonul de alimentare  pentru a porni aparatul. Programul implicit ECO va fi selectat.
3. Dacă dorești să alegi un alt program de spălare, apasă butoanele [$<$] sau [$>$] pentru selectarea opțiunii până ajungi la opțiunea corectă.
Opțiunile vor apărea în ordinea din tabelul cu programe de spălare de mai jos. Detaliile programului selectat vor fi indicate pe panoul de afișaj.
4. Împinge ușa pentru a o închide, până când auzi un clic, iar ciclul de spălare va porni.

Tabel cu programe de spălare

Indică durata obișnuită de spălare pentru fiecare program.

Program		Descriere	Durată program (minute)	Temperatură	Încărcare la jumătate	Tip
P1		Rapid	20	50 °C	Nu	Spălare
P2		Ciclu complet rapid	59	65 °C	Nu	Spălare/ Uscare
P3		Universal	93 - 131	60 °C	Da	Spălare/ Uscare
P4		Eco	157 - 232	45 °C	Da	Spălare/ Uscare
P5		Intensiv	135	75 °C	Nu	Spălare/ Uscare
P6		Delicat	72 - 96	45 °C	Da	Spălare/ Uscare
P7	 AUTO	Spălare automată	140	55-65 °C	Nu	Spălare/ Uscare
P8		Prespălare	10	–	Nu	Spălare

NOTE:

1. Programul ECO (* EN60436) este potrivit pentru curățarea vasei cu un grad obișnuit de murdărie; este cel mai eficient program în ceea ce privește consumul său combinat de energie electrică și de apă și este conform cu legislația UE privind proiectarea ecologică.
2. Preclătirea manuală a vasei și a tacâmurilor duce la un consum crescut de apă și de energie și nu este recomandată.
3. Spălarea vaselor și tacâmurilor într-o mașină de spălat vase de uz casnic consumă, de obicei, mai puțină energie și apă decât spălarea manuală a vaselor atunci când mașina de spălat vase de uz casnic este utilizată conform acestui manual de instrucțiuni.

Schimbarea sau anularea unui program de spălare

Dacă dorești să schimbi programul de spălare actual, apasă butonul de start/resetare timp de trei secunde pentru a anula programul.

Apasă butoanele de selectare a opțiunii pentru a alege noul program.

NOTĂ: Dacă programul este în desfășurare de ceva timp, este posibil ca detergentul să fi fost distribuit și utilizat la spălarea principală. Se recomandă să deschizi ușa și să verifici dozatorul înainte de a începe un nou program.

Adăugarea de articole suplimentare în timpul unui program de spălare

Dacă dorești să adaugi un articol la un program de spălare în curs, deschide ușa cu atenție pentru a dezactiva blocarea.

NU DESCHIDE UȘA COMPLET până când nu auzi că brațele de pulverizare s-au oprit din rotație, pentru a evita riscul opăririi cu apă fierbinte.

Descărcarea coșurilor

1. Când programul de spălare s-a încheiat, oprește aparatul.
2. Deschide ușa și lasă articolele să se răcească înainte de a le manevra; reține faptul că articolele vor fi fierbinți!
3. Când s-au răcit, golește mai întâi coșul inferior, apoi coșul superior.

Depanare

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Mașina de spălat vase nu pornește	Siguranța este arsă sau disjunctorul de pe tabloul de distribuție a fost declanșat	Înlocuiește siguranța sau reșetează tabloul de distribuție. Dacă problema persistă, poate exista o defecțiune electrică; contactează serviciul de Asistență clienți pentru sfaturi
	Alimentarea electrică nu este pornită	Verifică dacă ștecărul este corect introdus și dacă alimentarea este pornită
	Presiunea apei este scăzută	Verifică dacă alimentarea cu apă este conectată și pornită

Problemă	Cauze posibile	Soluție
Pompa de scurgere nu se oprește din funcționare	Preaplin posibil	Contactează serviciul de Asistență clienți
Zgomot	Sunetele de spălare sunt normale, deși articolele se pot mișca în timpul ciclului	Asigură-te că mașina de spălat vase este încărcată corect înainte de a începe programul
Vasele și tacâmurile nu sunt perfect curate	Încărcare incorectă sau ciclul de spălare incorect selectat	Asigură-te că mașina de spălat vase este încărcată corect, brațele de pulverizare nu sunt murdare sau blocate și selectează ciclul corect în funcție de nivelul de murdărie
Filtre unsuroase și blocate	Termenul de curățare și întreținere a filtrelor a fost depășit	Demontează și curăță toate filtrele regulat și folosește o soluție specială pentru curățarea mașinii de spălat vase. Urmează întotdeauna recomandările producătorului privind utilizarea.
Articolele din sticlă și ceramică au la suprafață un aspect încețoșat	Nu toate articolele din sticlă și ceramică pot fi spălate în mașina de spălat vase	Articolele delicate sau care nu pot fi spălate în siguranță în mașina de spălat vase trebuie spălate numai de mână
Pe tacâmuri se formează pete de rugină	Nu toate tacâmurile pot fi spălate în mașina de spălat vase sau uscate complet	Asigură-te că articolele delicate sau care nu pot fi spălate în siguranță în mașina de spălat vase sunt spălate numai de mână sau uscate de mână imediat după finalizarea ciclului de spălare
Rămâne spumă de detergent după utilizare	Detergent incorect sau soluție de clătire scursă	Utilizează detergentul corect și șterge soluția de clătire scursă înainte de utilizare
Detergent utilizat incomplet sau rămas în compartiment	Unele tablete 3 în 1 nu se dizolvă complet în timpul spălărilor rapide sau compartimentul este blocat de veselă	Utilizează detergent pudră în loc de tablete 3 în 1 pentru spălările rapide și reîncarcă, înainte de utilizare, coșul superior



AVERTISMENT: CLIENTUL NU POATE EFECTUA OPERAȚIUNI DE SERVICE ASUPRA MAȘINII DE SPĂLAT VASE. CONTACTEAZĂ SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI PENTRU ȚARA TA, INDICAT LA SFÂRȘITUL ACESTUI MANUAL.

Dacă apare o eroare

Dacă apare o eroare în timpul utilizării, afișajul va indica un cod de eroare și se va auzi un semnal sonor intermitent. Verifică codul de mai jos și oprește mașina de spălat vase folosind butonul de alimentare.

După ce ai terminat verificările, selectează programul de spălare din nou și repetă ciclul. Dacă problema persistă, contactează serviciul de Asistență clienți pentru țara ta la numărul de telefon indicat la sfârșitul acestui manual.

Coduri de eroare

În caz de defecțiune, mașina de spălat vase va afișa un mesaj de eroare, după cum este indicat în tabelul următor.

Mesaj	Problemă	Soluție
Fără apă/E2	Nu există alimentare cu apă.	Asigură-te că furtunul de alimentare cu apă este conectat și că robinetul este deschis. Verifică dacă filtrul de admisie al furtunului de alimentare cu apă este blocat.
E3	Apa nu se scurge.	Asigură-te că țeava de scurgere nu este obstrucționată sau blocată. Asigură-te că furtunul de scurgere a apei nu este încurcat sau blocat.
E4	Există o scurgere.	Asigură-te că țeava de scurgere nu este obstrucționată sau blocată. Asigură-te că furtunul de scurgere a apei nu este încurcat sau blocat.
E8	Elementul de încălzire s-a defectat sau filtrul de colectare este blocat.	Curăță filtrul de colectare, iar dacă problema persistă, contactează serviciul de Asistență clienți.
E18	Filtrul de colectare este blocat.	Curăță filtrul de colectare, iar dacă problema persistă, contactează serviciul de Asistență clienți.
E21	Apă în exces în aparat.	Oprește alimentarea cu apă, deconectează aparatul de la sursa de alimentare și contactează serviciul de Asistență clienți.
Orice alt cod	Diverse.	Oprește aparatul și repornește programul. Dacă problema persistă, contactează serviciul de Asistență clienți.



AVERTISMENT: NU ÎNCERCA SĂ REPARI MAȘINA; CONTACTEAZĂ SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI MANUAL.

Disponibilitatea pieselor de schimb

În funcție de piesele de schimb, acestea sunt disponibile pentru o perioadă de minimum șapte ani pentru reparatori profesioniști sau de minimum zece ani pentru reparatori profesioniști și utilizatori finali. Contactează serviciul de Asistență clienți sau accesează: www.kingfisherspare.com

Conform Regulamentului UE 2019/2017. Informațiile pot fi găsite și pe site: www.kingfisher.com/products

Reciclare și eliminare



Produsele electrice uzate (DEEE) nu trebuie eliminate cu deșeurile menajere.


Acolo unde există facilitățile necesare, reciclează. Consultă autoritățile locale, serviciile de eliminare a deșeurilor menajere sau distribuitorul de unde ai cumpărat aparatul pentru sfaturi privind reciclarea. Simbolul tomleronului cu roți, prezent pe produs sau pe ambalaj, arată că acest produs nu poate fi tratat ca deșeu menajer obișnuit. Acest produs trebuie predat la un punct de colectare a echipamentelor electrice și electronice, în vederea reciclării.

Asigurându-te că acest produs este eliminat corespunzător, contribui la evitarea posibilelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea publică, care ar putea apărea dacă produsul nu este gestionat corect. Pentru a programa o vizită de service, contactează serviciul de Asistență clienți la unul dintre următoarele numere fără taxă suplimentară; trebuie să apelezi numărul din țara în care ai achiziționat mașina de spălat vase.

0800 895 099 romania@kingfisherservice.com

ES Funciones y ajustes




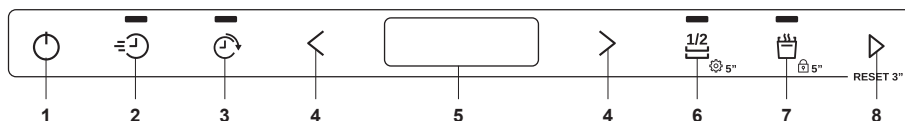




Panel de control



Controles

1	Botón de encendido	Pulse este botón para encender o apagar el lavavajillas.
2	Rápido	Pulse este botón para reducir el tiempo medio y la energía utilizada.
3	Inicio diferido	Pulse este botón para ajustar el diferido de 30 minutos a 24 horas.
4	Selección de opciones	Pulse estos botones para desplazarse por los programas y ajustes.
5	Pantalla	Muestra el programa actual y las opciones de ajustes.
6	Media carga/ Ajustes	Pulse este botón para ajustar la opción de media carga en determinados programas o manténgalo pulsado durante cinco segundos para acceder al menú de ajustes.
7	Apertura de la puerta/ Bloqueo infantil	Pulse este botón para programar la apertura automática de la puerta o manténgalo pulsado durante cinco segundos para bloquear el panel.
8	Iniciar/Restablecer	Pulse este botón para iniciar o cancelar un programa. Nota 1: La puerta debe estar cerrada para que se inicie el programa. Nota 2: Mantenga pulsado el botón Restablecer durante tres segundos hasta que oiga un pitido.

Programas

7	Indicador de programa		P1 Rápido Para tazas y vasos poco sucios que no necesitan un ciclo de secado.
			P2 Ciclo completo rápido Para tazas y vasos poco sucios que necesitan un ciclo de secado.
			P3 Universal Para ollas, sartenes y vasos con suciedad normal.
			P4 Eco Similar a Universal, pero consume menos agua y energía.
			P5 Intensivo Para utensilios muy sucios, incluyendo ollas y sartenes.
			P6 Delicado Para vajillas y vasos delicados.
			P7 Lavado automático Similar a Universal, pero con un ciclo más rápido en función de la carga.
			P8 Prelavado Ciclo corto de agua fría para utensilios almacenados hasta que el aparato esté listo para una carga completa.

Antes de empezar

Retire todos los materiales de embalaje del lavavajillas.

Conecte el enchufe a la fuente de alimentación y enciéndalo; el lavavajillas emitirá un pitido y ya estará listo para configurarse para el primer uso.

Siga estos pasos para configurar el lavavajillas para el primer uso.

Antes de utilizar el lavavajillas por primera vez, debe:

1. Establecer la dureza del agua en función de su suministro de agua local.
2. Llenar el depósito de sal con sal apta para lavavajillas.
3. Llenar el depósito con abrillantador apto para lavavajillas.
4. Añadir el detergente lavavajillas en polvo o en pastilla adecuado para el primer lavado.

Menú de ajustes

El menú de ajustes incluye varias opciones que permiten ajustar los siguientes parámetros:

1. Idioma
2. Comprimidos
3. Suavizante (dureza del agua)
4. Abrillantador
5. Zumbador
6. Usado la última vez

Para ajustar estos parámetros, mantenga pulsado el botón Media carga/Ajustes durante cinco segundos. Pulse el botón Iniciar/Restablecer para acceder a cada parámetro y utilice los botones de selección de opciones para modificar los ajustes. Por último, pulse de nuevo el botón Iniciar/Restablecer para confirmar la selección y el botón de encendido para salir del menú.

01 Dureza del agua

El descalcificador de agua está diseñado para eliminar minerales procedentes del suministro de agua, como el carbonato cálcico, que afectan negativamente al funcionamiento del aparato. Cuanto mayor sea el contenido de dichos minerales en el agua, más dura será. El descalcificador debe ajustarse de acuerdo con la dureza del agua de su zona. Póngase en contacto con su compañía de agua para conocer la dureza del agua de su zona.

Ajuste de la dureza del agua

La dureza del agua del aparato se puede ajustar de S0 (muy blanda) a S7 (muy dura).

La sal del lavavajillas no es necesaria si el agua es muy blanda, y está ajustada en S0.

1. Póngase en contacto con su compañía de suministro de agua para conocer la dureza del agua. Esta información suele encontrarse en su sitio web al buscar el código postal.
2. Hay muchos métodos diferentes para conocer la dureza del agua, en función del país. Las versiones más comunes se encuentran en la siguiente tabla de dureza del agua.
3. Determine la correcta configuración del aparato (S0 - S7) a partir de la tabla de dureza del agua con la información de su compañía de suministro de agua. Si su escala de dureza del agua no figura en la tabla, dispone de tablas de conversión en Internet.

Tabla de dureza del agua

Ajuste del aparato	Dureza del agua	
	Grados Clarke (°e)	Grados franceses (°fH)
S0	0-4	0-6
S1	5-7	7-11
S2	8-14	12-20
S3	15-20	21-29
S4	21-27	30-39
S5	28-34	40-48
S6	35-41	49-59
S7	42-62	60-89




IMPORTANTE: UTILICE SIEMPRE SAL APTA PARA LAVAVAJILLAS.

Todos los tipos de sal no específicos para lavavajillas, en especial la sal de mesa, dañarán el descalcificador de agua. El uso de sal no apta para su uso en un lavavajillas anula la garantía.

Llene la sal justo antes de iniciar uno de los programas de lavado completo para garantizar que la sal derramada no permanece en la base del aparato durante un tiempo, ya que puede causar corrosión. El uso de sal para lavavajillas en el descalcificador de agua elimina los depósitos de calcio que se forman cuando se utiliza en zonas de agua dura.

Llenado del depósito de sal

- Extraiga el cesto inferior y, a continuación, desenrosque y retire el tapón del depósito de sal.
- Para garantizar el correcto funcionamiento del descalcificador de agua, el depósito de sal debe llenarse con 500 ml de agua antes de añadir la sal.
- Introduzca un embudo (no suministrado) en el depósito y añada sal para lavavajillas hasta que llegue al borde del depósito. Asegúrese de que el depósito no está demasiado lleno para evitar derrames de sal en la base del aparato. Es normal que parte del agua salga del depósito durante el llenado.
- Retire el embudo y enrosque la tapa.
- El indicador luminoso de sal de la pantalla se apaga normalmente después de haber completado el primer del ciclo de lavado y se haya cebado el sistema descalcificador de agua.

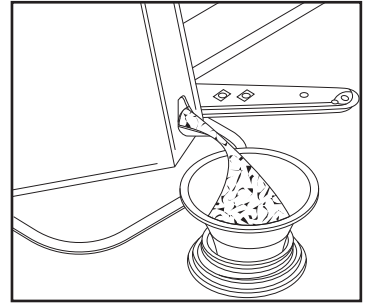

03 Abrillantador


El abrillantador se añade durante el último ciclo de enjuagado y reduce la tensión del agua en la superficie antes de que empiece el ciclo de secado.

Esto garantiza que no queden gotas de agua en los platos, así como un secado sin manchas ni marcas.



IMPORTANTE: UTILICE SIEMPRE ABRILLANTADOR APTO PARA LAVAVAJILLAS.

Utilice exclusivamente abrillantador para lavavajillas. Nunca llene el dosificador de abrillantador con otra sustancia, por ejemplo, vinagre, productos de limpieza de lavavajillas, etc., ya que esto podría provocar daños en el aparato y se anularía la garantía.

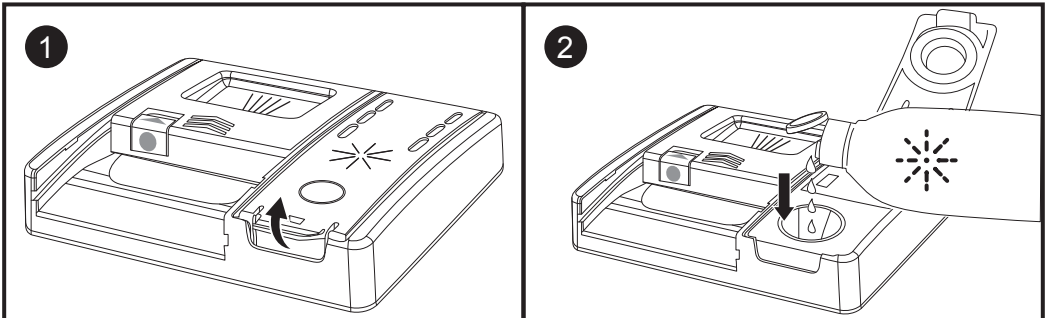

Llenado del dosificador de abrillantador

El dosificador de abrillantador está situado en la puerta, en el panel de detergente.

Tire de la tapa abatible para acceder al dosificador.

Vierta con cuidado el abrillantador en el recipiente hasta alcanzar la marca de “máx.”; no lo llene en exceso.

Cierre la tapa abatible.



IMPORTANTE: LIMPIE CUALQUIER SALPICADURA DE ABRILLANTADOR CON UN PAÑO HÚMEDO ABSORBENTE PARA EVITAR UN EXCESO DE ESPUMA DURANTE EL SIGUIENTE CICLO DE LAVADO.

Ajuste de la configuración del abrillantador

El dosificador de abrillantador tiene seis niveles, y viene ajustado de fábrica en el R2. Esta será la configuración correcta en la mayoría de los casos.

Sin embargo, si hay gotas de agua en la vajilla tras el lavado, se puede aumentar el uso de abrillantador mediante el menú de ajustes.

Si quedan rayas blancas en la vajilla tras el lavado, el uso de abrillantador se puede reducir mediante el menú de ajustes.


04 Detergente para el lavavajillas


Elección del detergente

Asegúrese de utilizar únicamente detergente en polvo o en pastillas adecuado para lavavajillas, y siga siempre las instrucciones del fabricante respecto a la cantidad que se debe utilizar. En ocasiones, puede que las pastillas no se disuelvan y consuman completamente en el ciclo de lavado más rápido, por lo que se recomienda el uso de detergente en polvo para este programa.

Llenado del dosificador de detergente

Para abrir la tapa del detergente, presione la tapa que indica A y la tapa se abrirá de golpe. Una vez colocado el detergente correcto en el recipiente, cierre la tapa deslizándola hacia la posición B y presionándola hasta que oiga un clic. Añada siempre el detergente justo antes de iniciar cada ciclo de lavado.

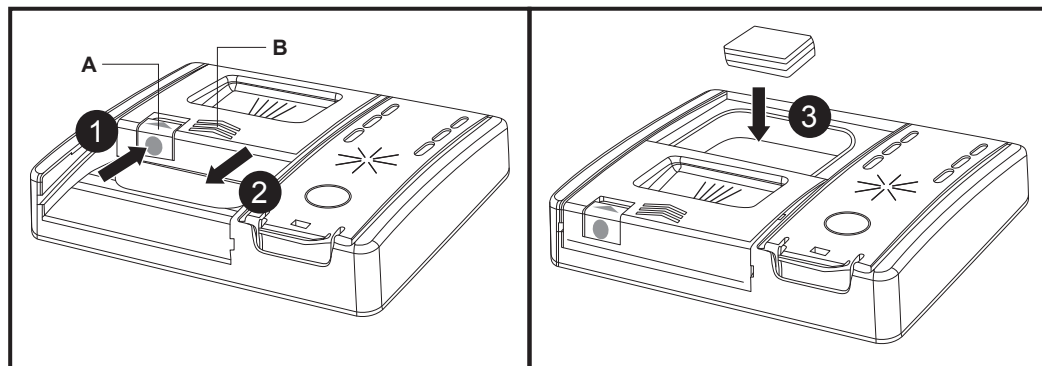

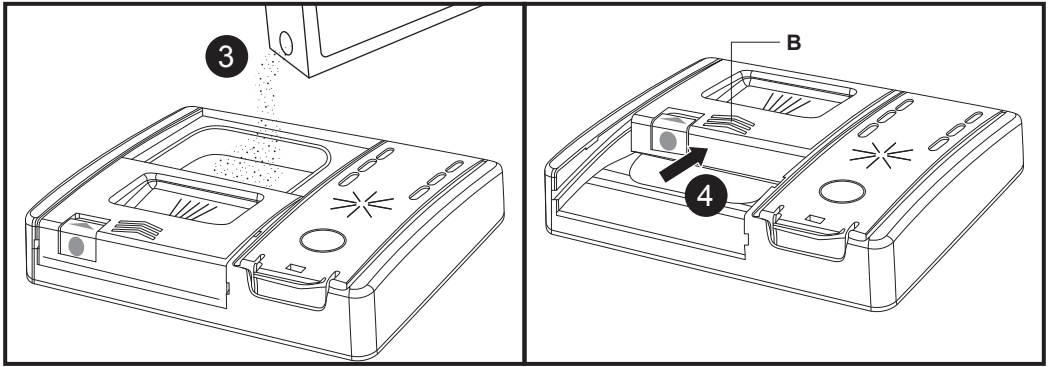

05 Uso del lavavajillas

Carga y descarga de los cestos del lavavajillas

Para un mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas pautas de carga. Las características y el aspecto de los cestos y cuberteros pueden variar de un modelo a otro.




IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LA CARGA CORRECTA DEL LAVAVAJILLAS PARA GARANTIZAR UNA EFICIENCIA DE LAVADO ADECUADA:

- Lave solamente utensilios aptos para lavavajillas.
- No lave utensilios de madera, aluminio, cobre o porcelana.
- No lave vasos de cristal con plomo.
- Retire los restos de alimentos de la vajilla y de la cubertería.
- Retire los restos de alimentos de la vajilla remojándola primero en agua para ablandarlos.
- No lave objetos pequeños, ya que pueden salirse de los cestos.
- Asegúrese de que los vasos y los objetos frágiles no estén en contacto con otros utensilios en los cestos.
- Asegúrese de que todos los recipientes (vasos, tazas y sartenes) están boca abajo y se mantienen estables para evitar que se vuelquen, acumulen agua y no se laven correctamente.
- Asegúrese de que los cuchillos grandes estén colocados de manera horizontal en el cesto superior, y no en posición vertical.
- No coloque ningún objeto que atraviese los cestos para evitar bloquear la rotación de los brazos de aspersión.
- Asegúrese de que los brazos de aspersión giran libremente antes de iniciar el programa de lavado.
- Para conseguir los mejores resultados de lavado con un número reducido de objetos, asegúrese de distribuirlos en todos los cestos.



Carga del cesto superior

El cesto superior está diseñado para colocar objetos más ligeros y delicados, como vasos, tazas y platos, cuencos pequeños y pequeñas bandejas. Asegúrese de que los utensilios no vuelquen durante el ciclo de lavado.

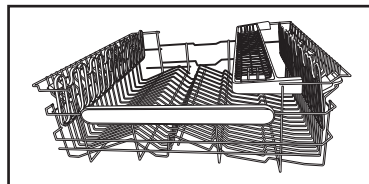

Ajuste del cesto superior

Si es necesario, la altura del cesto superior se puede ajustar para crear más espacio para grandes utensilios de cocina en el cesto superior o en el cesto inferior. El cesto superior se puede ajustar en altura si sujeta las asas de ambos lados de la cesta y lo eleva o baja hasta que encaje en su sitio. Los utensilios largos, como los cubiertos para servir o los cuchillos, deben colocarse en posición horizontal, de modo que no obstaculicen el giro de los brazos de aspersión. Los soportes para cristalería se pueden utilizar para sujetar objetos frágiles, como las copas de vino, o se pueden plegar verticalmente, según sea necesario.

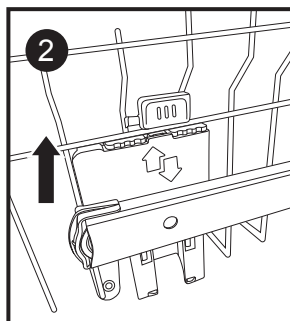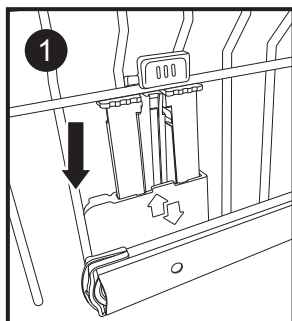


Carga del cesto inferior

Coloque los utensilios grandes que estén más sucios en el cesto inferior, como ollas, sartenes, tapaderas, platos y boles.

Asegúrese de que los objetos más altos se colocan a los lados para no bloquear la rotación del brazo aspersor.

El cesto inferior también incluye gradillas plegables que se pueden plegar para dejar espacio para objetos de mayor tamaño.

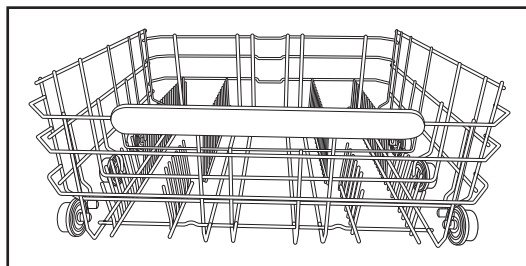

Inicio de un programa de lavado

Una vez que haya completado todos los pasos anteriores de montaje y configuración, ya está listo para empezar con su primer programa de lavado.



IMPORTANTE: UNA VEZ QUE HAYA SELECCIONADO EL PROGRAMA Y PULSADO EL BOTÓN DE INICIO, EL APARATO SOLO SE PONDRÁ EN MARCHA CUANDO LA PUERTA ESTÉ COMPLETAMENTE CERRADA.










1. Abra la puerta, cargue el lavavajillas y añada detergente para lavavajillas o una pastilla 3 en 1 en el dispensador.
2. Pulse el botón de encendido  para encender el aparato. De manera predeterminada, se seleccionará el programa ECO.
3. Si desea seleccionar otro programa de lavado, pulse los botones de selección de opciones [$<$] o [$>$] hasta que se seleccione la opción correcta. Las opciones rotarán en el orden de la tabla de lavado del programa que se muestra a continuación. Los detalles del programa seleccionado aparecerán en la pantalla.
4. Empuje la puerta para cerrarla hasta que oiga un clic y se iniciará el ciclo de lavado.

Tabla de programas de lavado

Indica los tiempos de lavado habituales de cada programa.

Programa		Descripción	Duración del programa (Minutos)	Temperatura	Media carga	Tipo
P1		Rápido	20	50 °C	No	Lavado
P2		Ciclo completo rápido	59	65 °C	No	Lavado/Secado
P3		Universal	93 - 131	60 °C	Sí	Lavado/Secado
P4		Eco	157 - 232	45 °C	Sí	Lavado/Secado
P5		Intensivo	135	75 °C	No	Lavado/Secado
P6		Delicado	72 - 96	45 °C	Sí	Lavado/Secado
P7		Lavado automático	140	55-65 °C	No	Lavado/Secado
P8		Prelavado	10	–	No	Lavado

NOTAS:

1. El programa ECO (*EN60436) es apto para la limpieza normal de vajillas, siendo el programa más eficiente en términos de consumo de agua y energía, y cumple con la legislación de diseño ecológico de la UE.
2. El enjuague previo manual de la vajilla aumenta el consumo de agua y energía, por lo que no se recomienda.

- Por lo general, el lavado de la vajilla en un lavavajillas doméstico consume menos agua y energía que el lavado a mano, siempre que el lavavajillas doméstico se utilice de acuerdo con este manual de instrucciones.

Cambio o cancelación de un programa de lavado

Si desea cambiar el programa de lavado actual, presione el botón Iniciar/Restablecer durante tres segundos para cancelar el programa. Pulse los botones de selección de opciones para elegir el nuevo programa.

NOTA: Si el programa ha estado en funcionamiento durante un tiempo, es posible que el detergente se haya utilizado en el lavado principal. Se recomienda abrir la puerta y comprobar el dosificador antes de iniciar un nuevo programa.

Adición de más utensilios durante el programa de lavado

Si desea añadir un utensilio durante un programa de lavado en funcionamiento, abra la puerta con cuidado para quitar el bloqueo.

NO ABRA COMPLETAMENTE LA PUERTA hasta que escuche que los brazos de aspersión han dejado de girar para evitar el riesgo de quemaduras con agua caliente.

Descarga de los cestos

- Una vez finalizado el programa de lavado, apague el aparato.
- Abra la puerta y deje que los utensilios se enfríen antes de manipularlos; tenga en cuenta que estarán calientes.
- Cuando se enfríen, vacíe primero el cesto inferior y luego el superior.

Resolución de problemas

Problema	Posibles causas	Solución
El lavavajillas no arranca	El fusible se ha fundido o el disyuntor de la unidad de consumo ha saltado	Cambie el fusible o reinicie la unidad de consumo Si este problema continúa, puede deberse a un fallo eléctrico; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener asesoramiento
	La fuente de alimentación no está encendida	Compruebe que el enchufe está correctamente instalado y conectado
	La presión de agua es baja	Compruebe que el suministro de agua está conectado y abierto
La bomba de drenaje no deja de funcionar	Posible desbordamiento	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
Ruido	Los sonidos durante el lavado son normales, aunque los objetos pueden moverse durante el ciclo	Asegúrese de que el lavavajillas está cargado correctamente antes de iniciar el programa
La vajilla y los cubiertos no quedan totalmente limpios	Carga incorrecta o mala elección del ciclo de lavado	Asegúrese de que el lavavajillas está cargado correctamente y que los brazos de aspersión no están sucios ni bloqueados, y seleccione el ciclo correcto en función de la suciedad

Problema	Posibles causas	Solución
Los filtros tienen grasa y están obturados	Limpie los filtros y realice el mantenimiento	Quite y limpie todos los filtros con regularidad y utilice una solución de limpieza de lavavajillas de marca Siga siempre las instrucciones del fabricante sobre el uso
El vidrio o la cerámica salen blanquecinos	No todos los objetos de vidrio y cerámica son aptos para lavavajillas	Asegúrese de que los objetos delicados o no aptos para lavavajillas se lavan únicamente a mano
Se forman manchas de óxido en la cubertería	No todos los cubiertos son aptos para lavavajillas ni se secan completamente	Asegúrese de que los objetos delicados o no aptos para lavavajillas se lavan únicamente a mano, o bien, se secan a mano inmediatamente después de finalizar el ciclo de lavado
Quedan restos de espuma después del uso	El detergente no es adecuado o ha salpicado abrillantador	Utilice un detergente adecuado y limpie las salpicaduras de abrillantador antes de su uso
No se utiliza todo el detergente o se queda en la bandeja	Algunas pastillas 3 en 1 no se disuelven totalmente durante lavados cortos, o la bandeja está bloqueada por la vajilla	Utilice polvo en vez de 3 en 1 para los lavados cortos y vuelva a cargar el cesto superior antes de su uso



ADVERTENCIA: EL CLIENTE NO DEBE INTENTAR REPARAR ESTE LAVAVAJILLAS. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL TELÉFONO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE SU PAÍS QUE SE INDICA AL FINAL DE ESTE MANUAL.

Si se produce un error

En caso de que se produzca un error durante el uso, la pantalla mostrará un código de error y sonará un pitido intermitente. Compruebe el código que aparece a continuación y apague el lavavajillas con el botón de encendido.

Una vez realizadas estas comprobaciones, seleccione de nuevo el programa de lavado y repita el ciclo de lavado. Si el error persiste, póngase en contacto con la línea telefónica de atención al cliente de su país que se indica al final de este manual.

Códigos de error

Si se produce una avería, el lavavajillas mostrará un mensaje de error tal y como se indica en la siguiente tabla.

Mensaje	Problema	Solución
Sin agua/E2	No hay suministro de agua.	Asegúrese de que la manguera de suministro de agua esté conectada y el grifo abierto. Compruebe que el filtro de entrada de la manguera de suministro de agua no esté obstruido.

Mensaje	Problema	Solución
E3	No hay drenaje.	Asegúrese de que el tubo de desagüe esté despejado y no esté obstruido. Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté doblada ni obstruida.
E4	Hay una fuga.	Asegúrese de que el tubo de desagüe esté despejado y no esté obstruido. Asegúrese de que la manguera de desagüe no esté doblada ni obstruida.
E8	El elemento calefactor ha funcionado mal o el filtro del sumidero está obstruido.	Limpie el filtro del sumidero y, si el problema persiste, póngase en contacto con la línea telefónica de atención al cliente.
E18	El filtro del sumidero está obstruido.	Limpie el filtro del sumidero y, si el problema persiste, póngase en contacto con la línea telefónica de atención al cliente.
E21	Exceso de agua en el aparato.	Corte el suministro de agua, desconecte la alimentación de la red eléctrica y póngase en contacto con la línea telefónica de atención al cliente.
Cualquier otro código	Varios.	Apague el aparato y reinicie el programa. Si el problema persiste, póngase en contacto con la línea telefónica de atención al cliente.



ADVERTENCIA: NO INTENTE REPARARLO POR SU CUENTA; PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUE APARECE AL FINAL DE ESTE MANUAL.

Disponibilidad de piezas de repuesto

En función de las piezas de repuesto, estarán disponibles durante un periodo mínimo de siete años para técnicos profesionales o un mínimo de diez años para técnicos profesionales y usuarios finales. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda o visite: www.kingfisherspares.com

De acuerdo con la Normativa de la UE 2019/2017, también puede encontrar información en el sitio web: www.kingfisher.com/products

Reciclaje y eliminación



Los residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) no deben desecharse con la basura doméstica.

Deben reciclarse donde existan instalaciones destinadas a tal fin. Consulte con la autoridad gubernamental local, con los servicios de recogida de residuos domésticos o con el distribuidor que le vendió el producto para obtener información sobre su reciclaje. El símbolo de un cubo de basura con ruedas tachado en el producto o en su embalaje indica que no se puede tratar como basura doméstica normal. Este producto se debe depositar en un punto de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.


Asegurarse de que este producto se desecha correctamente ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública que pueden ocurrir si no se recicla de forma adecuada.

Para concertar una llamada de servicio, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en uno de los siguientes números de teléfono gratuitos. Debe llamar al número del país en el que adquirió el lavavajillas.

800 098 794 spain@kingfisherservice.com

PT Função e configuração





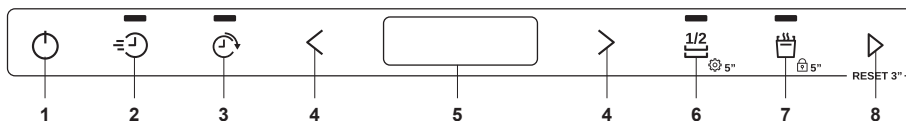



Painel de controlo



Controlos

1	Alimentação	Prima este botão para ligar ou desligar a máquina de lavar louça.
2	Rápido	Prima este botão para reduzir o tempo médio e a energia utilizada.
3	Início com atraso	Prima este botão para definir o atraso de 30 minutos a 24 horas.
4	Seleção da opção	Prima estes botões para percorrer os programas e as definições.
5	Visor	Apresenta o programa atual e as opções de definições.
6	Meia carga/ menu de definições	Prima para definir a opção de meia carga em determinados programas ou prima continuamente durante cinco segundos para aceder ao menu de definições.
7	Porta aberta/bloqueio para crianças	Prima para definir a abertura automática das portas ou prima continuamente durante cinco segundos para trancar o painel.
8	Iniciar/repór	Prima o botão para iniciar ou cancelar um programa. Nota 1: A porta tem de estar fechada para que o programa seja iniciado. Nota 2: Prima continuamente o botão de repór durante três segundos até ouvir um sinal sonoro.

Programas

7	Indicador de programas		P1 Rápido Para canecas e copos ligeiramente sujos que não necessitam de um ciclo de secagem.
			P2 Ciclo completo rápido Para canecas e copos ligeiramente sujos que necessitam de um ciclo de secagem.
			P3 Universal Para panelas, frigideiras e copos com sujidade normal.
			P4 Eco Semelhante ao modo Universal, mas utiliza menos água e energia.
			P5 Intensivo Itens muito sujos, incluindo panelas e frigideiras.
			P6 Delicado Para louças e copos delicados.
			P7 Lavagem automática Semelhante ao modo Universal, mas com um ciclo mais rápido baseado na carga.
			P8 Pré-lavagem Ciclo curto de água fria para itens armazenados até estar a postos para efetuar uma carga completa.

Antes de começar

Retire todos os materiais de embalagem da máquina de lavar louça.

Introduza a ficha na tomada e ligue a máquina de lavar louça, a qual emite um sinal sonoro e fica pronta para configurar a primeira utilização.

Siga estes passos para configurar a sua máquina de lavar louça para a primeira utilização.

Antes de utilizar a máquina de lavar louça pela primeira vez, tem de:

1. Definir a dureza da água de acordo com o abastecimento de água local.
2. Encher o compartimento para sal com sal compatível com máquinas de lavar louça.
3. Encher o compartimento para abrillantador com um abrillantador compatível com máquinas de lavar louça.
4. Colocar detergente da louça em pó ou uma cápsula adequada para a primeira lavagem.

Menu de definições

Existem várias opções disponíveis no menu de definições que permitem ajustes aos seguintes parâmetros:

1. Idioma
2. Pastilhas
3. Amaciador (dureza da água)
4. Abrilantador
5. Aviso sonoro
6. Último programa utilizado

Para ajustar estes parâmetros, prima continuamente o botão de meia carga/menu de definições durante cinco segundos. Prima o botão de iniciar/repôr para introduzir cada parâmetro e utilize os botões de seleção da opção para alterar as definições. Por fim, prima novamente o botão de iniciar/repôr para confirmar a seleção e o botão de alimentação para sair do menu.

01 Dureza da água

O amaciador de água foi concebido para remover os minerais, como o carbonato de cálcio, da água abastecida, que teriam um efeito prejudicial no funcionamento do aparelho. Quanto mais elevado for o teor destes minerais, mais dura será a água. O amaciador deve ser ajustado de acordo com a dureza da água na sua área. Entre em contacto com a empresa de abastecimento de água local para obter informações sobre a dureza da água na sua área.

Regular a dureza da água

A dureza da água do aparelho pode ser definida entre S0 (muito macia) a S7 (muito dura).

O sal para máquinas de lavar louça não é necessário para uma água muito macia de S0.

1. Determine a dureza da água junto da empresa de abastecimento de água local. Normalmente, esta informação está disponível no website da empresa utilizando o seu código postal.
2. Há vários métodos diferentes para indicar a dureza da água dependendo do seu país. As versões mais comuns são apresentadas na tabela de dureza da água abaixo.
3. Determine a regulação correta para o aparelho (S0 - S7) utilizando a tabela de dureza da água com base nas informações da empresa de abastecimento de água local. Se a escala de dureza da água não estiver presente na tabela, existem tabelas de conversão disponíveis na Internet.

Tabela da dureza da água

Definição do aparelho	Dureza da água	
	Graus ingleses (°Clarke)	Graus franceses (°fH)
S0	0-4	0-6
S1	5-7	7-11
S2	8-14	12-20
S3	15-20	21-29
S4	21-27	30-39
S5	28-34	40-48
S6	35-41	49-59
S7	42-62	60-89

02 Sal




IMPORTANTE: UTILIZE SEMPRE SAL COMPATÍVEL COM MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA.

Todos os outros tipos de sal não concebidos especificamente para a utilização numa máquina de lavar louça, especialmente o sal de mesa, irão danificar o amaciador de água. A utilização de sal não concebido para a utilização numa máquina de lavar louça irá invalidar a sua garantia.

Apenas abasteça com sal imediatamente antes de iniciar um dos programas de lavagem completa para garantir que qualquer sal derramado não permanece no fundo do aparelho durante um longo período de tempo, uma vez que tal pode causar corrosão. A utilização de sal para máquina de lavar louça no amaciador de água elimina os depósitos de calcário que são formados ao utilizar a máquina em áreas de água dura.

Encher o compartimento para sal

- Remova o cesto inferior e, em seguida, desapeerte e remova a tampa do compartimento para sal.
- Para garantir o funcionamento correto do amaciador de água, tem de abastecer o compartimento para sal com 500 ml de água antes de adicionar o sal.
- Insira um funil (não fornecido) no compartimento e adicione uma quantidade suficiente sal para máquinas de lavar louça até atingir o rebordo do compartimento. Certifique-se de que o compartimento não está demasiado cheio, para evitar derrames de sal para o fundo do aparelho. É normal que saia alguma água do compartimento durante o enchimento.
- Retire o funil e volte a colocar a tampa.
- Normalmente, a luz indicadora de sal no painel do visor apaga-se depois de o primeiro ciclo de lavagem completo preparar o sistema do amaciador de água.

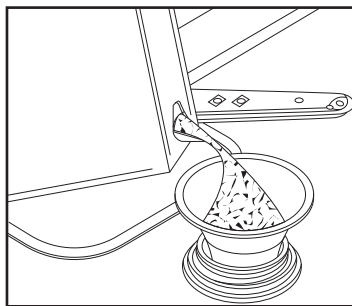

03 Abrilhantador


O abrilhantador é adicionado durante o último ciclo de enxaguamento e reduz a tensão superficial da água antes de iniciar o ciclo de secagem.

Isto assegura que não são formadas gotas de água nos seus pratos e garante uma secagem sem manchas e sem marcas.



IMPORTANTE: UTILIZE SEMPRE ABRILHANTADOR COMPATÍVEL COM MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA.

Utilize apenas abrilhantador concebido para utilização em máquinas de lavar louça. Nunca encha o dispensador de abrilhantador com outras substâncias, por exemplo, vinagre, solução de limpeza para máquinas de lavar louça, etc., pois isso irá danificar o aparelho e invalidar a sua garantia.

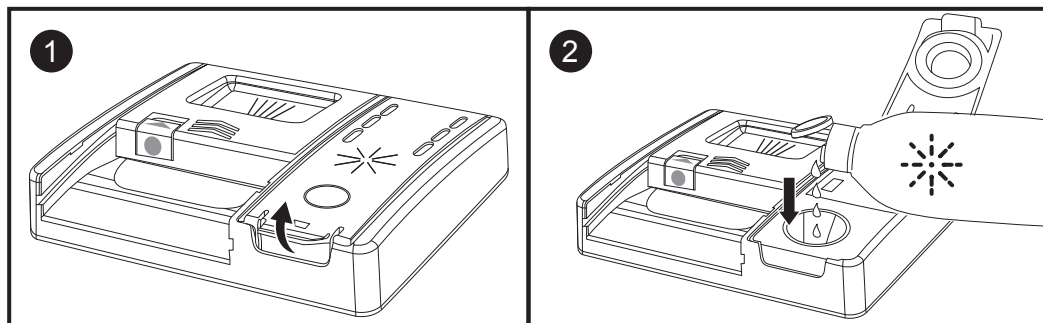

Encher o dispensador de abrillantador

O dispensador de abrillantador está localizado no interior da porta, no painel de detergente.

Abra a tampa articulada para aceder.

Verta cuidadosamente o abrillantador no compartimento até à marca “max.”; não encha demasiado.

Feche a tampa articulada.



IMPORTANTE: ABSORVA QUALQUER ABRILHANTADOR DERRAMADO COM UM PANO ABSORVENTE HÚMIDO PARA EVITAR A FORMAÇÃO EXCESSIVA DE ESPUMA DURANTE O PRÓXIMO CICLO DE LAVAGEM.

Ajustar a regulação do abrillantador

O dispensador de abrillantador dispõe de seis regulações e está definido de fábrica para R2. Esta é a regulação correta na maioria dos casos.

No entanto, se existirem gotas de água nos pratos após a lavagem, a aplicação de abrillantador pode ser aumentada no menu de definições.

Se existirem marcas brancas nos pratos após a lavagem, a utilização de abrillantador pode ser reduzida no menu de definições.



04 Detergente para máquina de lavar louça

Escolha de detergente

Certifique-se de que utiliza apenas detergente em pó ou em pastilhas adequado para máquinas de lavar louça e siga sempre as orientações do fabricante sobre a quantidade a utilizar. Ocasionalmente, as pastilhas podem não ser completamente dissolvidas ou totalmente utilizadas no ciclo de lavagem rápida mais curto, por isso, recomenda-se a utilização de pó para este programa.

Enchimento do dispensador de detergente

Para abrir a tampa do detergente, pressione a tampa em A e esta abre-se. Após colocar o detergente correto no compartimento, feche a tampa deslizando-a para a frente em B e pressionando até ouvir um estalido. Adicione sempre o detergente imediatamente antes de iniciar um ciclo de lavagem.

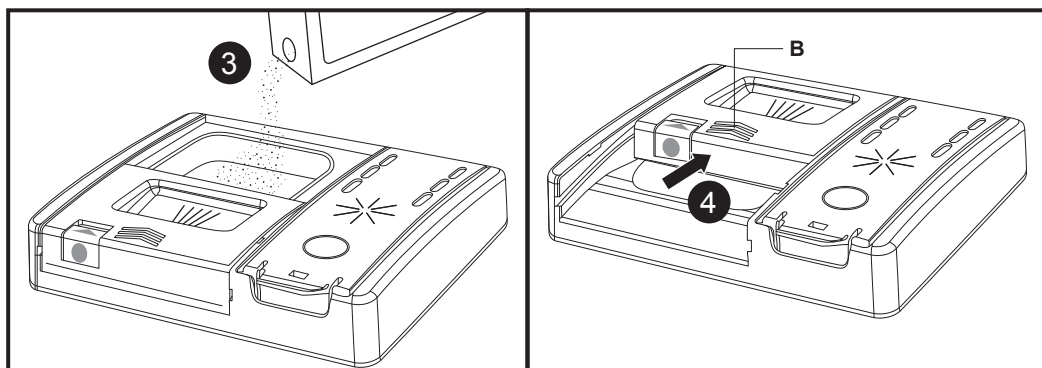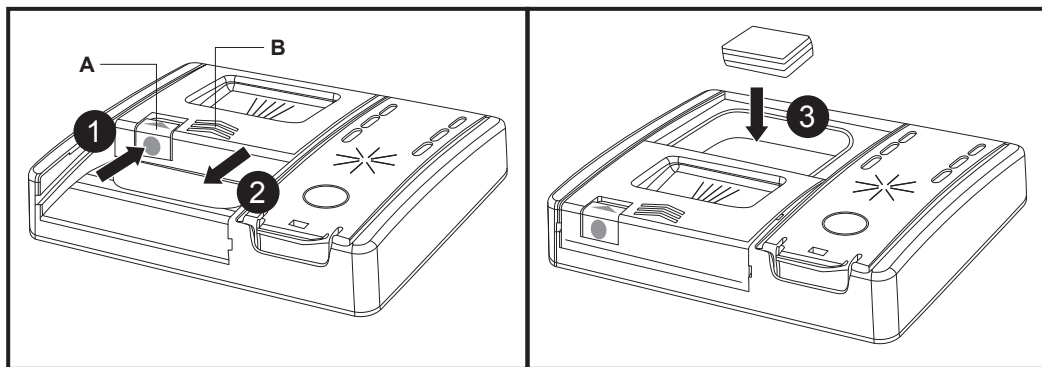

05 Utilizar a máquina de lavar louça

Colocar e retirar louça dos cestos de máquina de lavar louça

Para obter o melhor desempenho da máquina de lavar louça, siga estas diretrizes sobre a colocação de louça. As características e a aparência dos cestos e dos porta-talheres podem variar de acordo com o modelo.




IMPORTANTE: INFORMAÇÕES REFERENTES À COLOCAÇÃO DE LOUÇA NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA PARA GARANTIR UM DESEMPENHO DE LAVAGEM CORRETO:

- Lave apenas os itens que são laváveis na máquina de lavar louça.
- Não lave artigos em madeira, alumínio, cobre ou porcelana de ossos.
- Não lave copos em cristal de chumbo.
- Remova resíduos de alimentos da louça e dos talheres.
- Remova os resíduos da louça demolhando-a primeiro em água para amolecer os alimentos incrustados.
- Não lave itens pequenos e leves, pois podem deslocar-se dos cestos.
- Certifique-se de que copos e itens frágeis não entram em contacto com outros itens nos cestos.
- Certifique-se de que todos os recipientes (copos, chávenas, panelas) estão voltados para baixo e estáveis para evitar que se virem, resultando na acumulação de água e numa lavagem incorreta.
- Certifique-se de que coloca as facas de trinchar grandes horizontalmente no cesto superior, pois não devem estar na vertical.
- Não coloque quaisquer itens a atravessar os cestos para evitar o bloqueio da rotação dos braços de pulverização.
- Certifique-se de que os braços de pulverização rodam livremente antes de iniciar o programa de lavagem.
- Para obter os melhores resultados de lavagem com um pequeno número de itens, certifique-se de que estes estão espalhados por todos os cestos.



Colocar louça no cesto superior

O cesto superior foi concebido para colocar os itens mais delicados e leves, como copos, chávenas e pires, taças pequenas e frigideiras pequenas. Certifique-se de que os itens não serão derrubados durante o ciclo de lavagem.

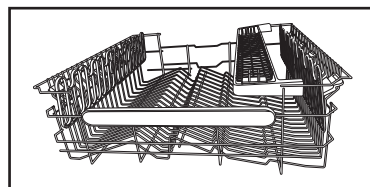

Ajustar o cesto superior

Se necessário, pode ajustar a altura do cesto superior para criar mais espaço para utensílios de cozinha grandes no cesto superior ou no cesto inferior. Pode ajustar a altura do cesto superior agarrando nas pegas de ambos os lados do cesto e elevando ou baixando o cesto até este encaixar na devida posição. Os itens compridos, os talheres de servir, os talheres para salada ou as facas devem ser colocados na horizontal para não obstruírem a rotação dos braços de pulverização. Os suportes para copos podem ser utilizados para suportar os pés frágeis de copos de vinho ou rebatidos na vertical, conforme necessário.

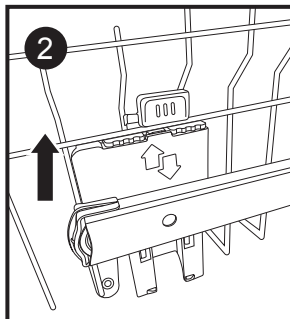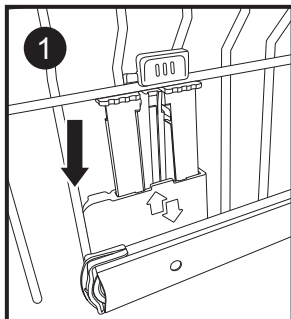


Colocar louça no cesto inferior

Coloque os itens grandes e com maior sujidade no cesto inferior, como tachos, painéis, tampas, travessas e taças.

Certifique-se de que os itens mais altos são colocados nas zonas laterais para evitar o bloqueio da rotação do braço de pulverização.

O cesto inferior também dispõe de suportes rebatíveis que podem ser deitados para criar espaço para itens maiores.

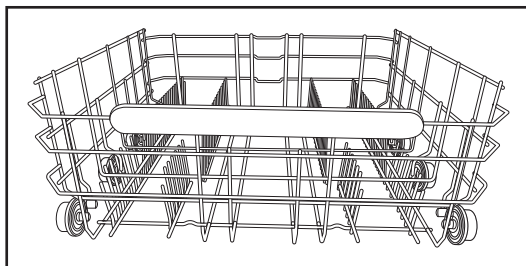

Iniciar um programa de lavagem

Após a conclusão de todos os passos apresentados acima relativamente à instalação e à preparação, o aparelho está pronto para iniciar o primeiro programa de lavagem.



IMPORTANTE: APÓS PREMIR OS BOTÕES DE SELEÇÃO DO PROGRAMA E INICIAR, O APARELHO SÓ É INICIADO ASSIM QUE A PORTA ESTIVER TOTALMENTE FECHADA.










1. Abra a porta, coloque a louça na máquina de lavar louça, coloque detergente para máquina de lavar louça ou uma pastilha 3 em 1 no dispensador.
2. Prima o botão de alimentação  para ligar o aparelho. Será selecionado o programa ECO predefinido.
3. Se pretender escolher um programa de lavagem diferente, prima os botões de seleção da opção [$<$] ou [$>$] até selecionar a opção correta. As opções serão apresentadas pela ordem da tabela de programas de lavagem abaixo. Os detalhes do programa selecionado serão apresentados no painel do visor.
4. Feche a porta até ouvir um clique e o ciclo de lavagem é iniciado.

Tabela de programas de lavagem

Indica os tempos de lavagem típicos de cada programa.

Programa		Descrição	Tempo do programa (minutos)	Temperatura	Meia carga	Tipo
P1		Rápido	20	50 °C	Não	Lavar
P2		Ciclo completo rápido	59	65 °C	Não	Lavar/ secar
P3		Universal	93 – 131	60 °C	Sim	Lavar/ secar
P4		Eco	157 – 232	45 °C	Sim	Lavar/ secar
P5		Intensivo	135	75 °C	Não	Lavar/ secar
P6		Delicado	72 – 96	45 °C	Sim	Lavar/ secar
P7		Lavagem automática	140	55 – 65 °C	Não	Lavar/ secar
P8		Pré-lavagem	10	–	Não	Lavar

NOTAS:

1. O programa ECO (*EN60436) é adequado para a lavagem de louça com sujidade normal e é o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e de água, e está em conformidade com a legislação da UE relativa ao Ecodesign.
2. A pré-lavagem manual de louça provoca um aumento do consumo de água e energia e não é recomendada.
3. Lavar a louça numa máquina de lavar louça doméstica resulta, normalmente, num consumo de energia e água inferior ao da lavagem manual da louça, se a máquina de lavar louça doméstica for utilizada de acordo com este manual de instruções.

Alteração ou interrupção de um programa de lavagem

Se pretender alterar o programa de lavagem atual, prima o botão de iniciar/repor durante três segundos para cancelar o ciclo. Prima os botões de seleção da opção para escolher o novo programa.

NOTA: se o programa estiver em curso há algum tempo, o detergente pode ter sido libertado e utilizado na lavagem principal. Recomendamos que abra a porta e verifique o dispensador antes de iniciar um novo programa.

Adicionar itens durante um programa de lavagem

Se pretender adicionar um item a um programa de lavagem em curso, abra a porta com cuidado para soltar o trinco.

NÃO ABRA TOTALMENTE a porta antes de conseguir ouvir que os braços de pulverização pararam de rodar, para evitar riscos de queimaduras causados pela água quente.

Retirar a louça dos cestos

1. Quando o programa de lavagem terminar, desligue o aparelho.
2. Abra a porta e permita que os itens arrefeçam antes de os manusear. Tenha em atenção que os itens estarão quentes!
3. Após o arrefecimento, esvazie primeiro o cesto inferior e, em seguida, o cesto superior.

Resolução de problemas

Problema	Causas possíveis	Solução
A máquina de lavar louça não funciona	Fusível queimado ou o disjuntor no contador elétrico disparou	Substituir o fusível ou repor o contador elétrico. Se este problema persistir, pode haver uma falha elétrica, pelo que deve entrar em contacto com o serviço de atendimento ao cliente para obter aconselhamento
	A alimentação não está ligada	Verifique se a ficha está corretamente instalada e se a eletricidade está ligada
	A pressão da água é baixa	Verifique se a água está ligada e a ser fornecida
A bomba de escoamento não para de funcionar	Transbordamento possível	Contacte o serviço de atendimento ao cliente
Ruído	Os ruídos da lavagem são normais, pois os itens podem mover-se durante o ciclo	Certifique-se de que a louça está colocada corretamente na máquina de lavar louça antes de iniciar o programa
Os pratos e talheres não estão completamente limpos	Colocação incorreta ou seleção de ciclo de lavagem errado	Certifique-se de que a máquina de lavar louça foi cheia de forma correta, os braços de pulverização não estão sujos nem obstruídos e selecione o ciclo correto com base no nível de sujidade
Filtros gordurosos e obstruídos	Limpeza e manutenção dos filtros em atraso	Retire e limpe todos os filtros regularmente e utilize uma solução de limpeza específica para máquinas de lavar louça. Siga sempre as instruções do fabricante sobre a utilização.
Os itens em vidro ou cerâmica tornam-se baços	Nem todos os itens em vidro ou cerâmica são laváveis na máquina de lavar louça	Certifique-se de que os itens delicados ou não laváveis na máquina são lavados apenas à mão

Problema	Causas possíveis	Solução
Aparecimento de manchas de ferrugem em talheres	Nem todos os talheres são laváveis na máquina de lavar louça ou não secam completamente	Certifique-se de que os itens delicados ou não laváveis na máquina são lavados apenas à mão ou secos à mão imediatamente após a conclusão do ciclo de lavagem
Resíduos de espuma de detergente após o ciclo	Detergente incorreto ou derrame de abrillantador	Utilize um detergente correto e limpe o abrillantador derramado antes de utilizar a máquina
O detergente não é totalmente utilizado ou permanece no respetivo compartimento	Algumas pastilhas 3 em 1 não são totalmente dissolvidas durante os ciclos de lavagem curtos ou o compartimento pode estar bloqueado por louça	Utilizar detergente em pó em vez de pastilhas 3 em 1 para ciclos de lavagem curtos e reorganizar o cesto superior antes da utilização



AVISO: ESTA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA NÃO PODE SER REPARADA PELO CLIENTE. CONTACTE A LINHA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE DO SEU PAÍS INDICADA NO FINAL DESTES MANUAIS.

Se ocorrer um erro

No caso de ocorrer um erro durante a utilização, o visor apresenta um código de erro e é emitido um sinal sonoro intermitente. Verifique o código abaixo e desligue a máquina de lavar louça utilizando o botão de alimentação.

Quando estas verificações estiverem concluídas, selecione novamente o programa de lavagem e repita o ciclo de lavagem. Caso o problema persista, contacte a linha de atendimento ao cliente do seu país indicada no final deste manual.

Códigos de erro

Se ocorrer uma avaria, a máquina de lavar louça apresenta uma mensagem de erro, conforme apresentado na tabela seguinte.

Mensagem	Problema	Solução
Sem água/E2	Sem abastecimento de água.	Certifique-se de que a mangueira de abastecimento de água e a torneira estão ligadas. Verifique se o filtro de entrada na mangueira de abastecimento de água não está bloqueado.
E3	Sem drenagem.	Certifique-se de que o tubo de drenagem está limpo e não está bloqueado. Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está torcida nem bloqueada.
E4	Há uma fuga.	Certifique-se de que o tubo de drenagem está limpo e não está bloqueado. Certifique-se de que a mangueira de drenagem não está torcida nem bloqueada.

Mensagem	Problema	Solução
E8	O elemento de aquecimento apresenta um funcionamento incorreto ou o filtro do reservatório está bloqueado.	Limpe o filtro do reservatório e, se o problema persistir, contacte a linha de atendimento ao cliente.
E18	O filtro do reservatório está bloqueado.	Limpe o filtro do reservatório e, se o problema persistir, contacte a linha de atendimento ao cliente.
E21	Excesso de água no aparelho.	Desligue o abastecimento de água e a fonte de alimentação, e contacte a linha de atendimento ao cliente.
Qualquer outro código	Diversos.	Desligue o aparelho e reinicie o programa. Se o problema persistir, contacte a linha de atendimento ao cliente.



AVISO: NÃO TENTE EFETUAR A REPARAÇÃO. CONTACTE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE INDICADO NO FINAL DESTE MANUAL.

Disponibilidade de peças sobresselentes

Dependendo da peça sobressalente, esta estará disponível por um período mínimo de sete anos para reparadores profissionais ou durante dez anos, no mínimo, para reparadores profissionais e utilizadores finais. Contacte a linha de atendimento ao cliente para obter assistência ou visite: www.kingfisherspares.com

Em conformidade com o regulamento 2019/2017 da UE. As informações também estão disponíveis no website:

www.kingfisher.com/products

Reciclagem e eliminação



Os resíduos de produtos elétricos (REEE) não devem ser eliminados com resíduos domésticos.


Recicle nas instalações adequadas, sempre que existentes. Consulte o seu representante local de autoridade governamental, os serviços de eliminação de resíduos domésticos ou o revendedor onde o produto foi comprado para obter aconselhamento sobre reciclagem. O símbolo do caixote do lixo com uma cruz por cima, no produto ou na embalagem, indica que este produto não pode ser eliminado com o lixo doméstico. Este produto tem de ser entregue a um ponto de recolha de equipamento elétrico e eletrónico para reciclagem.

Ao garantir que este produto é eliminado corretamente, está a ajudar a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde pública, que poderiam ocorrer caso este produto não fosse tratado devidamente.

Para organizar um serviço de manutenção, entre em contacto com os nossos serviços de atendimento ao cliente através dos seguintes números de ligação gratuita; tem de ligar para o número correspondente ao país onde adquiriu a máquina de lavar louça.

800 814 566 portugal@kingfisherservice.com

The filter parts

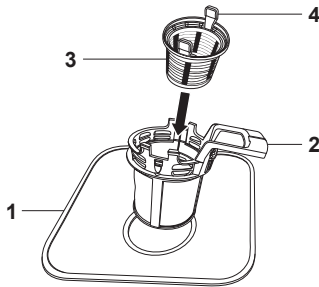

The filter system consists of a flat mesh filter and a cylindrical filter in two parts, coarse and fine.


1. Flat mesh filter: Food particles will be initially washed onto the steel mesh filter before entering the plastic cylindrical filter.
2. Coarse cylindrical filter: Larger items like bone fragments will be captured in the coarse filter before they reach the pump.
3. Micro cylindrical filter: This filter holds the smaller food particles in the sump during the wash cycle.
4. Lugs.

Cleaning The Filters



IMPORTANT: IT IS RECOMMENDED THAT THE FILTERS ARE CLEANED WEEKLY TO ENSURE CORRECT OPERATION OF THE APPLIANCE.

To remove the filters for cleaning, first remove the bottom basket and turn the lower spray arm so that is parallel with the front of the appliance. Then twist the top of the cylindrical filter (2) anti-clockwise 45° and lift the whole assembly out.

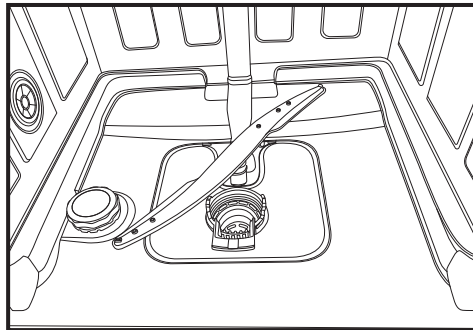

Squeeze the two lugs (4) on the top of the coarse filter (2) and lift it out of the micro filter (3). The flat mesh filter can now be removed by sliding it forward underneath the spray arm.

Remove any large food debris from the filters and wash carefully with a brush in warm soapy water. Be careful not to damage the micro filter.

To reassemble the filters, repeat the above steps in reverse order ensuring that the two lugs of the coarse filter are correctly seated inside the micro filter. Finally, rotate the filter assembly inside the sump housing until you can feel it drop slightly and then turn it through 45° clockwise to lock it into place.



WARNING: NEVER USE THE APPLIANCE WITHOUT THE FILTERS IN PLACE. ENSURE THAT THE FLAT AND CYLINDRICAL FILTERS ARE CORRECTLY LOCKED IN PLACE BEFORE USING THE APPLIANCE!

Cleaning the Spray Arms


Check the spray arms weekly to ensure that all the jets are clear and not blocked with limescale or food particles. If it is necessary to clean the spray arms, they can be removed as follows:

Bottom arm

1. Remove bottom rack.
2. Hold the arm centrally and pull vertically upwards.
3. Clean the jets with a small brush and running water.
4. Replace by pushing the arm down until it clicks into place.

Top arm

1. This can be removed with the top rack still in place.
2. To remove the whole spray mechanism, slide the top rack forwards and unclip the front and back from the underside of the top rack.
3. Unscrew the locking nut clockwise to remove the spray arm from the feeder pipe.
4. Alternatively, to leave the feeder pipe attached to the rack and just remove the spray arm, unscrew the locking nut as in step 3.
5. Clean the jets with a small brush and running water.
6. Replace the spray arm by tightening the locking nut and clicking the feeder arm into place on the rack.
7. Ensure that the feeder pipe engages with the water supply at the back of the machine when the top rack is pushed into the machine.

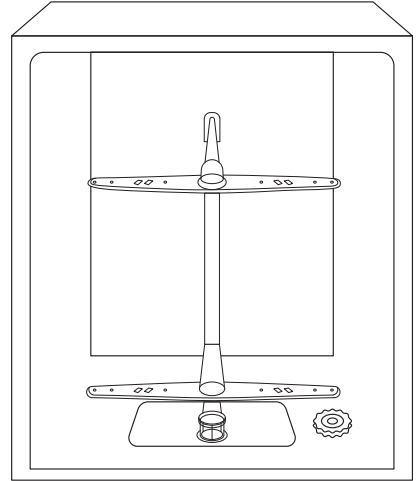

Cleaning the Dishwasher

Regularly wipe the door seals with a well wrung damp cloth to remove traces of food and other debris. Please ensure that water does not enter into the lock or electrical components mounted in the door.



WARNING: DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS OR SCOURING PADS TO CLEAN THE DISHWASHER BECAUSE THEY WILL SCRATCH THE FINISH.

Caring for the dishwasher



After every wash

Leave the door slightly ajar for a short time to allow moisture and odours to disperse.

Cleaning the appliance

Remove the plug before cleaning the appliance.


Occasionally use proprietary dishwasher cleaning and descaling products to maintain the internal cleanliness of the appliance.

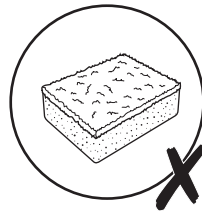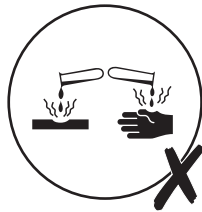

Customer helpline (toll free):

UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com
Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com

Pièces du filtre

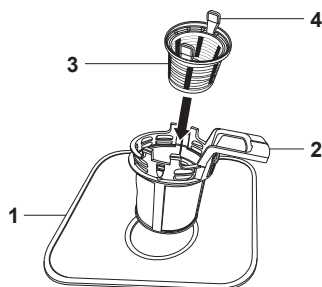

Le système de filtre se compose d'un filtre plat à mailles et d'un filtre cylindrique en deux parties : une partie à mailles fines et une autre à grosses mailles.


1. Filtre plat à mailles : les particules d'aliments seront initialement éliminées et évacuées vers le filtre à mailles en acier avant d'entrer dans le filtre cylindrique en plastique.
2. Filtre cylindrique à grosses mailles : les gros résidus comme les fragments d'os seront récupérés par le filtre à grosses mailles avant qu'ils ne puissent atteindre la pompe.
3. Microfiltre cylindrique : ce filtre retient les plus petites particules d'aliments dans le collecteur pendant le cycle de lavage.
4. Languettes.

Nettoyage des filtres



IMPORTANT : IL EST RECOMMANDÉ DE NETTOYER LES FILTRES UNE FOIS PAR SEMAINE POUR GARANTIR LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL.

Pour retirer les filtres à des fins de nettoyage, retirer d'abord le panier inférieur et faire tourner le bras de lavage inférieur afin qu'il soit parallèle à l'avant de l'appareil. Ensuite, tourner le haut du filtre cylindrique (2) de 45° dans le sens antihoraire et soulever l'ensemble pour tout retirer.

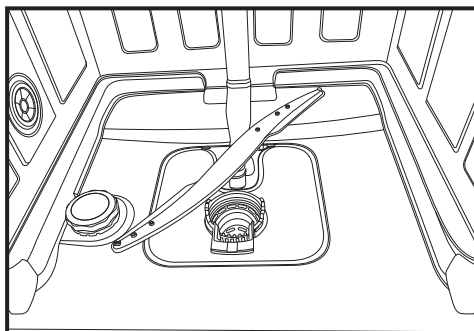

Pincer les deux languettes (4) situées sur le dessus du filtre à grosses mailles (2) et soulever le microfiltre (3) pour le retirer. Le filtre plat à mailles peut maintenant être retiré en le faisant glisser en dessous du bras de lavage.

Retirer tout résidu d'aliment de grande taille récupéré par les filtres et nettoyer ces derniers soigneusement à l'aide d'une brosse à l'eau chaude savonneuse. Veiller à ne pas endommager le microfiltre.

Pour réinstaller les filtres, effectuer les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse en veillant à ce que les deux languettes du filtre à grosses mailles soient correctement insérées dans le microfiltre. Enfin, faire tourner l'ensemble filtre à l'intérieur du logement du collecteur jusqu'à ce que vous le sentiez descendre légèrement, puis le tourner de 45° dans le sens horaire pour le verrouiller.



AVERTISSEMENT : NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL SANS LES FILTRES. S'ASSURER QUE LES FILTRES PLAT ET CYLINDRIQUE SONT CORRECTEMENT VERROUILLÉS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL !

Nettoyage des bras de lavage


Vérifier les bras de lavage chaque semaine pour s'assurer que tous les gicleurs sont propres et non obstrués par du calcaire ou des résidus d'aliments. S'il est nécessaire de nettoyer les bras de lavage, ils peuvent être retirés comme suit :

Bras inférieur

1. Retirer le panier inférieur.
2. Maintenir le bras au centre et le tirer verticalement vers le haut.
3. Nettoyer les gicleurs sous un filet d'eau à l'aide d'une petite brosse.
4. Remettre le bras en place en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Bras supérieur

1. Le bras supérieur peut être retiré sans retirer le panier supérieur.
2. Pour retirer l'ensemble du mécanisme du bras de lavage, faire glisser le panier supérieur vers l'avant et déclipser l'avant et l'arrière de la face inférieure du panier supérieur.
3. Dévisser l'écrou de blocage dans le sens horaire pour retirer le bras de lavage du tuyau d'alimentation.
4. Sinon, pour laisser le tuyau d'alimentation relié au panier et simplement retirer le bras de lavage, dévisser l'écrou de blocage comme à l'étape 3.
5. Nettoyer les gicleurs sous un filet d'eau à l'aide d'une petite brosse.
6. Réinstaller le bras de lavage en serrant l'écrou de blocage et en clipsant le bras gicleur sur le panier.
7. Veiller à ce que le tuyau d'alimentation se fixe sur l'alimentation en eau à l'arrière de l'appareil, une fois le panier supérieur repoussé à l'intérieur.

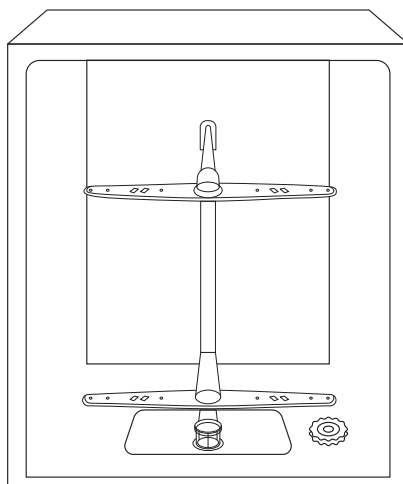

Nettoyage du lave-vaisselle

Essuyer régulièrement les joints d'étanchéité de la porte avec un chiffon humide bien essoré pour éliminer les traces d'aliments et d'autres résidus. S'assurer que l'eau n'entre pas dans les composants de verrouillage ou électriques montés dans la porte.



AVERTISSEMENT : NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS OU DE TAMPONS À RÉCURER POUR NETTOYER LE LAVE-VAISSELLE. VOUS RISQUERIEZ DE RAYER LA FINITION.

Entretien du lave-vaisselle


Après chaque lavage

Laisser la porte légèrement entrouverte pendant quelques minutes pour permettre à l'humidité et aux odeurs de se disperser.

Nettoyage de l'appareil

Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

Utiliser occasionnellement des produits de nettoyage et de détartrage spéciaux pour lave-vaisselle afin d'assurer la propreté de l'intérieur de l'appareil.

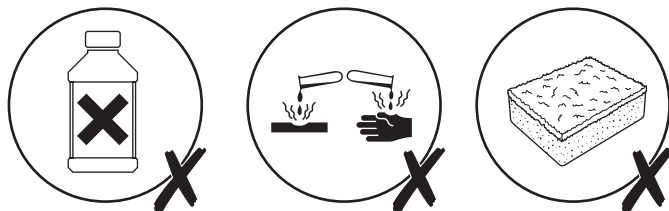


Assistance téléphonique (numéro vert) :

0805 114 951 france@kingfisherservice.com

PL Czyszczenie i konserwacja

Elementy filtra

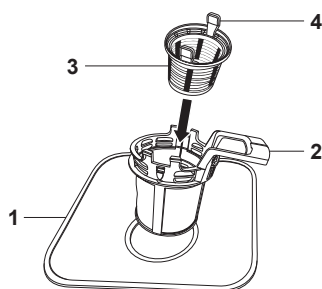

System filtrujący składa się z płaskiego filtra siatkowego i filtra cylindrycznego złożonego z dwóch części, zgrubnej i drobnej.


1. Płaski filtr siatkowy: Przed dotarciem do filtra cylindrycznego z tworzywa sztucznego resztki żywności zostaną wymyte na stalowy filtr siatkowy.
2. Zgrubny filtr cylindryczny: Większe elementy, takie jak fragmenty kości, zostaną przechwycone w filtrze zgrubnym zanim dotrą do pompy.
3. Drobny filtr cylindryczny: Ten filtr w trakcie cyklu mycia zatrzymuje w zbiorniku na odpady mniejsze resztki żywności.
4. Występy.

Czyszczenie filtrów



WAŻNE: ZALECA SIĘ COTYGODNIOWE CZYSZCZENIE FILTRÓW W CELU ZAGWARANTOWANIA PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA URZĄDZENIA.

Aby wymontować filtry w celu ich wyczyszczenia, należy najpierw wyjąć dolny kosz i obrócić dolne ramię natryskowe w taki sposób, aby było ustawione równoległe z przednią częścią urządzenia. Następnie należy przekręcić górną część filtra cylindrycznego (2) o 45° w lewo i wyciągnąć cały zespół.

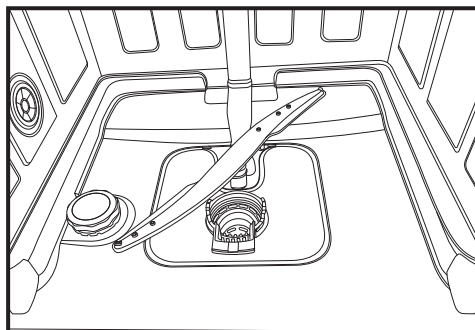

Ścisnąć dwa występy (4) u góry filtra zgrubnego (2) i wyciągnąć go z filtra drobnego (3). Płaski filtr siatkowy można teraz wyciągnąć, przesuując go do przodu pod ramieniem natryskowym.

Usunąć wszelkie resztki żywności z filtrów i dokładnie umyć je szczotką w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Uważać, aby nie uszkodzić filtra drobnego.

Aby ponownie zamontować filtry, należy powtórzyć powyższe czynności w odwrotnej kolejności, upewniając się, że dwa występy filtra zgrubnego są prawidłowo osadzone wewnątrz filtra drobnego. Na koniec obrócić zespół filtra wewnątrz obudowy zbiornika na odpady, aż lekko opadnie, a następnie obrócić o 45° w prawo, aby zablokować.



OSTRZEŻENIE: NIGDY NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA BEZ ZAŁOŻONYCH FILTRÓW. PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE FILTR PŁASKI I FILTR CYLINDRYCZNY SĄ ODPOWIEDNIO ZABLOKOWANE!

Czyszczenie ramion natryskowych


Raz na tydzień sprawdzać ramiona natryskowe, aby upewnić się, że wszystkie dysze są czyste i niezablokowane przez osad lub resztki żywności. W razie konieczności wyczyszczenia ramion natryskowych można je wymontować w następujący sposób:

Dolne ramię

1. Wyjąć dolny kosz.
2. Przytrzymać ramię na środku i pociągnąć pionowo w górę.
3. Wyczyścić dysze pod bieżącą wodą za pomocą małej szczotki.
4. Zamontować ramię, dociskając je w dół, aż zablokuje się we właściwym położeniu.

Górne ramię

1. Można je wymontować bez konieczności wyciągania górnego kosza.
2. W celu wymontowania całego mechanizmu natryskowego należy wysunąć górny kosz, a następnie odczepić przednią i tylną część od spodu górnego kosza.
3. Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą w prawo, aby zdjąć ramię natryskowe z rury doprowadzającej.
4. Aby nie wymontowywać rury doprowadzającej zamocowanej do kosza i usunąć tylko ramię natryskowe, można również odkręcić nakrętkę zabezpieczającą zgodnie ze wskazówkami podanymi w kroku 3.
5. Wyczyścić dysze pod bieżącą wodą za pomocą małej szczotki.
6. Zamontować ramię natryskowe, dokręcając nakrętkę zabezpieczającą i zatrzaskując ramię doprowadzające na koszu.
7. Upewnić się, że rura doprowadzająca jest zamocowana do dopływu wody w tylnej części zmywarki, gdy górny kosz zostanie wsunięty do urządzenia.

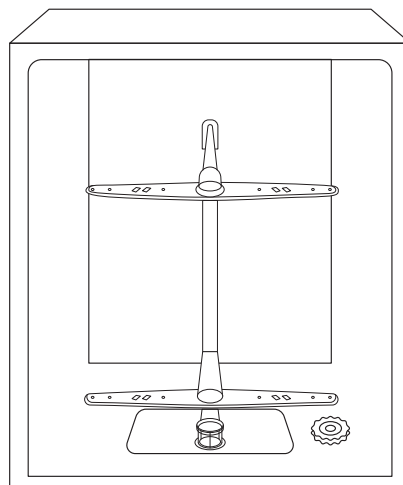

Czyszczenie zmywarki

Regularnie wycierać uszczelki drzwi przy użyciu dobrze wyciśniętej, wilgotnej szmatki, aby usunąć resztki żywności i inne zanieczyszczenia. Należy dopilnować, aby woda nie przedostawała się do zamka ani podzespołów elektrycznych zamontowanych w drzwiach.



OSTRZEŻENIE: DO CZYSZCZENIA ZMYWARKI NIE WOLNO UŻYWAĆ ŚCIERNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI SZORSTKICH ZMYWAKÓW, PONIEWAŻ MOGĄ ONE RYSOWAĆ POWIERZCHNIE.

Pielęgnacja zmywarki

Po każdym praniu

Pozostawić drzwi lekko uchylone przez krótki czas, aby pozbyć się wilgoci i nieprzyjemnych zapachów.

Czyszczenie urządzenia

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę.

Od czasu do czasu należy użyć odpowiedniego środka czyszczącego do zmywarki i usuwania kamienia, aby utrzymać czystość wnętrza urządzenia.




Infolinia dla klientów (bezpłatna):

800 121 2222 poland@kingfisherservice.com

RO Îngrijire și întreținere

Piesele filtrului

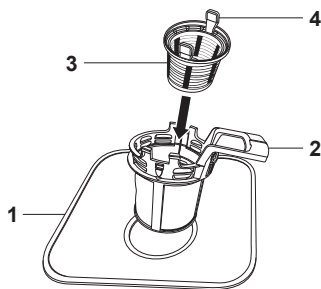

Sistemul filtrului constă într-un filtru plat cu plasă și un filtru cilindric din două părți, grosieră și fină.


1. Filtrul plat cu plasă: Particulele de mâncare vor fi inițial prinse în filtrul cu plasă din oțel înainte de a intra în filtrul cilindric din plastic.
2. Filtrul cilindric grosier: Elementele mai mari, precum fragmentele de os, vor fi prinse în filtrul grosier înainte de a ajunge la pompă.
3. Microfiltrul cilindric: Acest filtru captează particulele mai mici de mâncare în colector în timpul ciclului de spălare.
4. Toarte.

Curățarea filtrelor



IMPORTANT: SE RECOMANDĂ CURĂȚAREA SĂPTĂMÂNALĂ A FILTRELOR PENTRU A ASIGURA FUNCȚIONAREA CORECTĂ A APARATULUI.

Pentru a îndepărta filtrele în vederea curățării, îndepărtează mai întâi coșul inferior și rotește brațul de pulverizare inferior astfel încât să fie paralel cu partea din față a aparatului. Apoi rotește partea superioară a filtrului cilindric (2) în sens antiorar la 45° și ridică întregul ansamblu pentru a-l scoate.

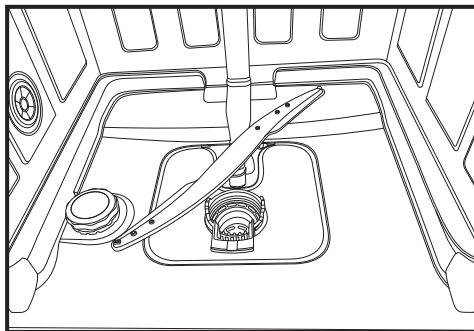

Strânge cele două toarte (4) din partea de sus a filtrului grosier (2) și ridică-l de pe microfiltru (3). Filtrul plat cu plasă poate fi îndepărtat acum glisându-l în față, pe sub brațul de pulverizare.

Îndepărtează orice resturi mari de mâncare de pe filtre și spală-le cu atenție cu o perie, în apă caldă cu detergent. Ai grijă să nu deteriorezi microfiltrul.

Pentru a reasambla filtrele, repetă pașii de mai sus în ordine inversă, asigurându-te că cele două toarte ale filtrului grosier sunt așezate corect în microfiltru. La final, rotește ansamblul filtrului în carcasa colectorului până când simți că se afundă puțin, apoi rotește-l cu 45° în sens orar pentru a-l bloca în poziție.



AVERTISMENT: NU UTILIZA NICIODATĂ APARATUL FĂRĂ A AVEA FILTRELE MONTATE. ASIGURĂ-TE CĂ FILTRUL PLAT ȘI CILINDRIC SUNT CORECT BLOCATE ÎN POZIȚIE ÎNAINTE DE A FOLOSII APARATUL!

Curățarea brațelor de pulverizare


Verifică brațele de pulverizare săptămânal pentru a te asigura că toate orificiile sunt curate și nu sunt blocate de calcar sau particule de mâncare. Dacă este necesar să cureți brațele de pulverizare, acestea pot fi demontate după cum urmează:

Brațul inferior

1. Scoate raftul inferior.
2. Ține brațul în poziție centrală și trage vertical în sus.
3. Curăță orificiile cu o perie mică și apă de la robinet.
4. Montează brațul la loc apăsându-l în jos până când se blochează în poziție.

Brațul superior

1. Acesta poate fi îndepărtat când raftul superior este la locul lui.
2. Pentru a demonta întregul mecanism de pulverizare, glisează raftul superior înainte și desprinde partea din față și din spate de pe baza raftului superior.
3. Deșurubează piulița de blocare în sens orar pentru a îndepărta brațul de pulverizare de pe conducta alimentatorului.
4. Alternativ, pentru a lăsa țeava alimentatorului atașată de raft și pentru a demonta doar brațul de pulverizare, deșurubează piulița de blocare ca în pasul 3.
5. Curăță orificiile cu o perie mică și apă de la robinet.
6. Montează la loc brațul de pulverizare strângând piulița de blocare și introducând brațul alimentatorului în poziție pe raft.
7. Țeava alimentatorului trebuie să se cupleze la alimentarea cu apă din spatele mașinii, când raftul superior este împins în mașină.

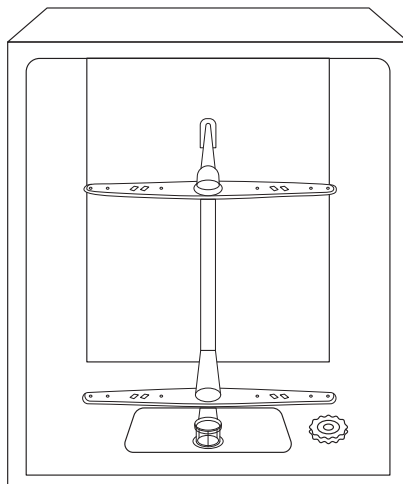

Curățarea mașinii de spălat vase

Șterge regulat garniturile ușii cu o cârpă umedă stoarsă bine, pentru a îndepărta urmele de mâncare și alte resturi. Asigură-te că nu intră apă în sistemul de blocare sau în componentele electrice montate în ușă.



AVERTISMENT: NU FOLOSI AGENȚI DE CURĂȚARE ABRAZIVI SAU BUREȚI ABRAZIVI PENTRU A CURĂȚA MAȘINA DE SPĂLAT VASE, DEOARECE VOR ZGÂRIA FINISAJUL.

Îngrijirea mașinii de spălat vase


După fiecare spălare

Lasă ușa întredeschisă pentru un scurt timp pentru a lăsa umezeala și mirosul să se disperseze.

Curățarea aparatului

Scoate ștecărul din priză înainte de a curăța aparatul.

Ocazional, folosește produse speciale pentru curățarea și eliminarea calcarului din mașina de spălat vase pentru a menține interiorul aparatului curat.

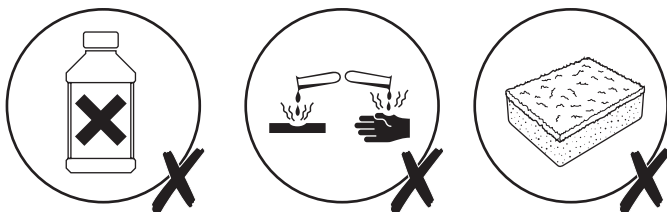


Linia de Asistență clienți (fără taxă suplimentară):

0800 895 099 romania@kingfisherservice.com

ES Cuidado y mantenimiento

Piezas del filtro

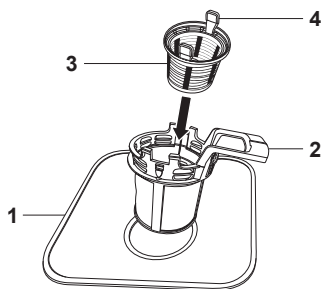

El sistema de filtro consta de un filtro de malla plano y un filtro cilíndrico en dos piezas, una gruesa y otra fina.


1. Filtro de malla plano: Las partículas de alimentos se alojan inicialmente en el filtro de malla de acero antes de pasar al filtro cilíndrico de plástico.
2. Filtro cilíndrico grueso: Los elementos más grandes, como los fragmentos de huesos, se capturan en el filtro grueso antes de que lleguen a la bomba.
3. Microfiltro cilíndrico: Este filtro detiene las partículas de alimentos más pequeñas durante el ciclo de lavado.
4. Pestañas.

Limpeza de los filtros



IMPORTANTE: SE RECOMIENDA LIMPIAR LOS FILTROS SEMANALMENTE PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL APARATO.

Para extraer los filtros para su limpieza, retire primero el cesto inferior y gire el brazo de aspersión inferior, de forma que quede paralelo con la parte delantera del aparato. A continuación, gire la parte superior del filtro cilíndrico (2) 45° hacia la izquierda y levante todo el conjunto.

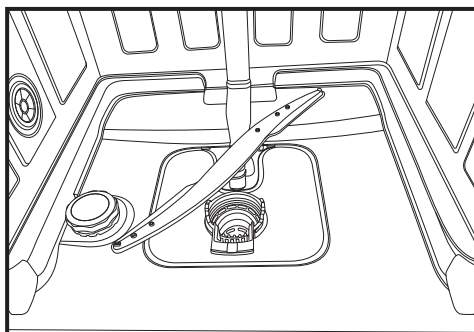

Apriete las dos pestañas (4) de la parte superior del filtro grueso (2) y levántelo para sacarlo del microfiltro (3). El filtro de malla plano puede quitarse ahora deslizándolo hacia adelante por debajo del brazo aspersor.

Retire los restos de alimentos de gran tamaño de los filtros y lávelos con cuidado con un cepillo y agua caliente con jabón. Tenga cuidado de no dañar el microfiltro.

Para volver a montar los filtros, repita los pasos anteriores en orden inverso para garantizar que las dos pestañas del filtro grueso queden correctamente asentadas en el interior del microfiltro. Por último, gire el conjunto de filtros en el interior hasta que note que caen ligeramente y, a continuación, gírelo 45° hacia la derecha para bloquearlo en su posición.



ADVERTENCIA: NUNCA UTILICE EL APARATO SIN QUE LOS FILTROS ESTÉN COLOCADOS. ASEGÚRESE DE QUE LOS FILTROS CILÍNDRICOS Y EL FILTRO PLANO ESTÉN CORRECTAMENTE COLOCADOS EN SU SITIO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

Limpeza de los brazos de aspersión


Revise los brazos de aspersión semanalmente para asegurarse de que todos los surtidores estén limpios y no estén bloqueados con cal o partículas de comida. Si es necesario limpiar los brazos de aspersión, se pueden retirar de la siguiente manera:

Brazo inferior

1. Extraiga la bandeja inferior.
2. Mantenga el brazo centrado y tire verticalmente hacia arriba.
3. Limpie los difusores con un cepillo pequeño y agua.
4. Para volver a colocarlo, presione el brazo hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

Brazo superior

1. Se puede retirar con la bandeja superior colocada en su sitio.
2. Para retirar todo el mecanismo de aspersión, deslice la bandeja superior hacia delante y suelte la parte delantera y trasera de la parte inferior de la bandeja superior.
3. Desenrosque la tuerca de bloqueo hacia la derecha para retirar el brazo de aspersión del tubo de alimentación.
4. De forma alternativa, para dejar el tubo de alimentación unido al bastidor y quitar solo el brazo de aspersión, afloje la tuerca de bloqueo de la forma indicada en el paso 3.
5. Limpie los difusores con un cepillo pequeño y agua.
6. Coloque el brazo de aspersión apretando la tuerca de bloqueo y haciendo clic en el brazo del alimentador en su lugar en la bandeja.
7. Asegúrese de que el tubo de alimentación esté acoplado al suministro de agua en la parte posterior de la máquina cuando la bandeja superior se haya introducido en la máquina.

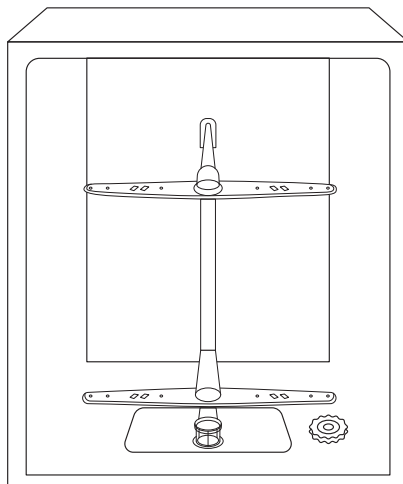

Limpieza del lavavajillas

Limpie periódicamente las juntas de la puerta con un paño húmedo bien escurrido para quitar los restos de comida y otros residuos. Asegúrese de que no entra agua en el cierre de bloqueo ni en los componentes eléctricos montados en la puerta.



ADVERTENCIA: NO UTILICE LIMPIADORES ABRASIVOS NI ESTROPAJOS PARA LIMPIAR EL LAVAVAJILLAS PORQUE PUEDEN RAYAR EL ACABADO.

Cuidado del lavavajillas


Después de cada lavado

Deje la puerta ligeramente entreabierta durante un breve periodo de tiempo para que la humedad y los olores se dispersen.

Limpieza del aparato

Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.


Para mantener la limpieza interna del aparato, utilice de vez en cuando productos de limpieza y descalcificación adecuados para lavavajillas.

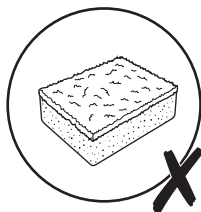

Línea telefónica de atención al cliente (número gratuito):

800 098 794 spain@kingfisherservice.com

As peças do filtro

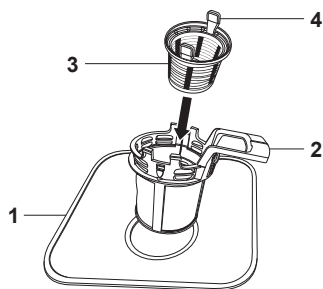

O sistema do filtro é composto por um filtro de malha plano e um filtro cilíndrico de duas partes, grosso e fino.


1. Filtro de malha plano: as partículas de alimentos são inicialmente conduzidas para o filtro de malha de aço, antes de entrarem no filtro cilíndrico de plástico.
2. Filtro cilíndrico grosso: os itens maiores, como fragmentos de ossos serão recolhidos pelo filtro grosso antes de alcançarem a bomba.
3. Micro filtro cilíndrico: este filtro recolhe as partículas de comida menores no reservatório durante o ciclo de lavagem.
4. Patilhas.

Limpeza dos filtros



IMPORTANTE: RECOMENDA-SE QUE OS FILTROS SEJAM LIMPOS SEMANALMENTE PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO CORRETO DO APARELHO.

Para remover os filtros para limpeza, remova primeiro o cesto inferior e rode o braço de pulverização inferior de modo a colocá-lo em paralelo com a parte frontal do aparelho. Em seguida, rode a parte superior do filtro cilíndrico (2) 45° para a esquerda e retire o conjunto completo.

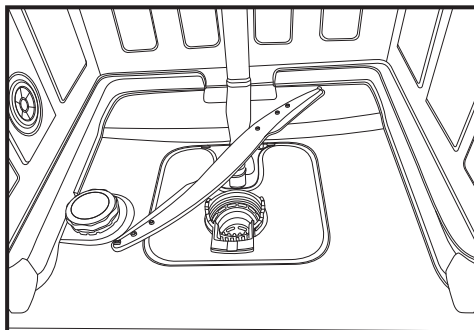

Aperte as duas patilhas (4) na parte superior do filtro grosso (2) e retire-o do microfiltro (3). O filtro de malha plano pode ser removido agora deslizando-o para a frente, por baixo do braço de pulverização.

Remova os resíduos de alimentos maiores dos filtros e lave-os cuidadosamente com uma escova em água morna com detergente. Tenha cuidado para não danificar o microfiltro.

Para voltar a montar os filtros, repita os passos acima pela ordem inversa para assegurar que as duas patilhas do filtro grosso estão encaixadas corretamente dentro do microfiltro. Por último, rode o conjunto do filtro dentro da caixa do reservatório até que o sinta descer um pouco e, em seguida, rode-o 45° para a direita para o bloquear no devido lugar.



AVISO: NUNCA UTILIZE O APARELHO SEM OS FILTROS COLOCADOS. CERTIFIQUE-SE DE QUE OS FILTROS PLANO E CILÍNDRICO ESTÃO CORRETAMENTE BLOQUEADOS NO DEVIDO LUGAR ANTES DE UTILIZAR O APARELHO!

Limpeza dos braços de pulverização


Verifique os braços de pulverização semanalmente para garantir que todos os jatos estão desobstruídos, sem bloqueios de calcário ou partículas de alimentos. Se for necessário limpar os braços de pulverização, pode removê-los da seguinte forma:

Braço inferior

1. Remova o cesto inferior.
2. Agarre o braço na zona central e puxe para cima verticalmente.
3. Limpe os jatos com uma pequena escova e água corrente.
4. Volte a colocar pressionando o braço até encaixar na devida posição.

Braço superior

1. Este pode ser removido com o cesto superior ainda colocado.
2. Para remover o mecanismo de pulverização completo, deslize o cesto superior para a frente e desencaixe as partes frontal e traseira da parte de baixo do cesto superior.
3. Desaperte a porca de bloqueio para a direita para remover o braço de pulverização do tubo de alimentação.
4. Em alternativa, para deixar o tubo de alimentação encaixado no cesto e remover apenas o braço de pulverização, desaperte a porca de bloqueio como indicado no passo 3.
5. Limpe os jatos com uma pequena escova e água corrente.
6. Volte a colocar o braço de pulverização apertando a porca de bloqueio e encaixando o tubo de alimentação na devida posição no cesto.
7. Certifique-se de que o tubo de alimentação engata no abastecimento de água na parte posterior da máquina quando o cesto superior é empurrado para o interior da máquina.

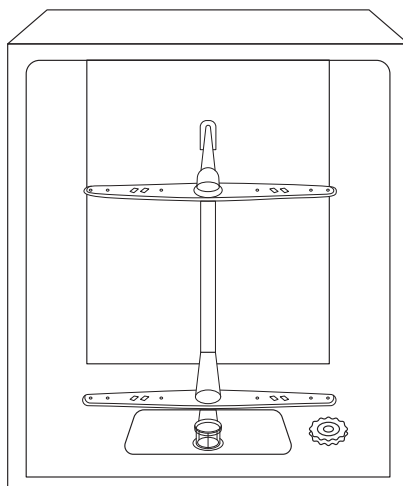

Limpeza da máquina de lavar louça

Limpe regularmente os veda portas com um pano húmido bem torcido para remover os vestígios de alimentos e outros resíduos. Certifique-se de que a água não entra no trinco nem em componentes elétricos montados na porta.



AVISO: NÃO UTILIZE DETERGENTES ABRASIVOS NEM ESFREGÕES PARA LIMPAR A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, POIS ESTES RISCAM O ACABAMENTO.

Cuidados com a máquina de lavar louça


Após cada lavagem

Deixe a porta ligeiramente entreaberta durante um curto período de tempo para permitir a dispersão da humidade e odores.

Limpar o aparelho

Retire a ficha antes de limpar o aparelho.

Ocasionalmente, utilize produtos de limpeza e descalcificação da marca para lavar a máquina de lavar louça, mantendo a limpeza interna do aparelho.

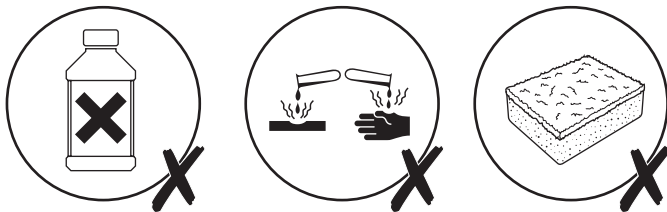

Linha de atendimento ao cliente (gratuita):

800 814 566 portugal@kingfisherservice.com



ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER + NOTICE À
DÉPOSER DANS LE BAC
DE TRI



**Manufacturer • Fabricant • Producent •
Producător • Fabricante:**

UK Manufacturer:

Kingfisher International Products Limited,
1 Paddington Square, London, W2 1GG,
United Kingdom

EU Manufacturer:

Kingfisher International Products B.V.,
Rapenburgerstraat 175E,
1011 VM Amsterdam,
The Netherlands

EN www.diy.com

www.screwfix.com

www.screwfix.ie

Customer Helpline (Freephone)

UK 0800 324 7818 uk@kingfisherservice.com

Eire 1800 932 230 eire@kingfisherservice.com

**To view instruction manuals online,
visit www.kingfisher.com/products**

FR www.castorama.fr

www.bricodepot.fr

www.screwfix.fr

Assistance téléphonique (sans frais) :

0805 114 951 france@kingfisherservice.com

**Pour consulter les manuels d'instructions en
ligne, rendez-vous sur le site
www.kingfisher.com/products**

PL www.castorama.pl

Infolinia dla klientów (bezpłatna):

800 121 2222 poland@kingfisherservice.com

**Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online,
odwiedź stronę**

www.kingfisher.com/products

RO www.bricodepot.ro

Asistență clienți (apel gratuit):

0800 895 099 romania@kingfisherservice.com

**Pentru a consulta manualele de instrucțiuni
online, vizitați www.kingfisher.com/products**

ES www.bricodepot.es

Línea de atención al cliente (número gratuito):

800 098 794 spain@kingfisherservice.com

**Para consultar los manuales
de instrucciones en línea, visite
www.kingfisher.com/product**

PT www.bricodepot.pt

Linha de atendimento ao cliente (gratuita):

800 814 566 portugal@kingfisherservice.com

**Para consultar manuais de instruções online,
visite www.kingfisher.com/products**

24.07 - 70054475